

Monterings- och
bruksanvisning

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Innehållsförteckning

Beskrivning	3
Montage	4
Demontage av glasplattan	5
Användning	5
Vanliga samtal	6
Ta mot samtal	6
Genomsläppsfunktion	7
Avsluta samtal	7
Stänga av/koppla in ringsignal	8
Koppla in kamerabild	8
Växla färgkamerans visning	9
Kopplingsfunktioner	9
Öppna port	9
Tända belysning (endast i samband med en kopplingsaktor)	9
Menygränssnittets uppbyggnad	10
Kameraval	11
Internringning	11
Koppling	12
Portöppnarautomatik	12
Statusvisning	13
Ställa in talvolym	13
Ställa in ringsignalvolym	14
Välja ringsignalmelodi	14
Ljusstyrka – Kontrast – Färg	15
Inkopplingstid	15
Idriftsättningsmeny	16
Prioritet	16
Frekvens	17
Motstånd	17
Belysning	18
Display	19
Språk	19
Tilldela	20
Fabriksinställning	21
Version	22
Tilldela portregister till videoterminalen	23
Tilldela videoterminalen via våningsanropsknapp	23
Tilldela svarsapparat till videoterminalen	24
Tilldela en videoterminal till en svarsapparat	25
Tilldela en kopplingsaktor till videoterminalen	26
Tekniska data	27
Garanti	28


Beskrivning

Videoterminal är en svarsapparat i Gira porttelefonssystem med stor TFT-färgdisplay och praktisk röststyrning.

Videoterminalen manövreras med vrid- och tryckknapp med bakgrundsbelysning och fyra funktionsknappar.

Gira VideoTerminal kan installeras på tre olika sätt:

- i den modulära funktionspelaren (utanpåliggande)
- i monterageramen, utanpåliggande
- i monterageramen, infällt

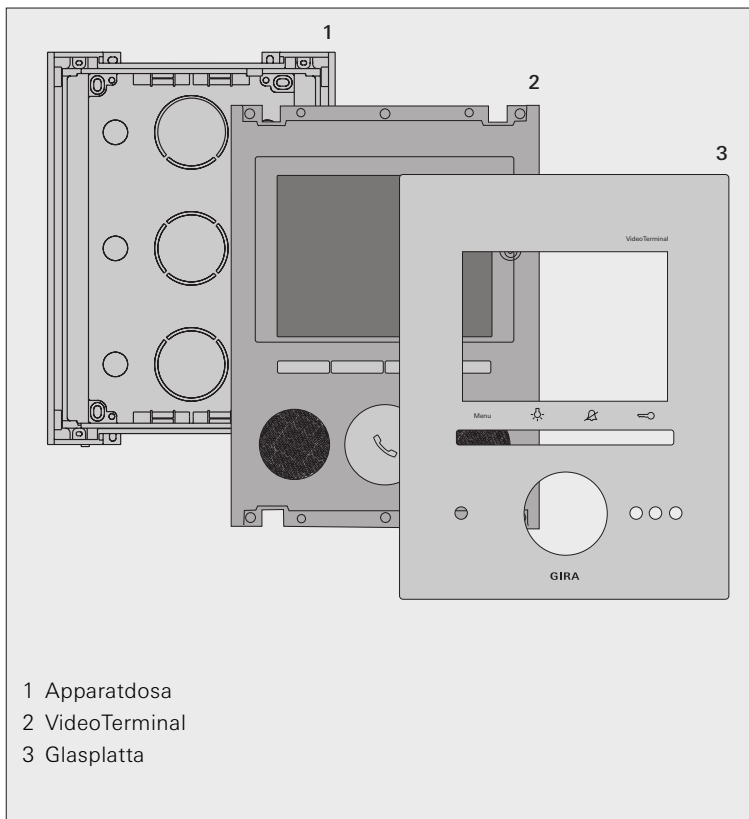

Montage




Ledningslängder för spänningsförsörjning

Den maximala ledningslängden mellan spänningsförsörjningen och videoterminalen beror på ledningarnas diameter. Den är 50 m vid diameter på 0,6 mm och 80 m vid diameter på 0,8 mm.

Om dessa maximala ledningslängder överskrids kan funktionsstörningar hos videoterminalen inträffa.

1. Fastställ den optimala monteringsplatsen: Som monteringshöjd rekommenderar vi att du placerar displayens mitt mellan 1,60 m och 1,70 m.
2. Installera den modulära funktionspelaren eller monterageramen (se monteringshandledningen för funktionspelare eller monterageram).
3. Ta ut videoterminalen ur apparatdosan.
4. Öppna de ledningsingångar som behövs i apparatdosan och stick in matarledningarna.
5. Sätt in apparatdosan i funktionspelaren eller monterageramen och skruva fast den.
6. Anslut videoterminalen:
2-trådsbusen till BUS-klämmorna,
spänningsförsörjningen (24 V DC, 700 mA) till ZV-klämmorna,
eventuellt våningsanropsknappen till ET-klämmorna.

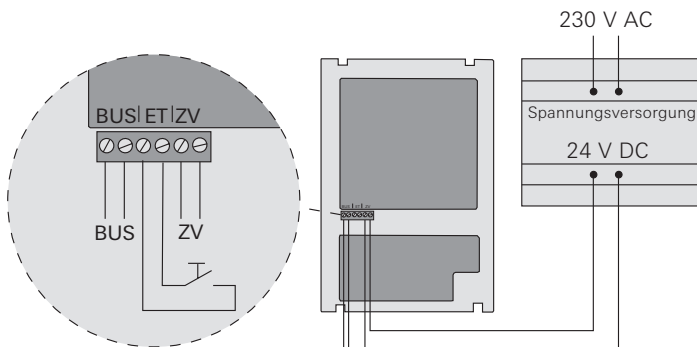

7. Sätt in videoterminalen i funktionspelaren eller monterageramen och skruva fast den med 4 skruvar.
8. Sätt på glasplattan och tryck till, så att fästfjädrarna hakar i.



Startprocedur för videoterminalen

När driftspänningen kopplas till startar programvaran till videoterminalen. Denna startprocedur tar ca 30 sekunder. Under denna tid lyser betjäkningsknappen gult.

Demontage av glasplattan

Man demonterar glasplattan genom att trycka den framåt med hjälp av de medföljande demontagesugkopparna.

Användning

Videoterminalen manövreras med de 4 funktionsknapparna och tryckknappen med bakgrundsbelysning.

1 Display

2 "Menu"-knapp

Menyn slås på/av genom en kort knapptryckning (se sidan 10).

Displayen och färgkameran slås på/av genom en lång knapptryckning (se sidan 8).

3 Knapp

Direktkoppling av en kopplingsaktor (se sidan 9).

4 Knapp

Används för att stänga av ringsignalen (se sidan 8).

5 Knapp

Direktaktivering av portöppnaren (se sidan 9).

6 Mikrofon


7 Betjäkningsknapp

Betjäkningsknappen används för att besvara och avsluta ett samtal och för genomsläppsfunktionen (se sidan 6).

Man kan välja och bekräfta funktionerna i de olika menyerna genom att vrida och trycka.

Vid flera anslutna färgkameror används betjäkningsknappen för omkoppling till nästa kamera (se sidan 9).

8 Högtalare

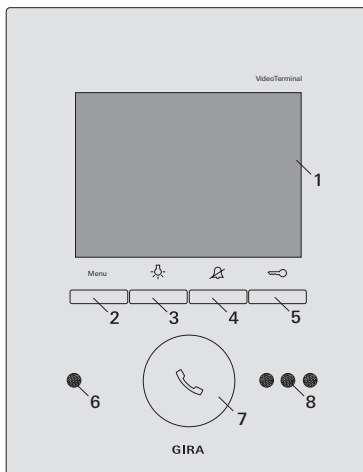


Ta mot samtal



- 3 Vid inkommande samtal blinkar betjäningssknappen grönt i två minuter.


Om samtalet kommer från ett videoportregister kopplas displayen automatiskt in och visar kamerabilden. Numret för den visade kameran visas på displayen.

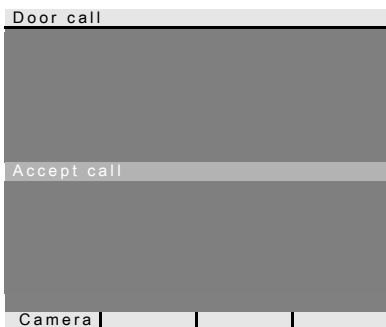

Om samtalet kommer från ett audioportregister visas "Portringning" (Door call) och "Ta emot samtal" (Accept call) på displayen.

Om samtalet kommer från en svarsapparat visas "Internringning" och "Ta emot samtal" (Accept call) på displayen.

En färgkamera i systemet kan kopplas in med funktionsknappen "Kamera" (Camera). Om det finns flera färgkameror kopplas den senast aktiva kameran in.



1. Tryck kort på betjäningssknappen för att påbörja samtalet med personen vid registret.
- 3 Betjäningssknappen lyser med fast grönt sken medan samtalet pågår.




Maximal samtalstid

Max. samtalstid är 2 minuter. Samtalet avslutas automatiskt när denna tid har gått.


Genomsläppsfunktion

Om bakgrundsbullret vid portregistret är så högt, att talriktningen inte växlar automatiskt, kan du koppla till genomsläppsfunktionen:




1. Tryck då på betjäkningsknappen under samtalet.
Under tiden som knappen hålls intryckt, går det bara att tala från videoterminalen till portregistret.
2. Släpp knappen igen, när du vill låta den uppringande tala.

Avsluta samtal

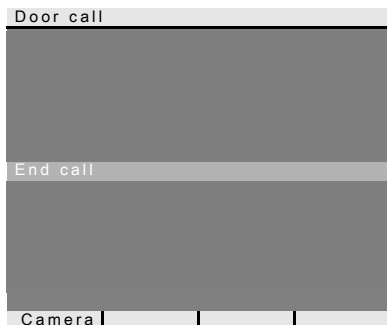

- 3 Betjäkningsknappen lyser med fast grönt sken medan samtalet pågår.

Under ett samtal med ett audioportregister eller ett internsamtal med en annan svarsapparat visas "Avsluta samtal" (End call).




1. Tryck kort på betjäkningsknappen när du vill avsluta samtalet.
- 3 Belysningen i knappen slocknar.

Stänga av/koppla in ringsignal




Stänga av ringsignalen endast vid behov

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. Annars finns det risk för att ringningen inte uppfattas t.ex. i en nödsituation.

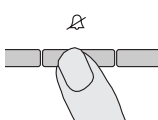

1. Tryck på knappen  för att stänga av ringsignalen.

3 Vid avstängd ringsignal lyser betjäningssknappen med fast rött sken.

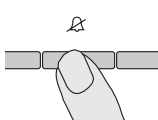

2. Tryck på knappen  igen för att koppla in ringsignalen igen.

3 Belysningen i knappen slocknar.




Stänga av ringsignalen i menyn "Portöppnarautomatik" (Automatic door opener).

Ringsignalen till videoterminal kan alternativt också stängas av i menyn "Portöppnarautomatik" (Automatic door opener) (se sidan 12).

Koppla in kamerabild


Med menyknappen kan displayen till videoterminalen och den tillhörande färgkameran kopplas in/från:



1. Tryck på menyknappen (Menu) i ca 3 sekunder för **inkoppling**.

3 Om det finns flera färgkameror kopplas den senast aktiva kameran in.


3 På displayens nedersta rad visas kontinuerligt beteckningen för kameran som för närvarande är aktiv.



2. Tryck på menyknappen igen (Menu) i ca 3 sekunder för **frånkoppling**.

Växla färgkamerans visning


Om det finns flera färgkameror kan man växla mellan de olika kamerabilderna med betjäningsknappen:

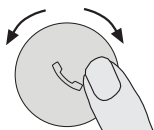

1. Vrid på betjäningsknappen för att välja nästa kamera. Vid fler än två kameror:
Vridning medurs = nästa kamera,
vridning moturs = föregående kamera.
3. På displayens nedersta rad visas kontinuerligt beteckningen för kameran som för närvarande är aktiv.

Kopplingsfunktioner

Öppna port




1. Portöppnaren utlöses med knappen .
3. Om det finns flera portar, aktiveras den portöppnare inom 2 minuter, från vars portregister samtalet har kommit. 2 minuter efter inkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkoppling till huvudporten.

Tända belysning (endast i samband med en kopplingsaktor)

Kopplingar kan utlösas på två olika sätt på videoterminalen:


- med knappen .



1. Med knappen  kopplas belysningen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysning) om.

- via menyn "Koppling" (Switching) (se sidan 12)

Menygränssnittets uppbyggnad




1. Tryck kort på menyknappen (Menu) för att slå på menyn.




Slå på menyn medan portöppnarautomatiken är aktiverad eller ringsignalen är avstängd.

Om portöppnarautomatiken är aktiverad eller ringsignalen är avstängd (betjäningssknappen lyser rött), visas statusvisningen först när man trycker kort på menyknappen (Menu) (s. sidan 13). Menyn startar när menyknappen (Menu) (tillbaka) (back) trycks in igen.

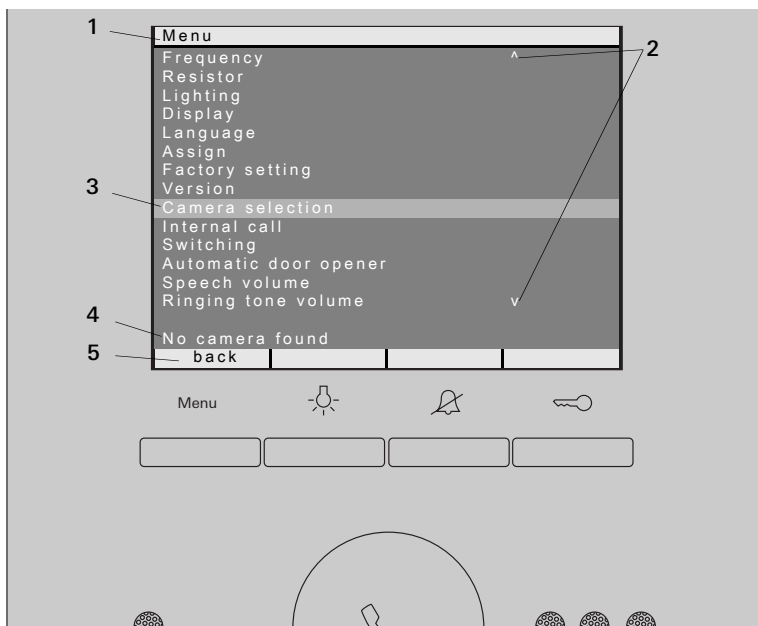

- 1 Menynamn:** Menynamnet anger vilken meny som är aktiv (här idriftsättningsmeny i programmeringsläge).
- 2 Bläddringspilar:** Bläddringspilarna anger i vilka riktningar du kan navigera med betjäningssknappen.
- 3 Urvalspil:** Urvalspilen anger vilken meny du för tillfället har valt med betjäningssknappen. I detta exempel öppnas menyn "Kameraval" (Camera selection) när man trycker mitt på betjäningssknappen.
- 4 Statusrad:** För visning av eventuella statusmeddelanden.
- 5 Förloppskännetecken funktionsknappar:** Här visas de för tillfället möjliga förloppen för funktionsknapparna. I detta exempel avslutas huvudmenyn med menyknappen. Grundfunktionerna för funktionsknapparna (t.ex. inkoppling av kamera med menyknappen (Menu)) kan då inte utföras.

Kameraval

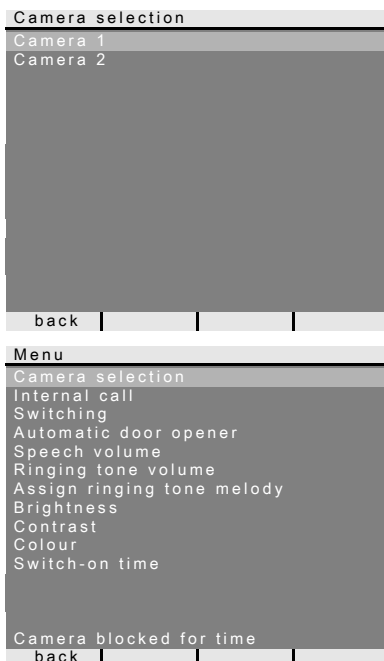


I menyn "Kameraval" (Camera selection) visas alla tilldelade färgkameror. Man kan välja och koppla in önskad kamera genom att vrida och trycka på betjäningsknappen.

Om menyn "Kameraval" (Camera selection) väljs medan ett "videosamtal" pågår i porttelefonssystemet, visas "Kamera temporärt spärrad" (Camera blocked for time) på statusraden.

Om det inte finns någon färgkamera i porttelefonssystemet, eller om ingen har programmerats ännu, visas "Ingen kamera hittades" (No camera found) på statusraden.

Internringning

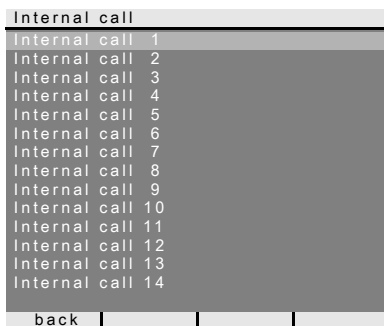

I menyn "Internringning" (Internal call) kan man ringa till tilldelade svarsapparater. Man kan välja och ringa till önskad svarsapparat genom att vrida och trycka på betjäningsknappen.

Betjäningsknappen blinkar grönt i 2 minuter, tills samtalet besvaras eller internringningen avslutas genom att betjäningsknappen trycks in på nytt.

Koppling

Switching		
Switching action	1	
Switching action	2	
Switching action	3	
Switching action	4	
Switching action	5	
Switching action	6	
Switching action	7	
Switching action	8	
Switching action	9	
Switching action	10	
Switching action	11	
Switching action	12	
Switching action	13	
Switching action	14	
Switching 1: carried out		
back	on	off

I menyn "Koppling" (Switching) kan tilldelade kopplingar utlösas. Man kan välja och utlösa önskad koppling genom att vrida och trycka på betjäningssknappen.

På statusraden visas den senast utförda kopplingen.

Med funktionsknapparna "på/av" (on/off) kan den markerade kopplingen slås på eller av.



Specifik in-/urkoppling med funktionsknapparna

In-/urkoppling av en specifik koppling med funktionsknapparna är endast möjlig när funktionen "Koppling" (Switching) har valts på kopplingsaktorn.

Grundfunktionerna  och  för funktionsknapparna kan i detta fall inte utföras.

Portöppnarautomatik

Portöppnarautomatiken används t.ex. i läkarpraktiker, där portöppnaren ska aktiveras automatiskt ca 4 sekunder efter tryckning på en portregisteranropsknapp. Om det finns flera portregister i systemet, fungerar automatiken på portöppnaren för det portregister, varifrån ringsignalen kom.

Automatic door opener		
Automatic door opener		o
Ringing tone deactivation		
back		

Vrid och tryck på betjäningssknappen för att aktivera eller avaktivera portöppnarautomatiken.

Ett "o" i menyn visar att portöppnarautomatiken är aktiverad. Samtidigt lyser betjäningssknappen kontinuerligt rött när portöppnarautomatiken är inkopplad.

Dessutom kan ringsignalen för videoterminalen slås på/stängas av i denna meny.



Åtgärder efter strömavbrott

Efter ett strömavbrott är portöppnarautomatiken fränkopplad.


Statusvisning



Om portöppnarautomatiken är aktiverad eller ringsignalen är avstängd (betjäningssknappen lyser rött), visas statusvisningen först när man trycker kort på menyknappen (Menu).

Menyn visas när menyknappen (tillbaka) (back) trycks in flera gånger.

Ställa in talvolym

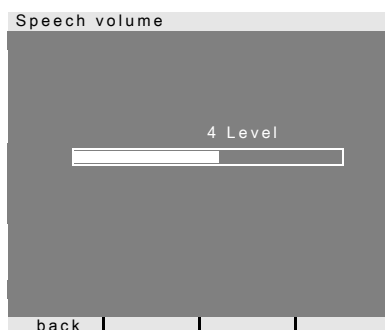

I menyn "Talvolym" (Speech volume) kan man ställa in talvolymen på videoterminalen i 8 nivåer genom att vrida och trycka på betjäningssknappen.




Ställa in talvolymen under ett samtal

Det lönar sig att ställa in talvolymen medan ett samtal pågår.

När man trycker på betjäningssknappen lagras det inställda värdet och menyn avslutas.

När menyn avslutas via menyknappen (tillbaka) (back) lagras inte ändringen.

Ställa in ringsignalvolym

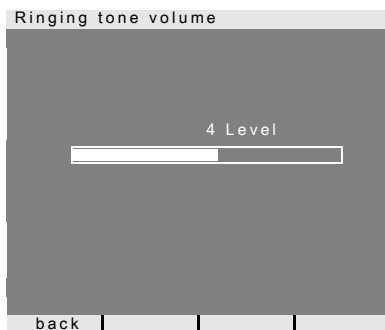

I menyn "Ringsignalvolym" (Ringing tone volume) kan man ställa in ringsignalvolymen på videoterminalen i 8 nivåer genom att vrida och trycka på betjäkningsknappen.

När betjäkningsknappen vrids ljuder den valda ringsignalvolymen.

När man trycker på betjäkningsknappen lagras det inställda värdet och menyn avslutas.

När menyn avslutas via menyknappen (tillbaka) (back) lagras inte ändringen.

Välja ringsignalmelodi

Videoterminalen erbjuder fem ringsignalmelodier, som kan användas individuellt från portregistrets anropsknappar, internanropsknapparna i andra svarsapparater eller våningsanropsknappen. Därigenom kan alla i ett hushåll (t.ex. föräldrar, barn) få en egen portregisteranropsknapp med en egen ringsignalmelodi. Ringsignalmelodin ställs in via menyn "Tilldela ringsignalmelodi" (Assign ringing tone melody).



Utlös ringsignal först

Det är alltid melodin för den senast utlösta ringsignalen som ändras.



I menyn "Tilldela melodi" (Assign melody) kan man välja melodin för den senast utlösta ringsignalen genom att vrida och trycka på betjäkningsknappen.

Den senast utlösta ringsignalen visas på den översta raden på displayen (här: portringning (Door call)).

När betjäkningsknappen trycks in spelas den valda melodin och den lagras på samma gång.

Menyn avslutas med menyknappen (tillbaka) (back).



OBS!


När du raderar ringsignaler för svarsapparaten, återställs ringsignalmelodierna till fabriksinställningen.

Ljusstyrka – Kontrast – Färg



Välj kamera först

En färgkamera måste väljas innan en av menyerna "Ljusstyrka" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) eller "Färg" (Colour) väljs. Om ingen kamera har valts visas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected).

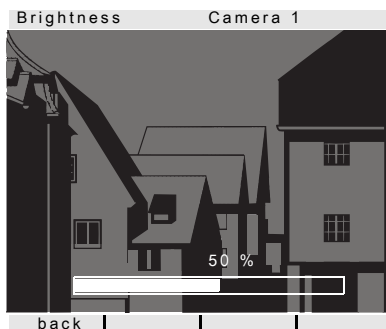

I menyerna "Ljusstyrka" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) eller "Färg" (Colour) kan man välja och ställa in de olika parametrarna genom att vrida och trycka på betjäningssknappen.

När man trycker på betjäningssknappen lagras det inställda värdet och menyn avslutas.

När menyn avslutas via menyknappen (tillbaka) (back) lagras inte ändringen.



Inställningar vid flera videoterminaler och färgkameror

Dessa inställningar gäller endast för förbindelsen mellan aktiv videoterminal och den aktiva färgkameran. Om flera videoterminaler och/eller färgkameror är installerade, kan dessa parametrar ställas in individuellt för varje kamera på varje videoterminal.

Inkopplingstid



Fabriksinställning: 30 s

Inkopplingstiden fastställer, efter vilken tid videoterminalen kopplas från automatiskt efter manuell inkoppling.


Välj inkopplingstid mellan 20 och 120 s för videoterminal med betjäningssknappen.

När man trycker på betjäningssknappen lagras det inställda värdet och menyn avslutas.

När menyn avslutas via menyknappen (tillbaka) (back) lagras inte ändringen.

Idriftsättningsmeny

Starta idriftsättningsmenyn så här:



1. Tryck på programmeringsknappen på styrmodulen i 3 sekunder för att starta programmeringsläget.
- 3 Betjäkningsknappen för videoterminalen blinkar rött.
2. Tryck kort på menyknappen för att starta idriftsättningsmenyn.



I idriftsättningsmenyn finns följande inställningsalternativ:

Prioritet



Fabriksinställning: Huvuddisplay

Om flera videoterminaler eller TFT-displayer används i en lägenhet, får max. **en** videoterminal eller TFT-displayer anges som huvuddisplay, övriga måste anges som sidodisplayer.

Huvuddisplayern (Main Display) kopplas in automatiskt vid inkommande portringning.


Sidodisplayerna (Secondary displays) kopplas inte in förrän någon svarar på svarsapparaten efter en portringning eller vid tryckning på menyknappen (3 sekunder).

Frekvens



Välj kamera först

En färgkamera måste ha valts innan menyn "Frekvens" (Frequency) väljs. Om ingen kamera har valts visas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected).

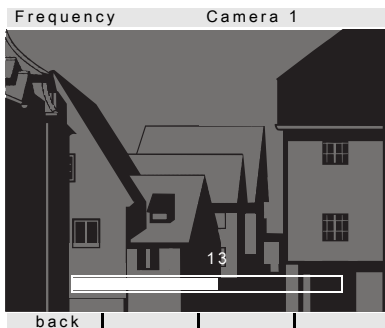

För fininställning av videosignalen mellan kamera och videoterminal kan du här med betjäkningsknappen ställa in den optimala frekvensen för videosignalen för den för tillfället aktiva överföringssträckan. Om menyn "Frekvens" (Frequency) avslutas med "tillbaka" (back), sparas inte ändrade inställningar.



Inställning vid flera videoterminaler och färgkameror

Frekvensinställningen gäller endast för förbindelsen mellan aktiv videoterminal och den aktiva färgkameran. Om flera videoterminaler och/eller färgkameror är installerade, måste frekvensen för överföringssträckan mellan videoterminalen och färgkameran ställas in individuellt på varje videoterminal.

Motstånd



Fabriksinställning: Ja (yes)

Här till- och fränkopplas avslutningsmotståndet till videoterminalen.

Denna inställning är beroende av topologin.

Närmare anvisningar om detta finns i systembeskrivningen, som följer med videostyrmodulen.

Belysning



Välj kamera först

En färgkamera måste ha valts innan menyn "Belysning" (Lighting) väljs. Om ingen kamera har valts visas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected).



Fabriksinställning: auto (auto)

Här ställer du in beteendet för belysning av färgkamerans synfält. Före inställningen måste du välja aktuell färgkamera.

auto: Belysningen av färgkamerans synfält kopplas in vid en portringning eller vid manuell inkoppling av videoterminal, när omgivande ljusstyrka understiger värdet 1 Lux.

från (off): Belysningen av synfältet är alltid frånkopplad.



Inställning vid flera videoterminaler och färgkameror

Belysningsinställningen gäller endast för aktiv videoterminal och aktiv färgkamera. Det innebär, att om det finns flera videoterminaler och/eller färgkameror, måste belysningen för varje färgkamera ställas in individuellt på varje videoterminal.

Display



Fabriksinställning: till (on)

Här anges om videoterminalen kan kopplas in med menyknappen.

från (off): Videoterminalen kopplas in **endast** efter en portringning.

Med denna inställning går det inte koppla in manuellt via menyknappen.

till (on): Videoterminalen kopplas in efter tryckning på anropsknappen eller menyknappen.



Inställning vid flera videoterminaler

När det finns flera videoterminaler, måste denna inställning göras på alla videoterminaler.


Språk



Fabriksinställning: Tyska (German)

Här kan du välja tyska eller engelska som menyspråk.

Tilldela

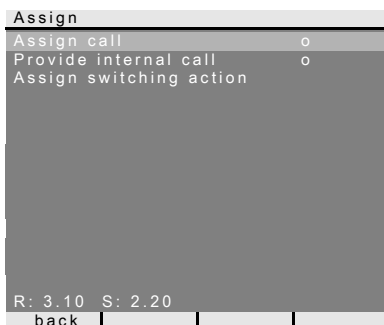

I menyn "Tilldela" (Assign) tilldelas komponenter från porttelefonsystemet (t.ex. portregister, svarsapparater och kopplingsaktorer) till videoterminalen. De exakta arbetsmomenten för tilldelning av komponenter beskrivs utförligt från sidan 23.

Tilldela samtal (Assign call): Videoterminalen tilldelas en anropsknapp.

R: 3.10 anger hur många anropsknappar som redan är inlärdas och hur många som kan tilldelas maximalt.

I detta exempel är redan 3 anropsknappar tilldelade till videoterminalen. Totalt 10 anropsknappar kan tilldelas.

Aktivera internringning (Provide internal call): En internringning på videoterminalen tillordnas en svarsapparat eller en TK-Gateway.

Tilldela koppling (Assign switching action): En koppling på videoterminalen tilldelas en kopplingsaktor.

S: 2.20 anger hur många internringningar som är mellanlagrade.

I detta exempel mellanlagras 2 internringningar från videoterminalen. Totalt 20 internringningar kan mellanlagras.



Internringning - koppling

Funktionen "Tilldela kopplingar" (Assign switching actions) är bara aktiv när programmeringsläget är aktivt på kopplingsaktorn. I detta fall kan inga internringningar aktiveras. Den aktiva funktionen markeras med "o" i denna meny.

Fabriksinställning



Här återställs inställningarna för videoterminalen till fabriksinställningarna.

Det är skillnad mellan:

Displayparametrar (Display parameters): Här återställs värdena för menyerna för prioritet, motstånd, display, språk, ljusstyrka, kontrast, färg och inkopplingstid till fabriksinställningarna.

Tilldelningarna till färgkameror, anropsknappar och portregister/svarsapparater bibehålls.

Radera kameror (Delete cameras): Här raderas alla kameratilldelningar. Värdena i menyerna för frekvens, belysning, ljusstyrka, kontrast och färg återställs till fabriksinställningarna.


"Radera kameror" (Delete cameras) krävs t.ex. om busskopplaren till videoportregistret ska bytas.

När denna funktion är utförd, måste kamerorna anmälas på nytt: Starta programmeringsläget i styrmodulen och tryck på en valfri knapp på alla portregister med färgkamera i 3 s. **Viktigt!** Gå till portregistren i den ordningsföljd som de senare ska visas på videobilden (t.ex. Huvudport kamera 1, Sidoport Kamera 2...).

Radera samtalstilldelning (Delete call assignment): Här raderas eller återställs alla tilldelade anropsknappar och ringsignaler.

Levereringstillstånd (Delivered state): Här återställs alla menyer för videoterminalen till fabriksinställningen. Dessutom raderas tilldelningarna till anropsknappar och färgkameror.

Version

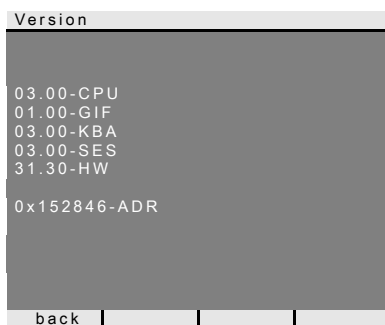

Här visas den aktuella programversionen för videoterminalen.

Fler menyer

Nedan följer de menyer, som även är tillgängliga i inställningsmenyn och som redan har beskrivits tidigare i denna bruksanvisning:

- Kameraval (se sidan 11)
- Internringning (se sidan 11)
- Koppling (se sidan 12)
- Portöppnarautomatik (se sidan 12)
- Talvolym (se sidan 14)
- Ringsignalvolym (se sidan 14)
- Tilldela ringsignalmelodi (se sidan 14)
- Ljusstyrka (se sidan 15)
- Kontrast (se sidan 15)
- Färg (se sidan 15)
- Inkopplingstid (se sidan 15)

Tilldela portregister till videoterminalen

Gör så här för att tilldela en portregisteranropsknapp till videoterminalen:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.



2. Tryck på anropsknappen på **portregistret** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.




3. Portregistret avger en lång kvitteringssignal.



Släpp knappen efter 3 s

Om du inte släpper knappen efter den första kvitteringssignalen, raderas alla anropsknapparna för portregistret efter ytterligare 3 s.



3. Tryck på knappen  på **videoterminalen** i 3 s tills du hör en kort kvitteringssignal.



3. En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd. Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är videoterminalens minne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tilldelas.



4. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela videoterminalen via våningsanropsknapp

Om du under idriftsättningen inte har tillgång till lägenheten, kan du tilldela videoterminalen även via en ansluten våningsanropsknapp.

I detta fall fungerar videoterminalen som en svarsapparat i Gira porttelefonsystem. Tilldelningen via en våningsanropsknapp beskrivs i systemhandboken.

Tilldela svarsapparat till videoterminalen

Med tillvalsanropsknapp för svarsapparater kan du utföra den så kallade internanropsfunktionen. Via internringningen kan en samtalsförbindelse skapas mellan svarsapparat och videoterminal.

Gör så här för att tilldela en anropsknapp på en svarsapparat till videoterminalen:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.


2. Tryck på anropsknappen på **svarsapparaten** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.

3 Svarsapparaten avger en lång kvitteringssignal.



Släpp knappen efter 3 s

Om du inte släpper knappen efter den första kvitteringssignalen, raderas alla anropsknapparna för svarsapparaten efter ytterligare 3 s.



3. Tryck på knappen  på **videoterminalen** i 3 s tills du hör en kort kvitteringssignal.

3 En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd. Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är videoterminalens minne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tilldelas.




4. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela en videoterminal till en svarsapparat

Med videoterminalen kan du använda den så kallade internanropsfunktionen. Via internringningen kan en samtalsförbindelse skapas mellan videoterminal och svarsapparat.

Gör så här för att tilldela videoterminalen till en annan svarsapparat:

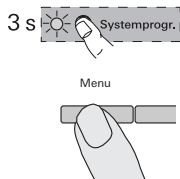

Assign

Provide internal call

Internal call 1



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.
2. Tryck på knappen "Meny" (Menu) på **videoterminalen** för att ta fram idriftsättningsmenyn.


3. Välj menyn "Tilldela" (Assign) i idriftsättningsmenyn för **videoterminalen**.
4. Välj "Aktivera internringning" (Provide internal call) i menyn "Tilldela" (Assign).
5. Välj önskad internringning (1–14) i menyn "Aktivera internringning" (Provide internal call) och bekräfta.
- 3 Videoterminalen avger en lång kvitteringssignal.

6. Tryck på knappen  på **svarsapparaten** i 3 s tills du hör en kort kvitteringssignal.

- 3 En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd. Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är svarsapparatens minne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tilldelas en svarsapparat (utanpåliggande, röststyrd svarsapparat max. 15 anropsknappar).

7. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tilldela en kopplingsaktor till videoterminalen



Assign

Assign
switching action

Switching
action 1



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.
3. På **kopplingsaktorn** blinkar LED för det senast inställda driftläget.
2. Tryck flera gånger på knappen "Funktion" på **kopplingsaktorn**, tills lysdioden för önskat driftläge blinkar.
3. Tryck på knappen "Progr." på **kopplingsaktorn** i 3 s tills lysdioden bredvid knappen blinkar.
4. Tryck på knappen "Menu" på **videoterminalen** för att ta fram idriftsättningsmenyn.
5. Välj menyn "Tilldela" (Assign) i idriftsättningsmenyn för **videoterminalen**.
6. Välj "Tilldela koppling" (Assign switching action) i menyn "Tilldela" (Assign).
7. Välj och bekräfta önskad koppling (1–14) i menyn "Tilldela koppling" (Assign switching action).
3. En lång kvitteringssignal bekräftar att tilldelningen är utförd.
8. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Tekniska data

Mått:	182 x 240 x 52 mm (B x H x D)
Spänningsförsörjning:	24 V DC $\pm$ 10%, 700 mA
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C
Kapslingsklass:	IP 20
Anslutningar:	2 skruvklämmor 2-trådsbus 2 skruvklämmor våningsanropsknapp 2 skruvklämmor extraförsörjning 1 stickanslutning systembus (6-polig)
Färgsystem:	PAL
Antal bildpunkter:	640 x 480 (H x V)
Tillåtna ledningslängder mellan	
VideoTerminal - spänningsförsörjning:	50 m vid 0,6 mm ledningsdiameter 80 m vid 0,8 mm ledningsdiameter (slingresistans $\leq 6,5 \Omega$)
VideoTerminal - färgkamera:	se systemhandboken

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Tyskland

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Einstallations-
system
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tyskland
Tel +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA