

Monterings- og
bruksanvisning

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Innhold

Apparatbeskrivelse	3
Montering	4
Demontere glassdekselet	5
Bruk	5
Vanlige samtaler	6
Motta anrop	6
Fortsettelsesfunksjon	7
Avslutte samtale	7
Slå på/av ringetone	8
Koble inn kamerabilde	8
Bytte fargekameravisning	9
Koblingsfunksjoner	9
Åpne dør	9
Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)	9
Oppbygning av menyer	10
Kameravalg	11
Internt anrop	11
Kobling	12
Døråpnerautomatikk	12
Statusvisning	13
Stille inn talevolumet	13
Stille inn ringetonevolumet	14
Velge ringetonemelodi	14
Lysstyrke - kontrast - farge	15
Innkoblingstid	15
Igangkjøringsmeny	16
Prioritet	16
Frekvens	17
Motstand	17
Belysning	18
Display	19
Språk	19
Tilordne	20
Fabrikkinnstilling	21
Versjon	22
Tilordne dørstasjon til videoterminal	23
Tilordne videoterminalen via etasjeringeknapp	23
Tilordne svarapparat til videoterminalen	24
Tilordne videoterminalen til et svarapparat	25
Tilordne relemodul til en videoterminal	26
Tekniske data	27
Garanti	28


Apparatbeskrivelse

Videoterminalen er et svarapparat i Gira porttelefonsystem med stort TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon.

Videoterminalen betjenes med en skru- og trykknapp med bakgrunnsbelysning og fire funksjonsknapper.

Gira videoterminal kan installeres på tre forskjellige måter:

- i den modulære funksjonssøylen (påvegg)
- i montasjerammen påvegg
- i montasjerammen innfelt i veggen

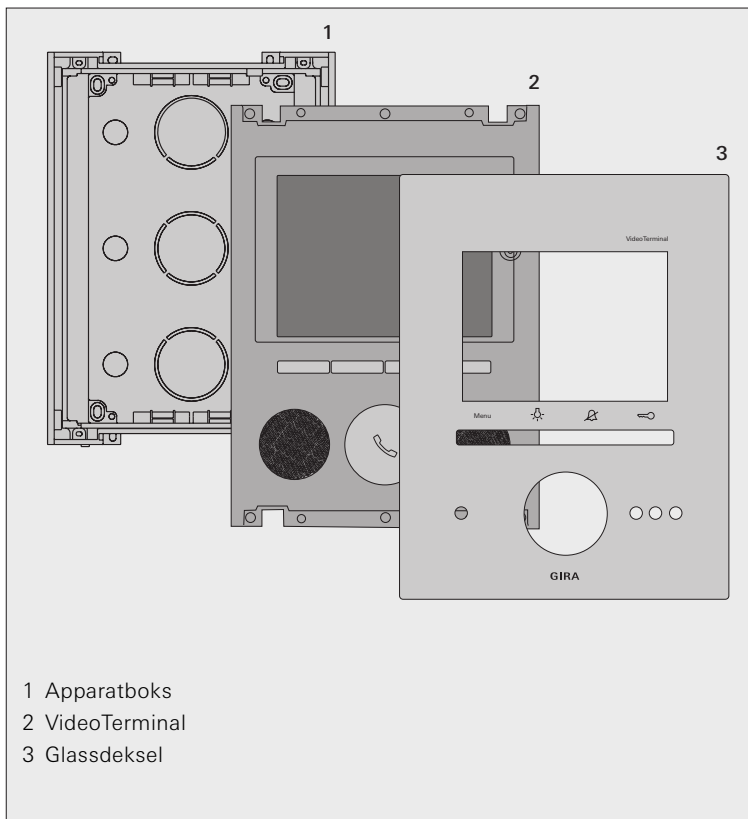

Montering




Lengde på ledninger for spenningsforsyning

Den maksimale ledningslengden mellom spenningsforsyningen og videoterminalen avhenger av ledningsdiameteren. Den er 50 m ved diameter på 0,6 mm og 80 m ved diameter på 0,8 mm

Overskridelse av disse maksimale ledningslengdene kan føre til funksjonsfeil på videoterminalen.

1. Finn det optimale monteringsstedet: Som monteringshøyde anbefaler vi å plassere midten av displayet mellom 1,60 m og 1,70 m.
2. Monter den modulære funksjonssøylen eller montasjerammen (se monteringsanvisningen for funksjonssøylen eller montasjerammen).
3. Ta videoterminalen ut av apparatboksen.
4. Åpne nødvendige åpninger for innføring av ledninger på apparatboksen, og før inn tilførselsledningene.
5. Sett apparatboksen i funksjonssøylen eller montasjerammen, og skru den fast.
6. Koble til videoterminalen.
Totråds buss til BUS-klemmene og spenningsforsyningen (24 V DC, 700 mA) til ZV-klemmene, eventuelt etasjeringeknappen til ET-klemmene.

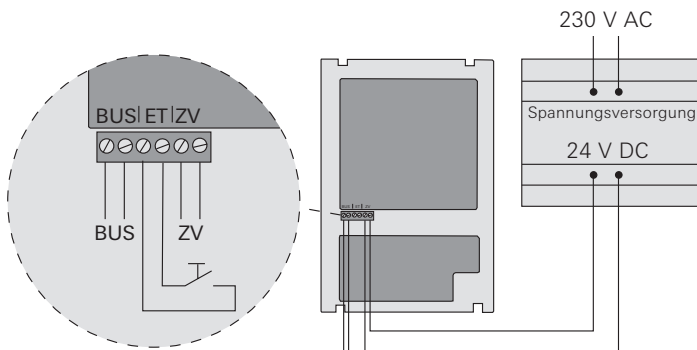

7. Sett videoterminalen i funksjonssøylen eller montasjerammen, og fest med fire skruer.
8. Sett på glassdekselet, og trykk til holdefjærene går i lås.



Startprosedyre for videoterminal

Når nettspenningen er koblet til, starter programvaren til videoterminalen. Denne startprosedyren tar ca. 30 sekunder. I dette tidsrommet lyser betjeningsknappen gult.

Demontere glassdekselet

Glassdekselet demonteres ved å trekke det forover ved hjelp av demonteringssugekoppene som følger med.

Bruk

Videoterminalen betjenes med de fire funksjonsknappene og betjeningsknappen med bakgrunnsbelysning.

1 Display

2 Menu-knapp

Menyen slås på/av ved å trykke kort på knappen (se Side 10).

Displayet og fargekameraet slås på/av ved å trykke lenge på knappen (se Side 8).

3 Knapp

Direktekobling av en relemodul (se Side 9).

4 Knapp

Brukes for å slå av ringetonen (se Side 8).

5 Knapp

Direkteaktivering av døråpneren (se Side 9).

6 Mikrofon


7 Betjeningsknapp

Betjeningsknappen brukes til å besvare et anrop og avslutte en samtale og bruke fortsettelsesfunksjonen (se Side 6).


Funksjonene i de forskjellige menyene kan velges og bekreftes ved å dreie og trykke.

Hvis flere fargekameraer er tilkoblet, brukes betjeningsknappen til å koble videre til neste kamera (se Side 9).

8 Høytaler

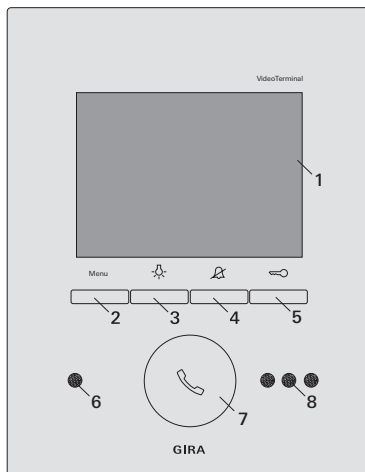

Motta anrop

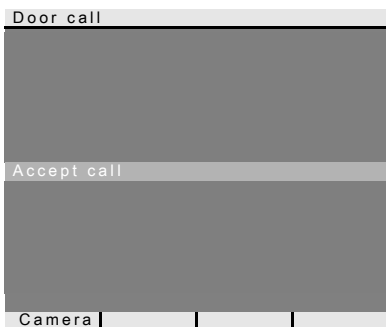

- 3 Betjeningsknappen blinker grønt i to minutter når noen ringer på.


Hvis anropet kommer fra en dørstasjon video, kobles displayet automatisk inn og viser kamerabildet.

Nummeret til det viste kameraet kommer opp på displayet.

Hvis anropet kommer fra en dørstasjon audio, vises "Døranrop" (Door call) og "Motta anrop" (Accept call).

Hvis anropet kommer fra et svarapparat, vises "Internt anrop" (Internal call) og "Motta anrop" (Accept call).

Et fargekamera i systemet kan kobles inn med funksjonsknappen "Kamera" (Camera). Ved flere fargekameraer vil det sist aktive kameraet velges.



1. Trykk kort på betjeningsknappen for å snakke med personen på stasjonen anropet kommer fra.
- 3 Under samtalen lyser betjeningsknappen kontinuerlig grønt.




Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter. Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.

Fortsettelsesfunksjon

Hvis bakgrunnsstøyen ved dørstasjonen er så høy at automatisk omkobling av taleretningen ikke er sikret, kan du koble inn fortsettelsesfunksjonen.




1. Trykk da på betjeningsknappen under samtalen.
Så lenge knappen er trykt inn kan du bare snakke fra videoterminalen og til dørstasjonen.
2. Slipp betjeningsknappen igjen for å koble inn tale fra dørstasjonen igjen.

Avslutte samtale



- 3 Under samtalen lyser betjeningsknappen kontinuerlig grønt.
Under en samtale med en dørstasjon audio eller en intern samtale med et annet svarapparat vises "Avslutte samtale" (End call).




1. Trykk kort på betjeningsknappen for å avslutte samtalen.
- 3 Lyset i betjeningsknappen slukker.

Slå på/av ringetone




Slå bare av ringetonen når det er behov for det.

Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at du ikke vil høre at noen ringer på i nødstilfeller.



1. Trykk på knappen  for å slå av ringetonen.
- 3 Ved utkoblet ringetone lyser betjeningsknappen kontinuerlig rødt.



2. Trykk på knappen  for å slå på ringetonen igjen.
- 3 Lyset i betjeningsknappen slukker.




Slå av ringetonen i menyen "Døråpnerautomatikk" (Automatic door opener)


Ringetonen til videoterminalen kan alternativt også kobles ut i menyen "Døråpnerautomatikk" (Automatic door opener) (se Side 12).

Koble inn kamerabilde

Med menyknappen kan displayet til videoterminalen og det tilhørende fargekameraet kobles ut/inn.




1. Trykk på menyknappen (Menu) i ca. tre sekunder for å **koble inn**.
- 3 Ved flere fargekameraer vil kameraet som sist var aktivt, kobles inn.
- 3 I den nederste raden på displayet vises betegnelsen til kameraet som for øyeblikket er aktivt, kontinuerlig.



2. Trykk ca. tre sekunder på menyknappen (Menu) igjen for å **koble ut**.

Bytte fargekameravisning


Hvis det er montert flere fargekameraer, kan du bytte mellom de forskjellige kamerabildene ved bruk av betjeningsknappen.

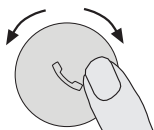

1. Neste kamera velges ved å dreie på betjeningsknappen.
Ved flere enn to kameraer:
Drei med urviseren = neste kameraer.
Drei mot urviseren = forrige kamera.
- 3 I den nederste raden på displayet vises betegnelsen til kameraet som for øyeblikket er aktivt, kontinuerlig.

Koblingsfunksjoner

Åpne dør




1. Døråpneren utløses med knappen .
- 3 Ved flere dører vil døråpneren til dørstasjonen som anropet kom fra, aktiveres innen to minutter. To minutter etter anrop eller 30 sekunder avsluttet samtale vil omkobling til hoveddøren skje.

Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)

Koblingshandlinger kan utløses på to forskjellige måter på videoterminalen:


- med knappen .



1. Knappen  virker på lyset (f.eks. utvendige lys eller lys i trappeoppgang).

- via menyen "Kobling" (Switching) (se Side 12)

Oppbygning av menyer




1. Trykk kort på menyknappen for å slå på menyen.




Slå på menyen mens døråpnerautomatikken er aktivert eller ringetonen er slått av

Hvis den automatiske døråpneren er aktivert eller ringetonen er koblet ut (betjeningsknappen lyser rødt), vises statusvisningen først når man trykker kort på menyknappen (Menu)(se Side 13). Menyene starter når menyknappen (Menu) (tilbake) (back) trykkes igjen.

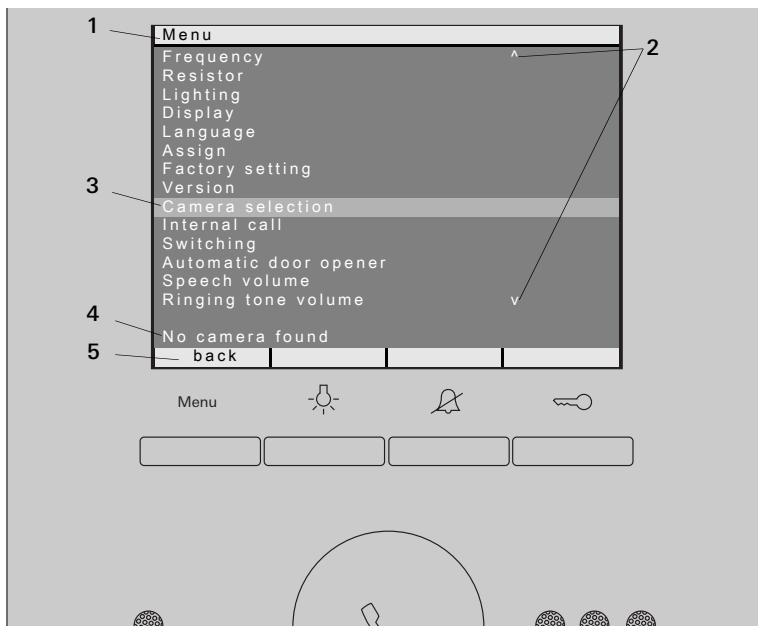


- 1 Menynavn:** Menynavnet angir hvilket meny punkt som er aktivt (her igangkjøringsmeny i programmeringsmodus).
- 2 Scrollemerker:** Scrollemerkene viser retninger du kan navigere i med betjeningsknappen.
- 3 Valgmerke:** Valgmerket viser hvilket meny punkt du har valgt med betjeningsknappen. I dette eksempelet hentes meny punkt "Kameravalg" (Camera selection) frem hvis man trykker midt på betjeningsknappen.
- 4 Statuslinje:** For visning av eventuelle statusmeldinger.
- 5 Aksjonsmerker for funksjonsknapper:** Her vises funksjonsknapphandlingene som for øyeblikket er mulige. I dette eksempelet avsluttes hovedmenyen med menyknappen. De grunnleggende funksjonene til funksjonsknappene (f.eks. innkobling av kamera ved bruk av menyknappen (Menu)) kan da ikke utføres.

Kameravalg

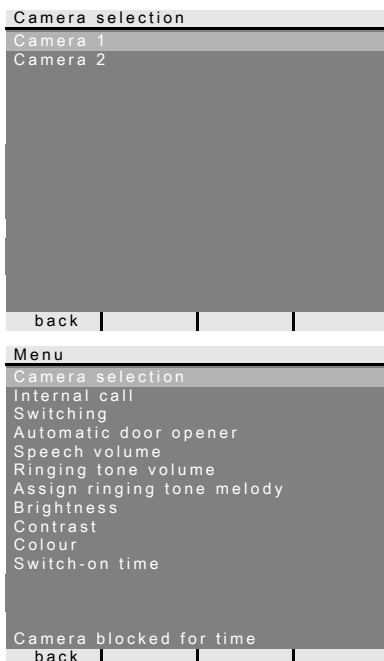


I menyen "Kameravalg" (Camera selection) vises alle tilordnede fargekameraer. Ønsket kamera kan velges og kobles inn ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.

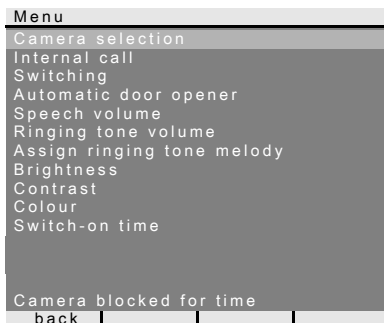

Hvis menypunktet "Kameravalg" (Camera selection) velges mens en "videosamtale" pågår i porttelefonssystemet, vises "Kamera midlertidig sperret" (Camera blocked for time) i statuslinjen.

Hvis det ikke finnes noe fargekamera i porttelefonssystemet, vises "Fant ikke kamera" (No camera found) i statuslinjen.

Internt anrop

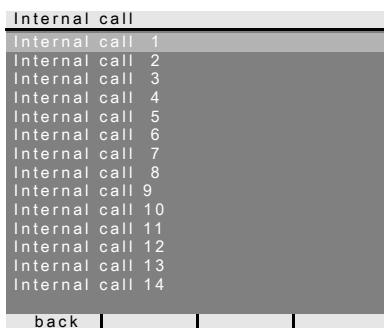

I menyen "Internt anrop" (Internal call) kan man ringe til tilordnede svarapparater. Ved å dreie og trykke på betjeningsknappen kan man velge ønsket svarapparat og ringe til dette.

Betjeningsknappen blinker grønt i to minutter til samtalen besvares eller den interne samtalen avsluttes ved at betjeningsknappen trykkes en gang til.

Kobling

Switching		
Switching	action	1
Switching	action	2
Switching	action	3
Switching	action	4
Switching	action	5
Switching	action	6
Switching	action	7
Switching	action	8
Switching	action	9
Switching	action	10
Switching	action	11
Switching	action	12
Switching	action	13
Switching	action	14
Switching	1: carried out	
back	on	off

Tilordnede koblingshandlinger kan utløses i menyen "Kobling" (Switching). Ved å dreie og trykke på betjeningsknappen kan ønsket koblingshandling velges og utløses.

I statuslinjen vises den sist utførte koblingshandlingen.

Med funksjonsknappene "på/av" (on/off) kan den spesifikke markerte koblingshandlingen slås på eller av.



Spesifikk inn-/utkobling ved bruk av funksjonsknappene

Inn-/utkobling av én spesifikk koblingshandling ved bruk av funksjonsknappene er bare mulig når funksjonen "Kobling" (Switching) er valgt på relemodulen.

I dette tilfellet kan ikke de grunnleggende funksjonene og til funksjonsknappene utføres.

Døråpnerautomatikk

Døråpnerautomatikken kan f.eks. brukes for legekontor, slik at døråpneren utløses automatisk ca. 4 sekunder etter at noen har ringt på dørstasjonen. Dersom det er flere dørstasjoner i systemet vil automatikken bare fungere på den dørstasjonen der noen ringte på.

Automatic door opener
Automatic door opener o
Ringing tone deactivation

Døråpnerautomatikken aktiveres hhv. deaktiveres ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.

En "o" i menyen viser at døråpnerautomatikken er aktivert. Samtidig lyser betjeningsknappen konstant rødt når døråpnerautomatikken er innkoblet.

I tillegg kan ringetonen til videoterminalen kobles inn/ut i denne menyen.



Prosedyre etter strømbrudd

Etter strømbrudd vil døråpnerautomatikken være utkoblet.


Statusvisning



Hvis døråpnerautomatikken er aktivert eller ringetonen er koblet ut (betjeningsknappen lyser rødt), vises statusvisningen først når man trykker kort på menyknappen.

Når menyknappen (tilbake) (back) trykkes flere ganger, vises menyen.

Stille inn talevolumet

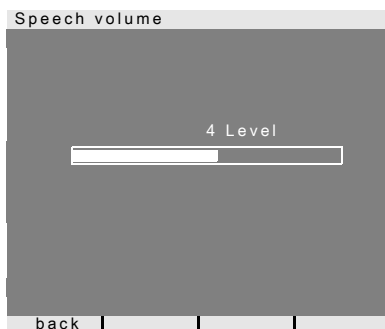

I menyen "Talevolum" (Speech volume) kan talevolumet på videoterminalen stilles inn i 8 trinn ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.




Stille inn talevolumet under en samtale

Det lønner seg å stille inn talevolumet mens en samtale pågår.

Den innstilte verdien blir lagret, og menyen blir avsluttet når man trykker på betjeningsknappen.

Når menyen avsluttes ved bruk av menyknappen (tilbake) (back), lagres ikke endringen.

Stille inn ringetonevolumet

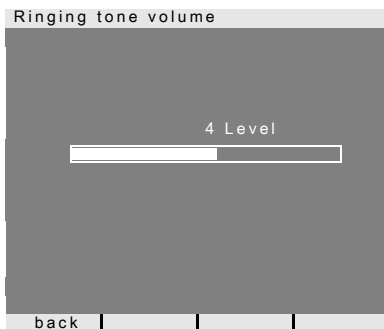

I menyen "Ringetonevolum" (Ringing tone volume) kan ringetonevolumet til video-terminalen stilles inn i 8 trinn ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.

Ringetonevolumet økes når betjeningsknappen dreies.

Den innstilte verdien blir lagret, og menyen blir avsluttet når man trykker på betjeningsknappen.

Når menyen avsluttes ved bruk av menyknappen (tilbake) (back), lagres ikke endringen.

Velge ringetonemelodi

Videoterminalen har fem ringetonemelodier, som kan tilordnes individuelt til ringeknappen på dørstasjonen, intern ringeknapp for flere svarapparater eller etasjeringeknapp. Derved kan f.eks. hver beboer i en bolig ha en egen ringeknapp (f.eks. foreldre, barn) med sin individuelle ringetonemelodi. Ringetonen stilles inn via menyen "Tilordne ringetone" (Assign ringing tone melody).



Utløs ringetone først

Det er alltid melodien til den sist utløste ringetonen som endres.



I menyen "Tilordne melodi" (Assign melody) kan melodien til den sist utløste ringetonen velges ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.

Den sist utløste ringetonen vises i den øverste raden på displayet (her: Døranrop (Door call)).

Når betjeningsknappen trykkes, spilles den valgte melodien, og den blir samtidig lagret.

Menyen avsluttes med menyknappen (tilbake) (back).



Merk!

Ved å slette ringeknapp-tilordning til svarapparatet, vil den angjeldende ringetonemelodien stilles tilbake til fabrikkinnstillingen.

Lysstyrke - kontrast - farge



Velg kamera først

Et fargekamera må være valgt før et av menypunktene "Lysstyrke" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) eller "Farge" (Colour) kan velges. Når det ikke er valgt noe kamera, vises meldingen "Kamera ikke valgt".



I menyene "Lysstyrke" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) og "Farge" (Colour) kan de forskjellige parameterne velges og stilles inn ved å dreie og trykke på betjeningsknappen.

Den innstilte verdien blir lagret, og menyen blir avsluttet når man trykker på betjeningsknappen.

Når menyen avsluttes ved bruk av menyknappen (tilbake) (back), lagres ikke endringen.



Innstillinger ved flere videoterminaler og fargekameraer

Disse innstillingene gjelder for forbindelsen mellom den aktive videoterminal og det aktive fargekameraet. Hvis det er montert mer enn én videoterminal, kan disse parameterne stilles inn individuelt for hvert kamera på hver videoterminal.

Innkoblingstid



Fabrikkinnstilling: 30 s

Innkoblingstiden bestemmer tiden som går før videoterminalen slår seg av automatisk etter at du har slått den på manuelt.

Ved hjelp av betjeningsknappen velger du innkoblingstid for videoterminalen i området fra 20 til 120 sekunder.

Den innstilte verdien blir lagret, og menyen blir avsluttet når man trykker på betjeningsknappen.

Når menyen avsluttes ved bruk av menyknappen (tilbake) (back), lagres ikke endringen.

Igangkjøringsmeny

Starte igangkjøringsmenyen:



Menu



1. Trykk på programmeringsknappen på sentralenheten i tre sekunder for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk kort på menyknappen for å starte igangkjøringsmenyen.
3. Betjeningsknappen til videoterminalen blinker rødt.



I igangkjøringsmenyen har du følgende innstillingsmuligheter:

Prioritet



Fabrikkinnstilling: hoveddisplay

Dersom det brukes flere videoterminaler eller TFT-displayer i en bolig, kan maks. **én** videoterminal eller ett TFT-display være hoveddisplay, de andre må defineres som underordnede displayer.

Hoveddisplayet (Main display) slås automatisk på når noen ringer på døren. De **underordnede displayene (Secondary displays)** slås på ved mottak av samtale på et svarapparat etter anrop fra en dørknapp, eventuelt ved bruk av menyknappen (tre sekunder).

Frekvens



Velg kamera først

Et fargekamera må være valgt før menypunktet "Frekvens" (Frequency) kan velges. Hvis det ikke er valgt noe kamera, vises meldingen "Kamera ikke valgt" (No camera selected).



For fininnstilling av videosignalet mellom kamera og videoterminal kan du her stille inn optimal frekvens for videosignalet for overføringslinjen som er aktiv ved bruk av betjeningsknappen.

Hvis menypunktet "Frekvens" (Frequency) avsluttes med "tilbake" (back), vil ikke endringene i innstillingene registreres.



Innstilling ved flere videoterminaler og fargekameraer

Frekvensinnstilling gjelder kun for forbindelsen fra den aktive videoterminalen til det aktive fargekameraet. Dersom det brukes flere videoterminaler og/eller flere fargekameraer, må frekvensen for overføringslinjen mellom videoterminalen og fargekameraet stilles inn individuelt på hver videoterminal.

Motstand



Fabrikkinnstilling: Ja (yes)

Her slår du på eller av avslutningsmotstanden til videoterminalen.

Denne innstillingen er avhengig av topologien.

Mer informasjon finner du i systembeskrivelsen som følger sentralenhet Video.

Belysning



Velg kamera først

Et fargekamera må være valgt før menypunktet "Belysning" (Lighting) kan velges. Hvis det ikke er valgt noe kamera, vises meldingen "Kamera ikke valgt" (No camera selected).



Fabrikkinnstilling: auto

Her stiller du inn forholdene for ansiktsfeltbelysningen på fargekameraet. Før innstilling må det angjeldende fargekameraet velges.

auto: Fargekameraets ansiktsfeltbelysning slås på når noen trykker på en ringeknapp på døren, eller ved manuell innkobling av videoterminalen, hvis omgivelseslyset er under 1 lux.

av (off): Ansiktsfeltbelysning vil alltid være avslått.



Innstilling ved flere videoterminaler og fargekameraer

Innstillingen av belysningen gjelder for den aktive videoterminalen og det aktive fargekameraet.

Dersom det brukes flere videoterminaler og/eller fargekameraer, må det på hver videoterminal foretas separat innstilling av belysning for hvert fargekamera.

Display



Fabrikkinnstilling: på (on)

Her angis det om videoterminalen kan kobles inn med menyknappen.

av (off): Videoterminalen kobles **bare** inn etter et døranrop.

Manuell innkobling via menyknappen er ikke mulig i denne innstillingen.

på (on): videoterminalen kobles inn etter trykk på en ringeknapp eller via menyknappen.



Innstilling ved flere videoterminaler

Hvis det er montert flere videoterminaler, må denne innstillingen foretas på alle disse.

Språk



Fabrikkinnstilling: Tysk (German)

Her kan du velge mellom menyspråk engelsk eller tysk.

Tilordne

Assign	
Assign call	o
Provide internal call	o
Assign switching action	
R: 3.10 S: 2.20	
back	

I menyen "Tilordne" (Assign) tilordnes komponenter fra porttelefonsystemet (f.eks. dørstasjoner, svarapparater og relemoduler) til videoterminalen.

Fremgangsmåten ved tilordning av komponenter fra porttelefonsystemet er utførlig beskrevet fra Side 23.

Tilordne ringing (Assign call): videoterminalen tilordnes en ringeknapp.

R: 3.10 Angir hvor mange ringeknapper som allerede er programmert, og hvor mange som maksimalt kan tilordnes.

I dette eksempelet er tre ringeknapper allerede tilordnet videoterminalen. Det kan totalt tilordnes 10 ringeknapper.

Aktivere internt anrop (Provide internal call): Et internt anrop på videoterminalen tilordnes et svarapparat eller en TK-gateway.

Tilordne koblingshandling (Assign switching action): En koblingshandling på videoterminalen blir tilordnet en relemodul.

S: 2.20 angir hvor mange interne anrop som er mellomlagret.

I dette eksempelet lagres to interne anrop fra videoterminalen. Totalt 20 interne anrop kan mellomlagres.



Internt anrop - koblingshandling

Funksjonen "Tilordne koblingshandlinger" (Assign switching actions) er bare aktiv når programmeringsmodus er aktiv på relemodulen. I dette tilfellet kan ingen interne anrop aktiveres. Den aktive funksjonen merkes med "o" i denne menyen.

Fabrikkinnstilling



Her blir innstillingene til videoterminalen satt tilbake til fabrikkinnstillingene.

Det skilles mellom:

Displayparametere (Display parameters): Her tilbakestilles verdiene til menypunktene for prioritet, motstand, display, språk, lysstyrke, kontrast, farge og innkoblingstid til innstillingen fra fabrikk. Tilordninger til fargekamera, ringeknapper og stasjoner vil beholdes.

Slette kameraer (Delete cameras): Her slettes alle kameratilordninger. Verdiene i menyene for frekvens, belysning, lysstyrke, kontrast og farge tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk.

"Slette kameraer" (Delete cameras) er for eksempel nødvendig hvis busstilkobleren til dørstasjonen video skal skiftes ut.


Etter å ha brukt denne funksjonen, er det nødvendig å registrere kameraene på nytt: Dette gjøres ved å starte programmeringsmodus på sentralenheten og trykke i tre sekunder på en vilkårlig ringeknapp på alle dørstasjoner med fargekamera.

Viktig: Gå gjennom dørstasjonene i den rekkefølgen som de senere skal vises i videobildet (f.eks. hoveddør kamera1, sidedør kamera 2...).

Slette ringetilordning (Delete call assignment): Her slettes eller tilbakestilles alle tilordnede ringeknapper og ringetoner.

Leveringstilstand (Delivered state): Her tilbakestilles alle menypunktene til videoterminalen til innstillingen fra fabrikk. Dessuten slettes tilordningene til ringeknapper og fargekameraer.

Versjon

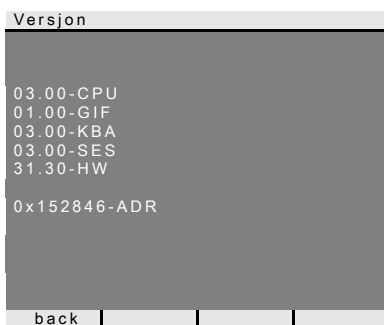

Her vises gjeldende programvareversjon for videoterminalen.

Flere menypunkter

Nedenfor følger menypunktene som er tilgjengelige også i innstillingsmenyen og som er beskrevet tidligere i denne veiledningen.

- Kameravalg (se Side 11)
- Internt anrop (se Side 11)
- Kobling (se Side 12)
- Døråpnerautomatikk (se Side 12)
- Talevolum (se Side 14)
- Ringetonevolum (se Side 14)
- Tilordne ringetone (se Side 14)
- Lysstyrke (se Side 15)
- Kontrast (se Side 15)
- Farge (se Side 15)
- Innkoblingstid (se Side 15)

Tilordne dørstasjon til videoterminal

Slik tilordner du en ringeknapp på dørstasjonen til videoterminalen:




1. Trykk i tre sekunder på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk i tre sekunder på ringeknappen på **dørstasjonen**. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
3. Dørstasjonen utløser en lang kvitteringstone.



Slipp knappen etter tre sekunder.

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til dørstasjonen etter ytterligere tre sekunder.



3. Trykk på knappen  på **videoterminalen** i tre sekunder til du hører en kort kvitteringstone.
- 3 En lengre kvitteringstone angir vellykket tilordning. Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Det kan hende at minneplassen til videoterminalen allerede er i bruk. Det kan maksimalt tilordnes 10 ringeknapper.
4. Trykk kort på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.



Tilordne videoterminalen via etasjeringeknapp


Hvis det under igangkjøring ikke er tilgang til boligen, kan videoterminalen også tilordnes via en tilkoblet etasjeringeknapp.

I dette tilfellet virker videoterminalen som et svarapparat i Gira porttelefonsystemet. Tilordning via en etasjeringeknapp er beskrevet i systemhåndboken.

Tilordne svarapparat til videoterminalen

Ved hjelp av ringeknappen for svarapparater (tilleggsutstyr) kan du bruke et såkalt internt anrop. Via internanropsfunksjonen kan det opprettes taleforbindelse mellom svarapparatet og videoterminalen.

Slik tilordner du en ringeknapp på et svarapparat til videoterminalen:




1. Trykk i tre sekunder på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk i tre sekunder på ringeknappen på **svarapparatet**. Slipp ringeknappen etter en kort kvitteringstone.
- 3 Svarapparatet utløser en lang kvitteringstone.



Slipp knappen etter tre sekunder.

Hvis du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, slettes alle ringeknappene til svarapparatet etter ytterligere tre sekunder.




3. Trykk på knappen  på **videoterminalen** i tre sekunder til du hører en kort kvitteringstone.
- 3 En lengre kvitteringstone angir vellykket tilordning. Tre korte kvitteringstener indikerer en mislykket tilordning. Det kan hende at minneplassen til videoterminalen allerede er i bruk. Det kan maksimalt tilordnes 10 ringeknapper.
4. Trykk kort på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.



Tilordne videoterminalen til et svarapparat

Med videoterminalen kan du bruke den såkalte internanropsfunksjonen. Via internanropsfunksjonen kan det opprettes taleforbindelse mellom videoterminalen og svarapparatet.

Slik tilordner du videoterminalen til et annet svarapparat:

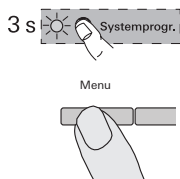

Assign


Provide
internal call

Internal call 1



1. Trykk i tre sekunder på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk på knappen "Meny" (Menu) på **videoterminalen** for å hente frem igangkjøringsmenyen.
3. Velg menypunktet "Tilordne" (Assign) i igangkjøringsmenyen til **videoterminalen**.
4. Velg "Aktivere internt anrop" (Provide internal call) i menyen "Tilordne" (Assign).
5. Velg ønsket internt anrop (1-14) i menyen "Aktivere internt anrop" (Provide internal call), og bekreft.
- 3 Videoterminalen utløser en lang kvitteringstone.
6. Trykk på knappen  på **svarapparatet** i tre sekunder til du hører en kort kvitteringstone.
- 3 En lengre kvitteringstone angir vellykket tilordning. Tre korte kvitteringstone indikerer en mislykket tilordning. Muligvis er lagerplassen for svarapparatet allerede opptatt. Det kan maks. tilordnes 10 ringeknapper til et svarapparat (svarapparat påvegg handsfribetjening maks. 15 ringeknapper).
7. Trykk kort på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

Tilordne relemodul til en videoterminal



Assign

Assign switching action

Switching action 1



1. Trykk i tre sekunder på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å starte programmeringsmodus.
3. På **relemodulen** blinker LED for den sist innstilte driftsmodus.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen "Funksjon" på **relemodulen** helt til lysdioden for ønsket driftsmodus blinker.
3. Trykk i tre sekunder på knappen "Progr." på **relemodulen** helt til lysdioden ved siden av knappen blinker.
4. Trykk på knappen "Menu" på **videoterminalen** for å hente frem igangkjøringsmenyen.
5. Velg meny punkt "Tilordne" (Assign) i igangkjøringsmenyen til **videoterminalen**.
6. Velg "Tilordne koblingshandling" (Assign switching action) i menyen "Tilordne" (Assign).
7. Velg og bekreft ønsket koblingshandling (1-14) og i menyen "Tilordne koblingshandling" (Assign switching action).
3. En lang kvitteringstone angir at tilordningen er fullført.
8. Trykk kort på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

Tekniske data

Mål:	182 x 240 x 52 mm (B x H x D)
Spenningsforsyning:	24 V DC $\pm$ 10%, 700 mA
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +40 °C
Beskyttelsestype:	IP 20
Tilkoblinger:	2 skruklemmer totråds buss 2 skruklemmer etasjeringeknapp 2 skruklemmer ekstrafor­syning 1 kontaktlist systembuss (6-polet)
Fargesystem:	PAL
Antall bildepunkter:	640 x 480 (H x V)
Tillatte ledningslengder mellom Videoterminal og spenningsforsyning:	50 m ved ledningsdiameter på 0,6 mm 80 m ved ledningsdiameter på 0,8 mm (sløyfemotstand $\leq$ 6,5 Ω)
Videoterminal - fargekamera:	se systemhåndboken

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice. Vi betaler portoen.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Tyskland

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons-
systemer
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tyskland
Tel +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA