

Monterings- og
betjeningsvejledning

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Indhold

Produktbeskrivelse	3
Montering	4
Afmontering af glasafdækning	5
Betjening	5
Normal samtalefunktion	6
Besvarelse af opkald	6
Manuel funktion	7
Afslutning af opkald	7
Aktivering/deaktivering af ringetone	8
Aktivering af kamerabillede	8
Skift af farvekameravisning	9
Skiftefunktioner	9
Åbning af dør	9
Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator) ..	9
Opbygning af brugerfladen	10
Tilgængelige kameraer	11
Internt opkald	11
Aktivering	12
Døråbnerautomatik	12
Statusvisning	13
Indstilling af samtalelydstyrke	13
Indstilling af ringetonelydstyrke	14
Valg af ringetonemelodi	14
Lysstyrke - Kontrast - Farve	15
Tilkoblingstid	15
Ibrugtagningsmenu	16
Prioritet	16
Frekvens	17
Modstand	17
Belysning	18
Display	19
Sprog	19
Programmering	20
Standardindstilling	21
Version	22
Programmering af dørstation til videoterminal	23
Programmering af videoterminal via etageringetryk	23
Programmering af boligstation til videoterminalen	24
Programmering af videoterminal til en boligstation	25
Programmering af aktiveringsaktuator til en videoterminal	26
Tekniske data	27
Garanti	28


Produktbeskrivelse

En videoterminal er en boligstation fra Giras dørkommunikationssystem med stort TFT-farvedisplay og komfortabel håndfri funktion.

Videoterminalen betjenes med den baggrundsbelyste betjeningsknap, som du kan både dreje og trykke på, og de fire funktionsknapper.

Giras videoterminal kan installeres på tre forskellige måder:

- i den modulære funktionssøjle (vægmonteret)
- i den vægmonterede monteringsramme
- i indbygningsmonteringsrammen

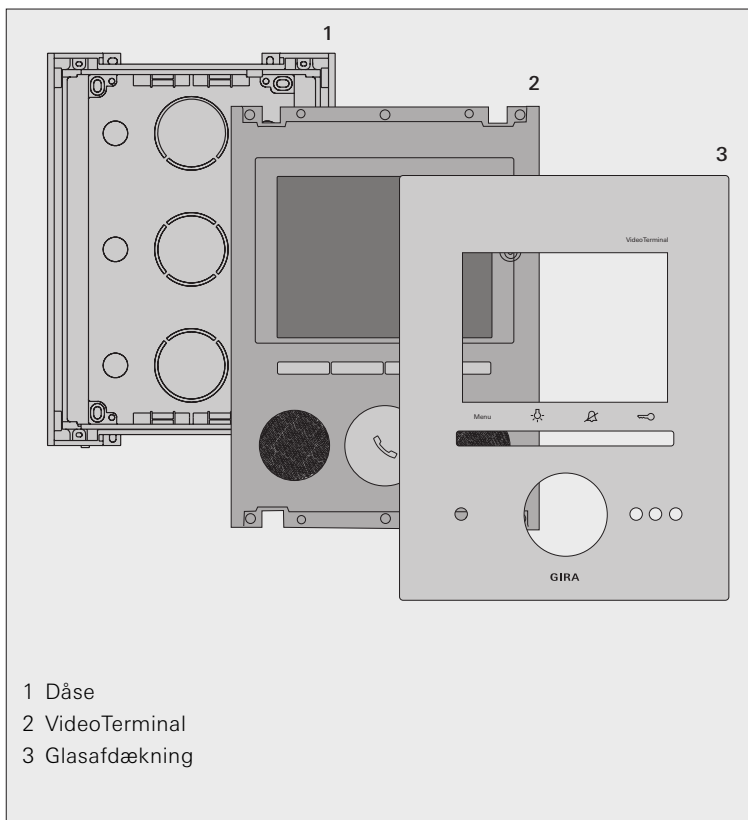

Montering




Ledningslængder til spændingsforsyning

Den maksimale ledningslængde mellem spændingsforsyningen og videoterminalen afhænger af den anvendte ledningsdiameter. Den udgør 50 m ved en diameter på 0,6 mm, 80 m ved en diameter på 0,8 mm.

Hvis de maksimale ledningslængder overskrides, kan det medføre funktionsfejl på videoterminalen.

1. Find det optimale monteringssted: Vi anbefaler at montere videoterminalen, så midten af displayet befinder sig mellem 1,60 m og 1,70 m.
2. Monter den modulære funktionssøjle eller monteringsrammen (se monteringsvejledningen til funktionssøjlen eller monteringsrammen).
3. Tag videoterminalen ud af dåsen.
4. Åbn de nødvendige ledningsindgange på dåsen, og før tilledningerne ind.
5. Sæt dåsen ind i funktionssøjlen eller monteringsrammen, og skru den fast.
6. Tilslut videoterminalen:
2-leder-bussen til BUS-klemmerne,
spændingsforsyningen (24 V DC, 700 mA) til ZV-klemmerne,
eventuelt etageringetrykket til ET-klemmerne.

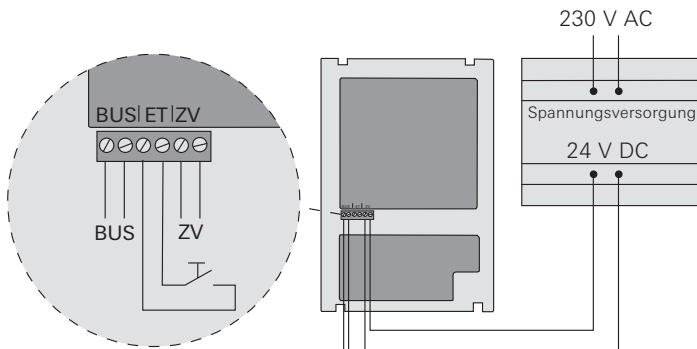

7. Sæt videoterminalen ind i funktionssøjlen eller monteringsrammen, og fastgør med 4 skruer.
8. Sæt glasafdækningen på, og tryk på den, indtil holde fjedrene går i indgreb.



Startprocedure for videoterminalen

Efter tilslutning af driftsspændingen startes videoterminal-softwaren. Denne startprocedure varer ca. 30 sekunder. I denne tid lyser betjeningsknappen gult.

Afmontering af glasafdækning

Glasafdækningen afmonteres ved at trække den fremad ved hjælp af de medfølgende afmonteringssugekopper.

Betjening

Videoterminalen betjenes ved hjælp af de 4 funktionsknapper og den baggrundsbelyste betjeningsknap.

1 Display

2 Knappen "Menu"

Menuen åbnes og lukkes med et kort tryk på knappen (se side 10).

Displayet og farvekameraet slås til og fra med et langt tryk på knappen (se side 8).

3 Knappen

Direkte aktivering af en aktiveringsaktuator (se side 9).

4 Knappen

Deaktivering af ringetone (se side 8).

5 Knappen

Direkte aktivering af døråbneren (se side 9).

6 Mikrofon


7 Betjeningsknap

Med betjeningsknappen modtager og afslutter du et opkald og anvender den manuelle funktion (se side 6).


Ved at dreje og trykke kan du vælge og bekræfte funktioner i de pågældende menuer.

Hvis der er tilsluttet flere farvekameraer, bruges betjeningsknappen til at skifte til næste kamera (se side 9).

8 Højtaler

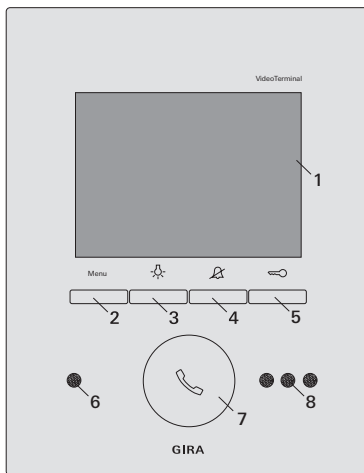

Besvarelse af opkald

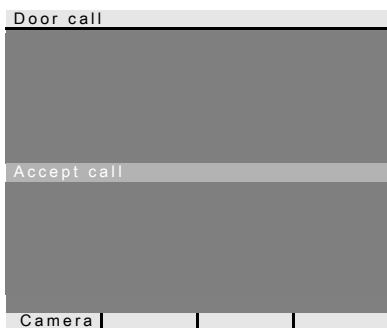

- 3 Ved et indkommende opkald blinker betjeningsknappen grønt i to minutter.


Hvis opkaldet kommer fra en dørstation Video, aktiveres displayet automatisk og viser kamerabilledet.

Nummeret på det viste kamera vises.

Hvis opkaldet kommer fra en dørstation Audio, vises "Dørøp kald" (Door call) og "Besvar opkald" (Accept call) på displayet.

Hvis opkaldet kommer fra en boligstation, vises "Internt opkald" (Internal call) og "Besvar opkald" (Accept call) på displayet.

Med funktionsknappen "Kamera" (Camera) er det muligt at aktivere et farvekamera i systemet. Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.



1. Tryk kort på betjeningsknappen for at indlede en samtale med personen ved den station, hvorfra opkaldet kommer.
- 3 Under samtalen lyser betjeningsknappen grønt.




Maksimal samtalevarighed

Den maks. samtalevarighed er 2 minutter. Når denne tid er udløbet, afbrydes samtalen automatisk.


Manuel funktion

Hvis baggrundsstøjen ved dørstationen er så høj, at et automatisk skift af taleretningen ikke er mulig, kan du skifte manuelt.




1. Du skal i så fald holde betjeningsknappen nede, mens du taler.
Så længe trykket holdes nede, kan der kun tales fra videoterminalen til dørstationen.
2. Når du vil give personen ved dørstationen mulighed for at svare, slipper du blot betjeningsknappen.

Afslutning af opkald

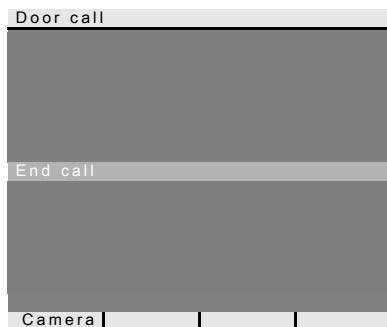

- 3 Under samtalen lyser betjeningsknappen grønt.

Ved en samtale med en dørstation Audio eller en intern samtale med en anden boligstation vises "Afslut opkald" (End call) under samtalen.




1. Tryk kort på betjeningsknappen for at afslutte samtalen.
- 3 Lyset i betjeningsknappen slukkes.

Aktivering/deaktivering af ringetone




Kun lejlighedsvis deaktivering af ringetonen

Deaktiver kun undtagelsesvis ringetonen. I modsat fald er der risiko for, at du ikke hører ringetonen eksempelvis i nødstilfælde.



1. Tryk på knappen  for at deaktivere ringetonen.
3. Når ringetonen er deaktiveret, lyser betjeningsknappen rødt.

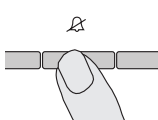

2. Tryk på knappen  igen for at genaktivere ringetonen.
3. Lyset i betjeningsknappen slukkes.




Deaktiver ringetonen i menuen "Døråbnerautomatik" (Automatic door opener)


Ringetonen for videoterminalen kan alternativt også deaktiveres i menuen "Døråbnerautomatik" (Automatic door opener) (se side 12).

Aktivering af kamerabillede

Med knappen Menu kan displayet for videoterminalen og det tilhørende farvekamera aktiveres/deaktiveres direkte:




1. **Aktivering** sker ved at holde menuknappen (Menu) nede i ca. 3 sekunder.
3. Ved flere farvekameraer tændes det senest aktive kamera.
3. I nederste linje på displayet vises navnet på det aktive kamera.



2. **Deaktivering** sker ved at holde menuknappen (Menu) nede i ca. 3 sekunder.

Skift af farvekameravisning


Hvis der er flere farvekameraer, kan du skifte mellem de forskellige kamerabilleder med betjeningsknappen:

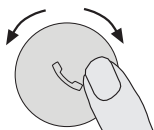

1. Hvis du drejer på betjeningsknappen, kan du vælge det næste kamera i rækken. Ved flere end to kameraer gælder følgende:
Ved drejning med uret = næste kamera
Ved drejning mod uret = forrige kamera
- 3 I nederste linje på displayet vises navnet på det aktive kamera.

Skiftefunktioner

Åbning af dør




1. Med knappen  udløses døråbneren.
- 3 På flere døre aktiveres inden for 2 minutter døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet er foretaget. 2 minutter efter modtagelse af øpkaldet eller 30 sekunder efter afslutning af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)


Skiftehandlinger kan på videoterminalen udløses på to forskellige måder:

- med knappen .



1. Med knappen  tændes lyset (f.eks. udendørsbelysningen eller lyset i opgangen).

- via menuen "Aktivering" (Switching) (se side 12)




1. Tryk kort på knappen Menu for at åbne menuen.



Åbning af menuen ved aktiveret døråbnerautomatik eller deaktiveret ringetone

Hvis døråbnerautomatikken er aktiveret, eller ringetonen er deaktiveret (betjeningsknappen lyser rødt), vises efter et kort tryk på menuknappen (Menu) først statusvisningen (se side 13). Hvis du trykker på knappen Menu igen (tilbage) (back), åbnes menuen.

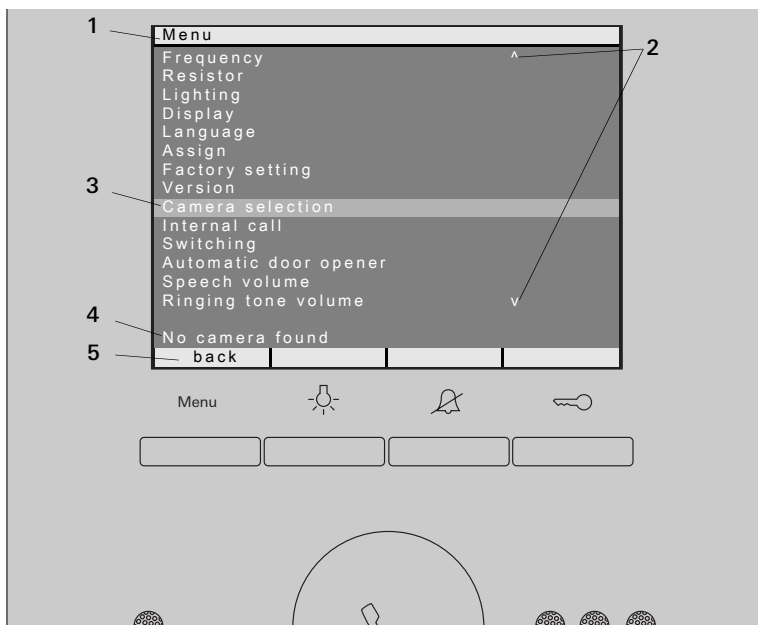


- 1 Menutitel:** Menutitlen viser, hvilket menupunkt der er aktivt (her ibrugtagningsmenuen i programmeringstilstand).
- 2 Rullemarkører:** Rullemarkørerne viser, i hvilke retninger du kan navigere med betjeningsknappen.
- 3 Valgmarkør:** Valgmarkøren viser, hvilket menupunkt du netop har valgt med betjeningsknappen. I dette eksempel hentes menupunktet "Tilgængelige kameraer" (Camera selection) med betjeningsknappen.
- 4 Statuslinje:** Til visning af eventuelle statusmeddelelser.
- 5 Handlingsmuligheder for funktionsknapper:** Her vises de handlinger, som p.t. kan udføres med funktionsknapperne. I dette eksempel forlades hovedmenuen med menuknappen. Funktionsknappernes grundfunktioner (f.eks. aktivering af kamera via menuknappen (Menu)) kan da ikke udføres.

Tilgængelige kameraer




I menuen "Tilgængelige kameraer" (Camera selection) vises alle tilknyttede farvekameraer. Ved at dreje og trykke på betjeningsknappen kan det ønskede kamera vælges og aktiveres.

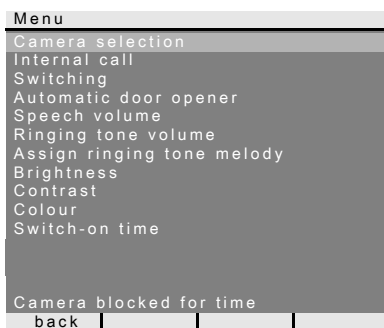

Hvis menupunktet "Tilgængelige kameraer" (Camera selection) vælges, mens der finder en "videosamtale" sted i dørkommunikationssystemet, vises "Kamera midlertidig blokeret" (Camera blocked for time) i statuslinjen.

Hvis der ikke er noget farvekamera i dørkommunikationssystemet, eller der endnu ikke er programmeret noget, vises "Intet kamera fundet" (No camera found) i statuslinjen.

Internt opkald

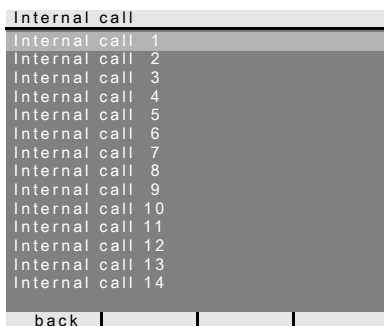

I menuen "Internt opkald" (Internal call) kan du foretage opkald til tilknyttede boligstationer. Ved at dreje og trykke på betjeningsknappen kan den ønskede boligstation vælges og aktiveres.

Betjeningsknappen blinker grønt i 2 minutter, indtil opkaldet besvares eller det interne opkald afsluttes med et nyt tryk på betjeningsknappen.

Aktivering



I menuen "Aktivering" (Switching) kan tilknyttede aktiveringshandlinger udløses. Ved at dreje og trykke på betjeningsknappen kan den ønskede aktiveringshandling vælges og aktiveres. I statuslinjen vises den senest udførte aktiveringshandling.

Med funktionsknapperne "til/fra" (on/off) kan den markerede aktiveringshandling aktiveres eller deaktiveres direkte.



Direkte aktivering/deaktivering med funktionsknapperne

Direkte aktivering/deaktivering af en aktiveringshandling med funktionsknapperne er kun mulig, når funktionen "Aktivering" (Switching) er blevet valgt på aktiveringsaktuatoren.

Funktionsknappernes grundfunktioner  og  kan så fald ikke udføres.

Døråbnerautomatik

Døråbnerautomatikken anvendes f.eks. i lægepraksiser, hvor døråbneren automatisk aktiveres ca. 4 sekunder efter tryk på et af dørstationens ringetryk. Hvis systemet indeholder flere dørstationer, aktiverer automatikken døråbneren for den dørstation, hvorfra dørøpkaldet blev udløst.



Døråbnerautomatikken aktiveres og deaktiveres ved at dreje og trykke på betjeningsknappen.

I menuen markeres den aktiverede døråbnerautomatik med "o". Når døråbnerautomatikken er aktiveret, lyser betjeningsknappen samtidig rødt.

Desuden kan du i denne menu aktivere/deaktivere ringetonen for videoterminalen.



I tilfælde af strømsvigt

Efter et strømsvigt er døråbnerautomatikken deaktiveret.


Statusvisning



Hvis døråbnerautomatikken er aktiveret, eller ringetonen er deaktiveret (betjeningsknappen lyser rødt), vises efter et kort tryk på menuknappen først statusvisningen.

Hvis du trykker på menuknappen igen (tilbage) (back), vises menuen.

Indstilling af samtalelydstyrke

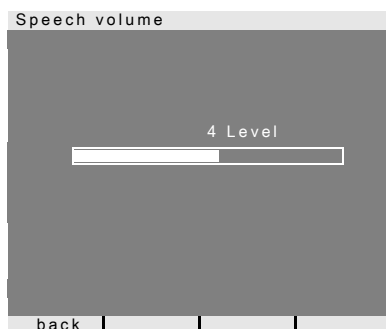

I menuen "Samtalelydstyrke" (Speech volume) kan du indstille højttalerlydstyrken for videoterminalen i 8 trin ved at dreje og trykke på betjeningsknappen.




Indstilling af samtalelydstyrken under en samtale

Indstilling af samtalelydstyrken foretages under en igangværende samtale.

Med et tryk på betjeningsknappen gemmes den indstillede værdi, og menuen forlades.

Hvis menuen forlades ved at trykke på menuknappen (tilbage) (back), gemmes ændringen ikke.

Indstilling af ringetonelydstyrke

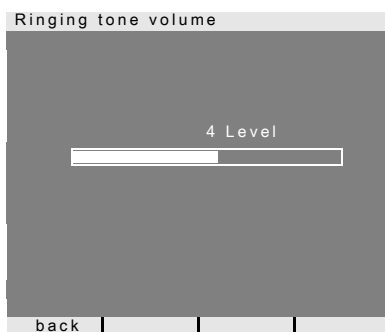

I menuen "Ringetonelydstyrke" (Ringtone volume) kan du indstille ringetonelydstyrken for videoterminalen i 8 trin ved at dreje og trykke på betjeningsknappen.

Når du drejer på betjeningsknappen høres den valgte ringetonelydstyrke.

Med et tryk på betjeningsknappen gemmes den indstillede værdi, og menuen forlades.

Hvis menuen forlades ved at trykke på menuknappen (tilbage) (back), gemmes ændringen ikke.

Valg af ringetonemelodi

Videoterminalen har fem ringetonemelodier, som kan vælges individuelt til dørstationens ringetryk, de interne ringetryk for andre boligstationer eller etageringetrykkene. På den måde kan man f.eks. i en husstand tildele hvert medlem sit eget ringetryk på dørstationen (f.eks. forældre, børn) med individuel ringetonemelodi. Ringetonemelodien indstilles via menuen "Programmér ringemelodi" (Assign ringing tone melody).



Husk at udløse ringetonen forinden

Det er altid melodien for den senest udløste ringetone, som ændres.



I menuen "Programmér melodi" (Assign melody) kan du ved at dreje og trykke på betjeningsknappen vælge melodien for den senest udløste ringetone.

Den senest udløste ringetone vises i den øverste linje på displayet (her: Døropkald (Door call)).

Ved at trykke på betjeningsknappen høres den valgte melodi, som samtidig gemmes.

Menuen forlades med et tryk på menuknappen (tryk) (back).



Bemærk


Ved sletning af de definerede ringetryk på boligstationen, gendannes standardindstillingerne for de tilhørende ringetonemelodier.

Lysstyrke - Kontrast - Farve



Husk først at vælge kamera

Før et af menupunkterne "Lysstyrke" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) eller "Farve" (Colour) vælges, skal du have valgt et farvekamera. Hvis der ikke er valgt et kamera, vises meddelelsen "Intet kamera valgt" (No camera selected).

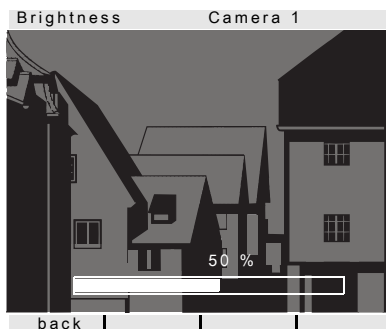

I menuerne "Lysstyrke" (Brightness), "Kontrast" (Contrast) eller "Farve" (Colour) kan du vælge og indstille de forskellige parametre ved at dreje og trykke på betjeningsknappen.

Med et tryk på betjeningsknappen gemmes den indstillede værdi, og menuen forlades.

Hvis menuen forlades ved at trykke på menuknappen (tilbage) (back), gemmes ændringen ikke.



Indstillinger ved flere videoterminaler og farvekameraer

Disse indstillinger gælder for forbindelsen fra den aktive videoterminal til det aktive farvekamera. Det betyder, at hvis der er flere videoterminaler og/eller farvekameraer, kan disse parametre indstilles individuelt for hver enkelt videoterminal.

Tilkoblingstid



Standardindstilling: 30 sek.

Tilkoblingstiden definerer, hvornår videoterminalen automatisk frakobles efter manuel tilkobling.


Med betjeningsknappen vælger du tilkoblingstiden for videoterminalen i området mellem 20 sek. og 120 sek.

Med et tryk på betjeningsknappen gemmes den indstillede værdi, og menuen forlades.

Hvis menuen forlades ved at trykke på menuknappen (tilbage) (back), gemmes ændringen ikke.

Ibrugtagningsmenu

Ibrugtagningsmenuen åbnes på følgende måde:




1. Hold programmeringsknappen på kontrolenheden nede i 3 sekunder for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk kort på menuknappen for at åbne ibrugtagningsmenuen.
- 3 Videoterminalens betjeningsknap blinker rødt.



I ibrugtagningsmenuen er følgende indstillingsmuligheder tilgængelige:

Prioritet

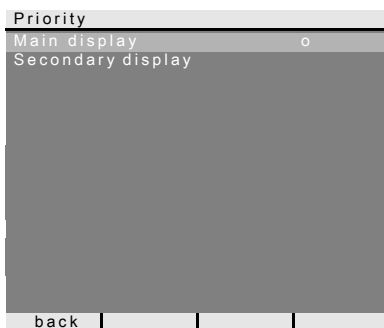

Standardindstilling: Hoveddisplay

Hvis der anvendes flere videoterminaler eller TFT-displays i en lejlighed, må der for hvert ringetryk anvendes maks. **én** videoterminal eller ét TFT-display som hoveddisplay, resten skal defineres som underdisplay.

Hoveddisplayet (Main display) tændes automatisk ved et indgående dørropkald.


Underdisplayene (Secondary displays) tændes først ved besvarelse af opkaldet på boligstationen efter et dørropkald eller ved at holde menuknappen nede (3 sek.).

Frekvens



Husk først at vælge kamera

Før menupunktet "Frekvens" (Frequency) vælges, skal du have valgt et farvekamera. Hvis der ikke er valgt et kamera, vises meddelelsen "Intet kamera valgt" (No camera selected).

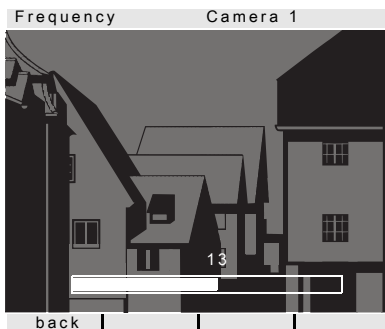

Af hensyn til finjustering af videosignalet mellem kamera og videoterminal indstilles videosignalet optimale frekvens for den p.t. aktive overførselsstrækning her med betjeningsknappen.

Hvis menupunktet "Frekvens" (Frequency) afsluttes via "tilbage" (back), gemmes ændrede indstillinger ikke.



Indstilling ved flere videoterminaler og farvekameraer

Frekvensindstillingen gælder kun for forbindelsen fra den aktive videoterminal til det aktive farvekamera. Med andre ord, hvis der er flere videoterminaler og/eller farvekameraer, skal frekvensen for overførselsstrækningen mellem videoterminal og farvekamera indstilles individuelt på hver videoterminal.

Modstand



Standardindstilling: Ja (Yes)

Her aktiveres og deaktiveres videoterminalens afslutningsmodstand.

Denne indstilling afhænger af topologien. Yderligere anvisninger i den forbindelse fremgår af systembeskrivelsen, som følger med video-kontrolenheden.

Belysning



Husk først at vælge kamera

Før menupunktet "Belysning" (Lighting) vælges, skal du have valgt et farvekamera. Hvis der ikke er valgt et kamera, vises meddelelsen "Intet kamera valgt" (No camera selected).



Standardindstilling: auto

Her indstilles egenskaberne for farvekameraets synsfeltbelysning. Før indstillingen skal det relevante farvekamera vælges.

auto: Farvekameraets synsfeltbelysning aktiveres ved et dørp kald eller ved manuel tilkobling af videoterminalen, når det omgivende lys underskrider værdien 1 lux.

fra (off): Synsfeltbelysningen forbliver altid frakoblet.



Indstilling ved flere videoterminaler og farvekameraer

Belysningens indstilling gælder kun for den aktive videoterminal og det valgte farvekamera.

Med andre ord, hvis der er integreret flere videoterminaler og/eller farvekameraer, skal belysningen for hvert farvekamera indstilles individuelt på hver videoterminal.

Display



Standardindstilling: til (on)

Her definerer du, om videoterminalen kan aktiveres via menuknappen.

fra (off): Videoterminalen tændes **kun** efter et dørøpkald.

Med denne indstilling er det ikke muligt at tænde manuelt menuknappen.

til (on): Videoterminalen aktiveres efter tryk på et ringetryk eller via menuknappen.



Indstilling ved flere videoterminaler

Ved flere videoterminaler skal denne indstilling foretages på alle videoterminaler.

Sprog



Standardindstilling: Tysk (German)

Her kan menusproget Tysk eller Engelsk vælges.

Programmering

Assign	
Assign call	o
Provide internal call	o
Assign switching action	

R: 3.10 S: 2.20

back

I menuen "Programmér" (Assign) programmeres komponenter fra dørkommunikationssystemet, f.eks. dørstationer, boligstationer og aktiveringsaktuatorer, til videoterminalen.

De nøjagtige arbejdsprocedurer til programmering af komponenter fra dørkommunikationssystemet beskrives udførligt fra side 23.

Programmér opkald (Assign call): Et ringetryk programmeres til videoterminalen.

R: 3.10 angiver, hvor mange ringetryk der allerede er programmeret, og hvor mange der maks. kan programmeres.

I dette eksempel er der allerede programmeret 3 ringetryk til videoterminalen. Der kan i alt programmeres 10 ringetryk.

Programmér internt opkald (Provide internal call): Et internt opkald på videoterminalen programmeres til en boligstation eller en TK-gateway.

Programmér aktiveringshandling (Assign switching action): En aktiveringshandling på videoterminalen programmeres til en aktiveringsaktuator.

S: 2.20 angiver, hvor mange interne opkald der er blevet mellemlagret.

I dette eksempel mellemlagres interne opkald fra videoterminal 2. Der kan i alt mellemlagres 20 interne opkald.



Internt opkald - aktiveringshandling

Funktionen "Programmér aktiveringshandling" (Assign switching actions) er kun aktiv, når programmeringstilstanden er aktiv på aktiveringsaktuatoren. I dette tilfælde er det ikke muligt at foretage interne opkald. Den aktive funktion i denne menu er markeret ved hjælp af "o".

Standardindstilling



Her gendannes videoterminalens indstillinger med standardværdierne.

Der skelnes mellem:

Displayparametre (Display parameters): Her gendannes menupunkterne Prioritet, Modstand, Display, Sprog, Lysstyrke, Kontrast, Farve og Tilkoblingstid med standardindstillingerne.

Alle programmeringer til farvekameraer, ringetryk og stationer bevares.

Slet kameraer (Delete cameras): Her slettes alle kameraprogrammeringer. Værdierne i menuerne Frekvens, Belysning, Lysstyrke, Kontrast og Farve gendannes med standardindstillingerne.

"Slet kameraer" (Delete cameras) er eksempelvis nødvendig, når buskobleren for dørstationen Video skal udskiftes.


Når du har udført denne funktion, er det nødvendigt at programmere kameraerne igen: Det gør du ved at aktivere programmeringstilstanden på kontrolenheden og holde et vilkårligt ringetryk nede i 3 sek. på alle dørstationer med farvekamera.

Vigtigt! Programmér dørstationerne i den rækkefølge, som de senere skal vises i i videobilledet (f.eks. hoveddør Kamera1, Underdør Kamera 2...).

Slet ringeprogrammering (Delete call assignment): Her slettes eller nulstilles alle programmerede ringetryk og ringemelodier.

Leveret tilstand (Delivered state): Her gendannes alle videoterminalens menupunkter med standardindstillingerne. Endvidere slettes programmeringer af ringetryk og farvekameraer.

Version

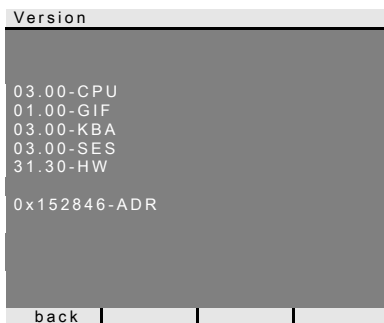

Her vises videoterminalens aktuelle softwareversion.



Yderligere menupunkter

Nedenfor vises de menupunkter, som også står til rådighed i indstillingsmenuen, og som allerede er blevet beskrevet tidligere i denne vejledning:

- Tilgængelige kameraer (se side 11)
- Internt opkald (se side 11)
- Aktivering (se side 12)
- Døråbnerautomatik (se side 12)
- Samtalelydstyrke (se side 14)
- Ringetone-lydstyrke (se side 14)
- Programmér ringemelodi (se side 14)
- Lysstyrke (se side 15)
- Kontrast (se side 15)
- Farve (se side 15)
- Tilkoblingstid (se side 15)

Programmering af dørstation til videoterminal

Du programmerer et ringetryk på en dørstation til videoterminalen på følgende måde:

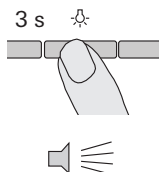

1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Hold ringetrykket på **dørstationen** nede i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.
- 3 På dørstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 sek.

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for dørstationen efter yderligere 3 sek.

3. Hold knappen  på **videoterminalen** nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.
- 3 En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
Tre korte bekræftelsestoner angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er videoterminalens hukommelse allerede optaget. Der kan programmeres maks. 10 ringetryk.
4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at aktivere programmeringstilstanden.

Programmering af videoterminal via etageringetryk

Hvis der under ibrugtagningen ikke er adgang til boligen, kan du også programmere videoterminalen via et tilsluttet etageringetryk.

I så fald forholder videoterminalen sig som en boligstation i Giras dørkommunikationssystem. Programmering via et etageringetryk beskrives systemhåndbogen.

Programmering af boligstation til videoterminalen

Med ringetrykket til boligstationer, der fås som ekstratilbehør, kan du etablere den såkaldte interne opkaldsfunktion. Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem en boligstation og videoterminalen.

Du programmerer et ringetryk på en boligstation til videoterminalen på følgende måde:



1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.


2. Hold ringetrykket på **boligstationen** nede i 3 sek. Slip ringetrykket efter den korte bekræftelsestone.

- 3 På boligstationen udløses en lang bekræftelsestone.



Slip trykket efter 3 sek.

Hvis ringetrykket ikke slippes efter den første bekræftelsestone, slettes alle ringetryk for boligstationen efter yderligere 3 sek.



3. Hold knappen  på **videoterminalen** nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- 3 En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.

Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er videoterminalens hukommelse allerede optaget. Der kan programmeres maks. 10 ringetryk.




4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at aktivere programmeringstilstanden.

Programmering af videoterminal til en boligstation

Med videoterminalen kan du etablere den såkaldte interne opkaldsfunktion. Med et internt opkald er det muligt at føre en samtale mellem videoterminalen og en boligstation.


Du programmerer videoterminalen til en anden boligstation på følgende måde:

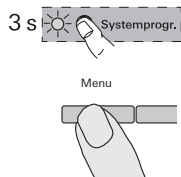

Assign

Provide
internal call

Internal call 1



1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
2. Tryk på knappen "Menu" på **videoterminalen** for at åbne ibrugtagningsmenuen.


3. Vælg menupunktet "Programmér" (Assign) i **videoterminalens** ibrugtagningsmenu.
4. Vælg menupunktet "Programmér internt opkald" (Provide internal call) i menuen "Programmér" (Assign).
5. Vælg det ønskede interne opkald (1-14) i menuen "Programmér internt opkald" (Provide internal call), og bekræft.
- 3 På videoterminalen udløses en lang bekræftelsestone.

6. Hold knappen  på **boligstationen** nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone.

- 3 En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
Tre korte bekræftelsestone angiver, at programmeringen er mislykkedes. Muligvis er boligstationens hukommelse allerede optaget. Der kan højst programmeres 10 ringetryk til samme boligstation (vægmonteret boligstation Håndfri højst 15 ringetryk).

7. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrolenheden** for at aktivere programmeringstilstanden.

Programmering af aktiveringsaktuator til en videoterminal



Assign

Assign switching action

Switching action 1



1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
3. På **aktiveringsaktuatoren** blinker lysdioden for den senest valgte driftstilstand.
2. Tryk flere gange på knappen "Funktion" på **aktiveringsaktuatoren**, indtil lysdioden for den ønskede driftstilstand blinker.
3. Hold knappen "Progr." på **aktiveringsaktuatoren** nede i 3 sek., indtil lysdioden ved siden af knappen blinker.
4. Tryk på knappen "Menu" på **videoterminalen** for at åbne ibrugtagningsmenuen.
5. Vælg menupunktet "Programmér" (Assign) i **videoterminalens** ibrugtagningsmenu.
6. Vælg menupunktet "Programmér aktiveringshandling" (Assign switching action) i menuen "Programmér" (Assign).
7. Vælg den ønskede aktiveringshandling (1-14) i menuen "Programmér aktiveringshandling" (Assign switching action), og bekræft.
3. En lang bekræftelsestone angiver, at programmeringen er gennemført.
8. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at aktivere programmeringstilstanden.

Tekniske data

Dimensioner:	182 x 240 x 52 mm (B x H x D)
Spændingsforsyning:	24 V DC $\pm$ 10%, 700 mA
Omgivende temperatur:	-5 °C til +40 °C
Kapslingsklasse:	IP 20
Tilslutninger:	2 skrueklemmer, 2-leder-bus 2 skrueklemmer, etageringetryk 2 skrueklemmer, ekstra spændingsforsyning 1 stikrække, systembus (6-polet)
Farvesystem:	PAL
Antal billedpunkter:	640 x 480 (V x L)
Tilladte ledningslængder mellem Videoterminal - spændingsforsyning:	50 m ved 0,6 mm ledningsdiameter 80 m ved 0,8 mm ledningsdiameter (Sløjfemodstand $\leq$ 6,5 Ω)
Videoterminal - farvekamera:	se systemhåndbog

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Tyskland

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
El-installations-
systemer
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tyskland
Tlf. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA