

Οδηγίες συναρμολόγησης και
χρήσης

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Περιεχόμενα


Περιγραφή συσκευής	3
Συναρμολόγηση	4
Αποσυναρμολόγηση του γυάλινου καλύμματος	5
Χειρισμός	5
Κανονική λειτουργία συνομιλίας	6
Λήψη κλήσης	6
Λειτουργία επικράτησης	7
Λήξη κλήσης	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου κλήσης	8
Ενεργοποίηση εικόνας κάμερας	8
Εναλλαγή ένδειξης της έγχρωμης κάμερας	9
Λειτουργίες ζεύξης	9
Άνοιγμα εισόδου	9
Ενεργοποίηση φωτός (μόνο σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή)	9
Παρουσίαση επιφάνειας μενού	10
Επιλογή κάμερας	11
Εσωτερική κλήση	12
Λειτουργία	12
Αυτόματο άνοιγμα πόρτας	13
Ένδειξη κατάστασης	13
Ρύθμιση έντασης ήχου ομιλίας	14
Ρύθμιση έντασης ήχου τόνου κλήσης	14
Επιλογή μελωδίας τόνου κλήσης	15
Φωτεινότητα - Αντίθεση χρωμάτων - Χρώμα	16
Χρόνος ενεργοποίησης	16
Μενού έναρξης λειτουργίας	17
Προτεραιότητα	17
Συχνότητα	18
Αντίσταση	18
Φωτισμός	19
Οθόνη	20
Γλώσσα	20
Ταξινόμηση	21
Εργαστασιακά ρύθμιση	22
Έκδοση	23
Ταξινόμηση μπουτονιέρας στο VideoTerminal	24
Ταξινόμηση VideoTerminal μέσω μπουτόν κλήσης ορόφου	24
Ταξινόμηση μονάδας κατοικίας στο VideoTerminal	25
Ταξινόμηση VideoTerminal σε μία μονάδα κατοικίας	26
Ταξινόμηση ενεργοποιητή σε ένα VideoTerminal	27
Τεχνικά χαρακτηριστικά	28
Εγγύηση	29

Περιγραφή συσκευής

Το VideoTerminal είναι μία μονάδα κατοικίας από το σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira, με μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT και άνετη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. Ο χειρισμός του VideoTerminal πραγματοποιείται με το φωτιζόμενο κουμπί χειρισμού με περιστροφή και πίεση, καθώς και με τα τέσσερα πλήκτρα λειτουργίας.

Το VideoTerminal Gira μπορεί να εγκατασταθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

- στην Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας (επίτοιχη)
- στο Επίτοιχο Πλαίσιο Συναρμολόγησης
- στο Εντοιχιζόμενο Πλαίσιο Συναρμολόγησης

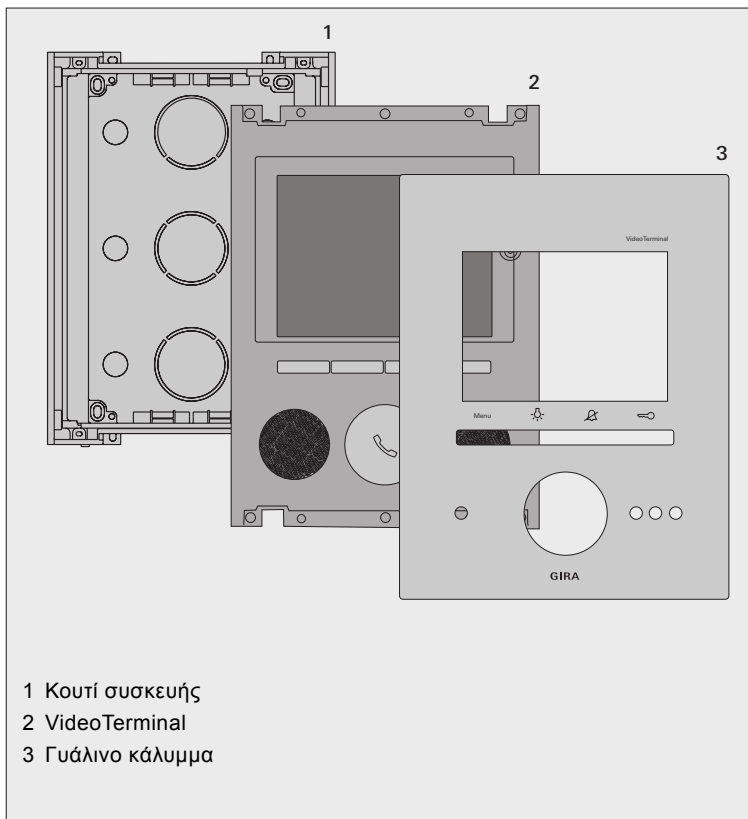




Μήκη αγωγού για την παροχή τάσης

Το μέγιστο μήκος του αγωγού μεταξύ παροχής τάσης και VideoTerminal, εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού που χρησιμοποιείται. Ανέρχεται σε 50 m για διάμετρο 0,6 mm, σε 80 m για διάμετρο 0,8 mm.

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των μέγιστων τιμών για το μήκος του αγωγού, μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες στο VideoTerminal.

1. Καθορίστε το ιδανικό σημείο συναρμολόγησης: Ως ύψος συναρμολόγησης συνιστάται να τοποθετήσετε τη μέση της οθόνης μεταξύ 1,60 m και 1,70 m.
2. Εγκαταστήστε την Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας, ή το Πλαίσιο Συναρμολόγησης (βλ. οδηγίες συναρμολόγησης της στήλης λειτουργίας ή του πλαισίου συναρμολόγησης).
3. Αφαιρέστε το VideoTerminal από το κουτί συσκευής.
4. Ανοίξτε τις απαιτούμενες εισόδους αγωγών στο κουτί συσκευής και εισάγετε τους αγωγούς τροφοδοσίας.
5. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής στη στήλη λειτουργίας ή στο πλαίσιο συναρμολόγησης και βιδώστε το γερά.
6. Συνδέστε το VideoTerminal:
το Bus 2 καλωδίων στις επαφές BUS,
την παροχή τάσης (24 V DC, 700 mA) στις επαφές ZV,
ενδεχομένως τα μπουτόν κλήσης ορόφου στις επαφές ET.

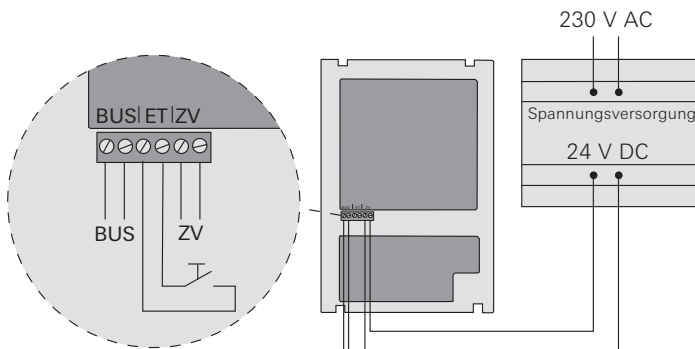

7. Τοποθετήστε το VideoTerminal στη στήλη λειτουργίας ή στο πλαίσιο συναρμολόγησης και στερεώστε το με 4 βίδες.
8. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα και πιέστε το μέχρι να αγκιστρώσουν τα ελατήρια συγκράτησης.



Διαδικασία έναρξης του VideoTerminal

Μετά τη σύνδεση της τάσης λειτουργίας, το λογισμικό του VideoTerminal ξεκινά. Αυτή η διαδικασία έναρξης διαρκεί περ. 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρόνο, το κουμπί χειρισμού ανάβει κίτρινο.

Αποσυναρμολόγηση του γυάλινου καλύμματος

Για την αποσυναρμολόγηση, τραβήξτε προς τα εμπρός το γυάλινο κάλυμμα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βεντούζες αποσυναρμολόγησης.

Χειρισμός

Ο χειρισμός του VideoTerminal πραγματοποιείται με τα 4 πλήκτρα λειτουργίας και το φωτιζόμενο κουμπί χειρισμού.

1 Οθόνη

2 Πλήκτρο "Μενού" (Menu)

Το μενού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με σύντομο πάτημα του πλήκτρου (βλ. σελ. 10).

Με μακρύ πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η οθόνη και η έγχρωμη κάμερα (βλ. σελ. 8).

3 Πλήκτρο

Απευθείας λειτουργία ενός ενεργοποιητή (βλ. σελ. 9).

4 Πλήκτρο

Εξυπηρετεί στην απενεργοποίηση του τόνου κλήσης (βλ. σελ. 8).

5 Πλήκτρο

Απευθείας ενεργοποίηση της διάταξης ανοίγματος πόρτας (βλ. σελ. 9).

6 Μικρόφωνο


7 Κουμπί χειρισμού

Το κουμπί χειρισμού χρησιμοποιείται στη λήψη μίας κλήσης, στον τερματισμό της και στη λειτουργία επικράτησης (βλ. σελ. 6).

Με περιστροφή και πίεση μπορείτε να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε τις λειτουργίες στα εκάστοτε μενού.

Αν συνδέονται πολλές έγχρωμες κάμερες, το κουμπί χειρισμού εξυπηρετεί στην εναλλαγή στην επόμενη κάμερα (βλ. σελ. 9).

8 Ηχείο

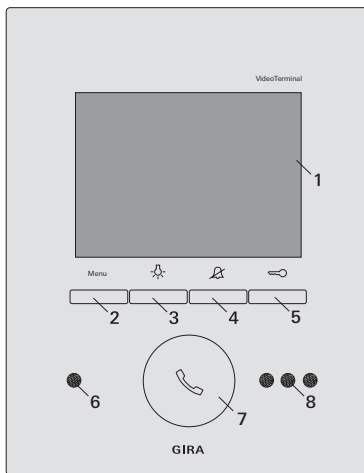


Λήψη κλήσης

- 3 Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το κουμπί χειρισμού αναβοσβήνει για δύο λεπτά πράσινο.



Αν η κλήση προέρχεται από μία μπουτονιέρα με κάμερα, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα και δείχνει την εικόνα της κάμερας.

Ο αριθμός της εμφανιζόμενης κάμερας παρουσιάζεται στην οθόνη.

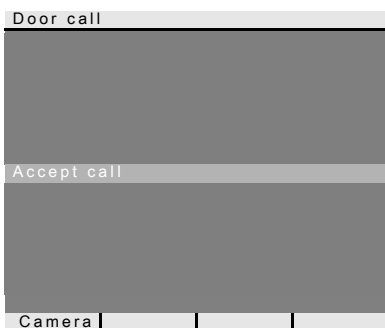


Αν η κλήση προέρχεται από μία μπουτονιέρα-θυροτηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Κλήση εισόδου" (Door call) και "Λήψη κλήσης" (Accept call).

Αν η κλήση προέρχεται από μία μονάδα κατοικίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Εσωτερική κλήση" (Accept call) και "Λήψη κλήσης" (Internal call).

Με το πλήκτρο λειτουργίας "Κάμερα" (Camera) μπορεί να ενεργοποιηθεί μία έγχρωμη κάμερα που υπάρχει στο σύστημα. Αν υπάρχουν πολλές έγχρωμες κάμερες, ενεργοποιείται η κάμερα που ήταν

ενεργή τελευταία.



1. Πατήστε σύντομα το κουμπί χειρισμού, για να ξεκινήσετε τη συνομιλία με το άτομο από τη μπουτονιέρα κλήσης.
- 3 Κατά τη συνομιλία, το κουμπί χειρισμού ανάβει συνεχώς πράσινο.




Μέγιστη διάρκεια συνομιλίας

Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας ανέρχεται σε 2 λεπτά. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, η συνομιλία τερματίζεται αυτόματα.


Λειτουργία επικράτησης

Αν οι θόρυβοι του περιβάλλοντος στη μπουτονιέρα είναι τόσο δυνατοί ώστε να μην εξασφαλίζεται αυτόματη εναλλαγή της κατεύθυνσης ομιλίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επικράτησης:




1. Για αυτό θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί χειρισμού ενώ συνομιλείτε.
Κατά τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου, η ομιλία είναι δυνατή μόνο από το VideoTerminal προς τη μπουτονιέρα.
2. Για να απελευθερώσετε ξανά τη συνομιλία από τη μπουτονιέρα, αφήστε πάλι ελεύθερο το κουμπί χειρισμού.

Λήξη κλήσης

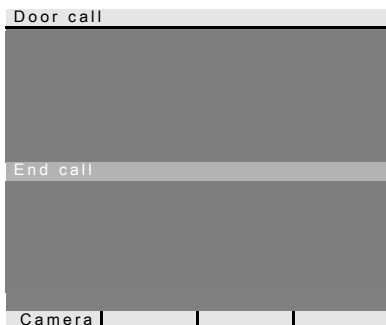

- 3 Κατά τη συνομιλία, το κουμπί χειρισμού ανάβει συνεχώς πράσινο.

Σε περίπτωση συνομιλίας με μία μπουτονιέρα-θυροτηλέφωνο ή σε μία εσωτερική συνομιλία με μία άλλη μονάδα κατοικίας, εμφανίζεται κατά τη συνομιλία η ένδειξη "Λήξη κλήσης" (End call).




1. Για τερματισμό της σύνδεσης ομιλίας πατήστε σύντομα το κουμπί χειρισμού.
- 3 Ο φωτισμός του κουμπιού χειρισμού σβήνει.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου κλήσης



Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο αν χρειάζεται

Απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην ακουστεί το κουδούνισμα π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

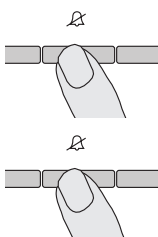

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης.
3. Με απενεργοποιημένο τον τόνο κλήσης, το κουμπί χειρισμού ανάβει συνεχώς κόκκινο.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον τόνο κλήσης.
3. Ο φωτισμός του κουμπιού χειρισμού σβήνει.




Απενεργοποίηση τόνου κλήσης στο μενού "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" (Automatic door opener)


Ο τόνος κλήσης του VideoTerminal μπορεί εναλλακτικά να απενεργοποιηθεί και στο μενού "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" (Automatic door opener) (βλ. σελ. 13).

Ενεργοποίηση εικόνας κάμερας

Με το πλήκτρο μενού μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί επιλεκτικά η οθόνη του VideoTerminal και η σχετική έγχρωμη κάμερα:




1. Για **ενεργοποίηση** πατήστε το πλήκτρο μενού (Menu) για περ. 3 δευτερόλεπτα.
3. Αν υπάρχουν πολλές έγχρωμες κάμερες, ενεργοποιείται η κάμερα που ήταν ενεργή τελευταία.
3. Στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται συνεχώς ο χαρακτηρισμός της κάμερας που είναι ενεργή τη δεδομένη στιγμή.
2. Για **απενεργοποίηση** πατήστε ξανά το πλήκτρο μενού (Menu) για περ. 3 δευτερόλεπτα.



Εναλλαγή ένδειξης της έγχρωμης κάμερας


Αν υπάρχουν πολλές έγχρωμες κάμερες, με το κουμπί χειρισμού πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των εκάστοτε εικόνων κάμερας:

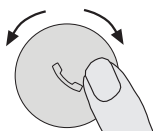

1. Με περιστροφή του κουμπιού χειρισμού επιλέγεται την επόμενη κάμερα. Για πάνω από δύο κάμερες ισχύει: Περιστροφή δεξιόστροφα = επόμενη κάμερα, περιστροφή αριστερόστροφα = προηγούμενη κάμερα.
3. Στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται συνεχώς ο χαρακτηρισμός της κάμερας που είναι ενεργή τη δεδομένη στιγμή.

Λειτουργίες ζεύξης

Ανοιγμα εισόδου




1. Με το πλήκτρο  ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος πόρτας.
3. Αν υπάρχουν πολλές εισοδοί, εντός 2 λεπτών ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος πόρτας από τη μπουτονιέρα της οποίας προέρχεται η κλήση εισόδου. 2 λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης ή 30 δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της συνομιλίας εισόδου γίνεται εναλλαγή στην κύρια είσοδο.

Ενεργοποίηση φωτός (μόνο σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή)


Οι χειρισμοί λειτουργίας μπορούν να ενεργοποιηθούν στο VideoTerminal με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Με το πλήκτρο .



1. Η λειτουργία του φωτός (π.χ. ο εξωτερικός φωτισμός ή ο φωτισμός της σκάλας της κατοικίας) εκτελείται με το πλήκτρο .

- Μέσω του μενού "Λειτουργία" (Switching) (βλ. σελ. 12)




1. Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πατήστε σύντομα το πλήκτρο μενού.



Ενεργοποίηση μενού με ενεργό αυτόματο άνοιγμα πόρτας ή με απενεργοποιημένο τόνο κλήσης

Αν είναι ενεργό το αυτόματο άνοιγμα πόρτας ή απενεργοποιημένος ο τόνος κλήσης (το κουμπί χειρισμού ανάβει κόκκινο), μετά από σύντομο πάτημα του πλήκτρου μενού (Menu) εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης (βλ. σελ. 13). Με νέο πάτημα του πλήκτρου μενού (Menu) (Επιστροφή) (back) ενεργοποιείται το μενού.

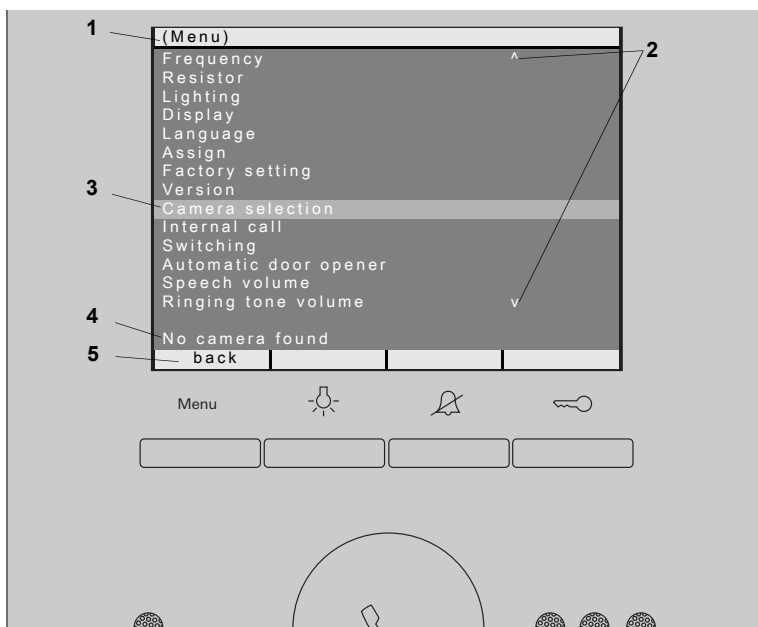


- 1 Τίτλος μενού:** Ο τίτλος μενού δείχνει ποιο υπομενού είναι ενεργό (εδώ το μενού έναρξης λειτουργίας στη λειτουργία προγραμματισμού).
- 2 Δείκτες κύλισης:** Οι δείκτες κύλισης δείχνουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να γίνει η πλοήγηση με το κουμπί χειρισμού.
- 3 Σήμανση επιλογής:** Η σήμανση επιλογής δείχνει ποιο υπομενού έχετε επιλέξει τη δεδομένη στιγμή με το κουμπί χειρισμού. Σε αυτό το παράδειγμα, με πάτημα στη μέση στο κουμπί χειρισμού μπορείτε να επιλέξετε το υπομενού "Επιλογή κάμερας" (Camera selection).


4 Γραμμή κατάστασης: Για ένδειξη ενδεχόμενων μηνυμάτων κατάστασης.

5 Χαρακτηριστικά ενέργειας πλήκτρων λειτουργίας: Εδώ εμφανίζονται οι εκάστοτε πιθανές ενέργειες των πλήκτρων λειτουργίας. Σε αυτό το παράδειγμα, με το πλήκτρο μενού εγκαταλείπετε το βασικό μενού. Οι βασικές λειτουργίες των πλήκτρων λειτουργίας (π.χ. ενεργοποίηση κάμερας μέσω του πλήκτρου μενού (Menu)) δεν εκτελούνται πλέον.

Επιλογή κάμερας

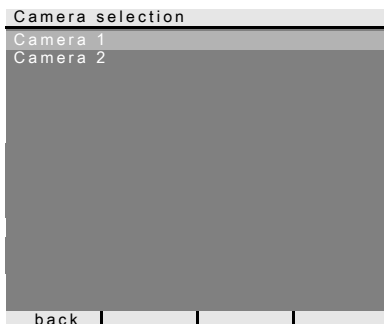

Στο μενού "Επιλογή κάμερας" (Camera selection) εμφανίζονται όλες οι ταξινομημένες έγχρωμες κάμερες. Με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού μπορείτε να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή κάμερα.

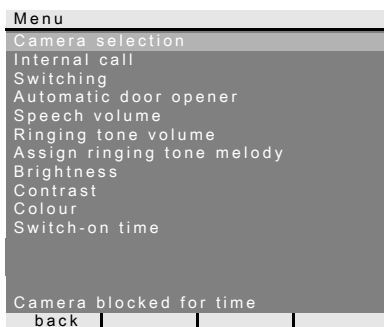

Αν επιλέξετε το υπομενού "Επιλογή κάμερας" (Camera selection) ενώ είναι ενεργή μία "Συνομιλία με θυροτηλεόραση" στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη "Προσωρινή φραγή κάμερας" (Camera blocked for time).

Αν δεν υπάρχει έγχρωμη κάμερα στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου ή αν δεν έχει ταξινομηθεί ήδη κάποια, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη "Δεν βρέθηκε κάμερα" (No camera found).

Εσωτερική κλήση

Internal call			
Internal call	1		
Internal call	2		
Internal call	3		
Internal call	4		
Internal call	5		
Internal call	6		
Internal call	7		
Internal call	8		
Internal call	9		
Internal call	10		
Internal call	11		
Internal call	12		
Internal call	13		
Internal call	14		
back			

Στο μενού "Εσωτερική κλήση" (Internal call) μπορείτε να εμφανίσετε τις ταξινομημένες μονάδες κατοικίας. Με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού μπορείτε να επιλέξετε και να εμφανίσετε την επιθυμητή μονάδα κατοικίας.

Το κουμπί χειρισμού αναβοσβήνει για 2 λεπτά πράσινο, μέχρι την έναρξη της συνομιλίας ή μέχρι τον τερματισμό της εσωτερικής κλήσης με νέο πάτημα του κουμπιού χειρισμού.

Λειτουργία

Switching			
Switching action	1		
Switching action	2		
Switching action	3		
Switching action	4		
Switching action	5		
Switching action	6		
Switching action	7		
Switching action	8		
Switching action	9		
Switching action	10		
Switching action	11		
Switching action	12		
Switching action	13		
Switching action	14		
Switching	1: carried out		
back	on	off	

Στο μενού "Λειτουργία" (Switching) μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ταξινομημένοι χειρισμοί λειτουργίας. Με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού μπορείτε να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τον επιθυμητό χειρισμό λειτουργίας.

Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται ο χειρισμός λειτουργίας που είχε ενεργοποιηθεί τελευταία.

Με τα πλήκτρα λειτουργίας "On/Off" (on/off) μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά τον τονισμένο χειρισμό λειτουργίας.



Επιλεκτική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω των πλήκτρων λειτουργίας

Η επιλεκτική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός χειρισμού λειτουργίας μέσω των πλήκτρων λειτουργίας είναι δυνατή, μόνο αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία "Λειτουργία" (Switching) στον ενεργοποιητή.

Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να επιλέξετε τις βασικές λειτουργίες  και  των πλήκτρων λειτουργίας.

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας χρησιμοποιείται π.χ. σε ιατρεία, όπου η διάταξη ανοίγματος πόρτας πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα περ. 4 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου κλήσης της μπουτονιέρας. Αν στο σύστημα υπάρχουν περισσότερες μπουτονιέρες, το αυτόματο σύστημα επιδρά στη διάταξη ανοίγματος πόρτας της μπουτονιέρας από όπου πραγματοποιήθηκε η κλήση εισόδου.



Με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.

Στο μενού, το ενεργοποιημένο αυτόματο άνοιγμα πόρτας χαρακτηρίζεται με "ο". Ταυτόχρονα, το κουμπί χειρισμού ανάβει συνεχώς κόκκινο όταν είναι ενεργό το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.

Επιπλέον, σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης του VideoTerminal.



Συμπεριφορά μετά από πτώση τάσης

Μετά από μία πτώση της τάσης το αυτόματο άνοιγμα πόρτας απενεργοποιείται.


Ένδειξη κατάστασης



Αν είναι ενεργό το αυτόματο άνοιγμα πόρτας ή απενεργοποιημένος ο τόνος κλήσης (το κουμπί χειρισμού ανάβει κόκκινο), μετά από σύντομο πάτημα του πλήκτρου μενού εμφανίζεται πρώτα η ένδειξη κατάστασης.

Με νέο πάτημα του πλήκτρου μενού (Επιστροφή) (back) εμφανίζεται το μενού.

Ρύθμιση έντασης ήχου ομιλίας

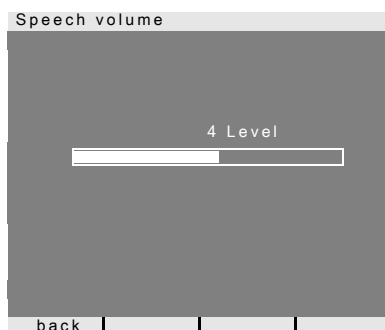

Στο μενού "Ένταση ήχου ομιλίας" (Speech volume) μπορείτε με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ομιλίας του VideoTerminal σε 8 βαθμίδες.




Ρύθμιση έντασης ήχου ομιλίας κατά τη συνομιλία

Η ρύθμιση της έντασης ήχου ομιλίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας υπάρχουσας σύνδεσης ομιλίας.

Με πάτημα του κουμπιού χειρισμού αποθηκεύετε τη ρυθμισμένη τιμή και εγκαταλείπετε το μενού.

Αν εγκαταλείψετε το μενού με το πλήκτρο μενού (Επιστροφή) (back), η αλλαγή δεν αποθηκεύεται.

Ρύθμιση έντασης ήχου τόνου κλήσης

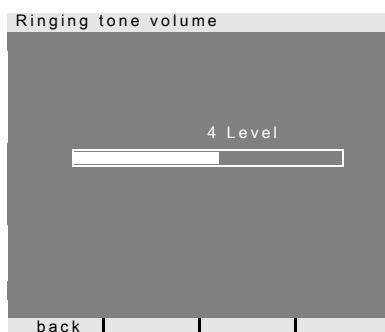

Στο μενού "Ένταση ήχου τόνου κλήσης" (Ringing tone volume) μπορείτε με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του τόνου κλήσης του VideoTerminal σε 8 βαθμίδες.

Με περιστροφή του κουμπιού χειρισμού ακούγεται η επιλεγμένη ένταση ήχου του τόνου κλήσης.

Με πάτημα του κουμπιού χειρισμού αποθηκεύετε τη ρυθμισμένη τιμή και εγκαταλείπετε το μενού.

Αν εγκαταλείψετε το μενού με το πλήκτρο μενού (Επιστροφή) (back), η αλλαγή δεν αποθηκεύεται.

Επιλογή μελωδίας τόνου κλήσης

Το VideoTerminal προσφέρει πέντε μελωδίες τόνου κλήσης, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν προαιρετικά στα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας, στα πλήκτρα εσωτερικής κλήσης άλλων μονάδων κατοικίας ή στο μπουτόν κλήσης ορόφου. Έτσι σε μία κατοικία μπορεί π.χ. σε κάθε κάτοικο να αντιστοιχεί ένα ξεχωριστό πλήκτρο κλήσης μπουτονιέρας (π.χ. γονείς, παιδιά) με ιδιαίτερη μελωδία τόνου κλήσης. Η μελωδία τόνου κλήσης ρυθμίζεται μέσω του μενού "Ταξινόμηση μελωδίας τόνου κλήσης" (Assign ringing tone melody).



Ενεργοποιήστε προηγουμένως τον τόνο κλήσης

Αλλάζει πάντα η μελωδία του τόνου κλήσης που έχει ενεργοποιηθεί τελευταίος.



Στο μενού "Ταξινόμηση μελωδίας" (Assign melody) μπορείτε με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού να επιλέξετε τη μελωδία του τόνου κλήσης που έχει ενεργοποιηθεί τελευταίος.

Ο τόνος κλήσης που έχει ενεργοποιηθεί τελευταίος εμφανίζεται στην άνω γραμμή της οθόνης (εδώ: Κλήση εισόδου (Door call)).

Με πάτημα του κουμπιού χειρισμού ακούγεται η επιλεγμένη μελωδία, η οποία ταυτόχρονα αποθηκεύεται.

Για να εγκαταλείψετε το μενού πατήστε το πλήκτρο μενού (Επιστροφή) (back).



Υπόδειξη

Με τη διαγραφή των ταξινομήσεων των πλήκτρων κλήσης στη μονάδα κατοικίας, γίνεται επαναφορά των σχετικών μελωδιών τόνου κλήσης στην εργοστασιακή ρύθμιση.

Φωτεινότητα - Αντίθεση χρωμάτων - Χρώμα



Επιλέξτε προηγουμένως μία κάμερα

Πριν την επιλογή ενός από τα υπομενού "Φωτεινότητα" (Brightness), "Αντίθεση χρωμάτων" (Contrast) ή "Χρώμα" (Colour), θα πρέπει να επιλέξετε μία έγχρωμη κάμερα. Αν δεν έχετε επιλέξει μία κάμερα, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν επιλέχθηκε κάμερα".



Στα μενού "Φωτεινότητα" (Brightness), "Αντίθεση χρωμάτων" (Contrast) ή "Χρώμα" (Colour), μπορείτε να επιλέξετε και να ρυθμίσετε τις εκάστοτε παραμέτρους με περιστροφή και πάτημα του κουμπιού χειρισμού.

Με πάτημα του κουμπιού χειρισμού αποθηκεύετε τη ρυθμισμένη τιμή και εγκαταλείπετε το μενού.

Αν εγκαταλείψετε το μενού με το πλήκτρο μενού (Επιστροφή) (back), η αλλαγή δεν αποθηκεύεται.



Ρυθμίσεις σε πολλά VideoTerminal και έγχρωμες κάμερες

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τη σύνδεση από ένα ενεργό VideoTerminal σε μία ενεργή έγχρωμη κάμερα. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν πολλά VideoTerminal και/ή έγχρωμες κάμερες, αυτές οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν σε κάθε VideoTerminal χωριστά για κάθε κάμερα.

Χρόνος ενεργοποίησης



Εργασιασική ρύθμιση: 30 s

Ο χρόνος ενεργοποίησης καθορίζει, μετά από πόσο χρόνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το VideoTerminal μετά από μία χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Με το κουμπί χειρισμού επιλέγετε το χρόνο ενεργοποίησης του VideoTerminal στην περιοχή από 20 s έως 120 s.

Με πάτημα του κουμπιού χειρισμού αποθηκεύετε τη ρυθμισμένη τιμή και εγκαταλείπετε το μενού.



Αν εγκαταλείψετε το μενού με το πλήκτρο μενού (Επιστροφή) (back), η αλλαγή δεν αποθηκεύεται.

Μενού έναρξης λειτουργίας

Για να ξεκινήσετε το μενού έναρξης λειτουργίας:




1. Πατήστε στη μονάδα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο προγραμματισμού, για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Το κουμπί χειρισμού του VideoTerminal αναβοσβήνει κόκκινο.
2. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο μενού για να ξεκινήσετε το μενού έναρξης λειτουργίας.

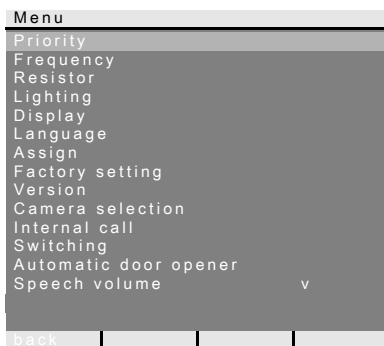

Το μενού έναρξης λειτουργίας διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης:

Προτεραιότητα

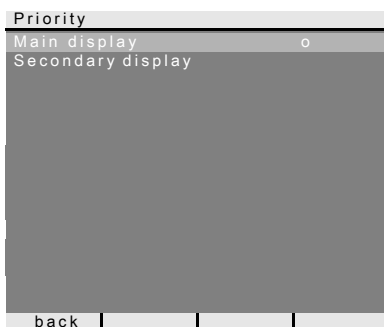

Εργοστασιακή ρύθμιση: Κύρια οθόνη

Αν σε μία κατοικία λειτουργούν πολλά VideoTerminal ή οθόνες TFT, μόνο μέχρι **ένα** VideoTerminal ή οθόνη TFT θα πρέπει να καθοριστεί ως κύρια οθόνη ανά πλήκτρο κλήσης, ενώ τα υπόλοιπα ως δευτερεύουσα οθόνη.

Η κύρια οθόνη (Main display)

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση μίας εισερχόμενης κλήσης εισόδου.

Οι **δευτερεύουσες οθόνες (Secondary displays)** ενεργοποιούνται με τη λήψη της κλήσης στην εκάστοτε μονάδα κατοικίας μετά από μία κλήση εισόδου, ή μέσω του πλήκτρου μενού (3 δευτερόλεπτα).

Συχνότητα



Επιλέξτε προηγουμένως μία κάμερα

Πριν την επιλογή του υπομενού "Συχνότητα" (Frequency), θα πρέπει προηγουμένως να επιλέξετε μία έγχρωμη κάμερα. Αν δεν έχετε επιλέξει μία κάμερα, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν επιλέχθηκε κάμερα" (No camera selected).



Για ρύθμιση ακριβείας του σήματος εικόνας μεταξύ κάμερας και VideoTerminal, εδώ μπορείτε με το κουμπί χειρισμού να ρυθμίσετε τη βέλτιστη συχνότητα του σήματος εικόνας στην ενεργή διαδρομή μετάδοσης τη δεδομένη στιγμή. Αν τερματίσετε το υπομενού "Συχνότητα" (Frequency) με "Επιστροφή" (back), οι τροποποιημένες ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.



Ρύθμιση σε πολλά VideoTerminal και έγχρωμες κάμερες

Η ρύθμιση της συχνότητας ισχύει μόνο για τη σύνδεση του ενεργού VideoTerminal με την ενεργή έγχρωμη κάμερα. Αυτό σημαίνει ότι, αν υπάρχουν πολλά VideoTerminal και/ή έγχρωμες κάμερες, θα πρέπει σε κάθε VideoTerminal να ρυθμιστεί χωριστά η συχνότητα για τη διαδρομή μετάδοσης VideoTerminal - έγχρωμη κάμερα.

Αντίσταση



Εργοστασιακή ρύθμιση: Ναι (yes)

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τερματική αντίσταση του VideoTerminal.

Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από την τοπολογία.

Περισσότερες υποδείξεις θα βρείτε στην περιγραφή του συστήματος που παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου θυροτηλεόρασης.

Φωτισμός



Επιλέξτε προηγουμένως μία κάμερα

Πριν την επιλογή του υπομενού "Φωτισμός" (Lighting), θα πρέπει προηγουμένως να επιλέξετε μία έγχρωμη κάμερα. Αν δεν έχετε επιλέξει μία κάμερα, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν επιλέχθηκε κάμερα" (No camera selected).



Εργαστασιακή ρύθμιση: Αυτόματα (auto)

Εδώ ρυθμίζεται η συμπεριφορά του φωτισμού της έγχρωμης κάμερας για την περιοχή του προσώπου. Πριν τη ρύθμιση θα πρέπει να έχετε επιλέξει τη σχετική έγχρωμη κάμερα.

Αυτόματα (auto): ο φωτισμός περιοχής προσώπου της έγχρωμης κάμερας ενεργοποιείται σε περίπτωση μίας κλήσης εισόδου ή με χειροκίνητη ενεργοποίηση του VideoTerminal, αν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος είναι μικρότερη από την τιμή 1 Lux.

Ανενεργό (off): ο φωτισμός περιοχής προσώπου είναι πάντα απενεργοποιημένος.



Ρύθμιση σε πολλά VideoTerminal και έγχρωμες κάμερες

Η ρύθμιση του φωτισμού ισχύει μόνο για το εκάστοτε ενεργό VideoTerminal και την εκάστοτε ενεργή έγχρωμη κάμερα.

Αυτό σημαίνει ότι, αν υπάρχουν πολλά VideoTerminal και/ή έγχρωμες κάμερες, θα πρέπει σε κάθε VideoTerminal να ρυθμιστεί χωριστά ο φωτισμός για κάθε έγχρωμη κάμερα.

Οθόνη



Εργαστασιακή ρύθμιση: Ενεργό (on)

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε, αν το VideoTerminal θα ενεργοποιείται μέσω του πλήκτρου μενού.

Ανενεργό (off): το VideoTerminal ενεργοποιείται **μόνο** μετά από μία κλήση εισόδου.

Με αυτή τη ρύθμιση, η χειροκίνητη ενεργοποίηση μέσω του πλήκτρου μενού δεν είναι δυνατή.

Ενεργό (on): το VideoTerminal ενεργοποιείται μετά από πάτημα του πλήκτρου κλήσης ή μέσω του πλήκτρου μενού.



Ρύθμιση για πολλά VideoTerminal

Αν υπάρχουν πολλά VideoTerminal, αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να διενεργηθεί σε όλα τα VideoTerminal.

Γλώσσα



Εργαστασιακή ρύθμιση: Γερμανικά (German)

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γερμανική ή την αγγλική γλώσσα για το μενού.

Ταξινόμηση

Assign	
Assign call	o
Provide internal call	o
Assign switching action	
R: 3.10 S: 2.20	
back	

Στο μενού "Ταξινόμηση" (Assign) ταξινομούνται στο VideoTerminal τα εξαρτήματα από το σύστημα επικοινωνίας εισόδου (π.χ. μπουτονιέρες, μονάδες κατοικίας και ενεργοποιητές).

Οι ακριβείς διαδικασίες για την ταξινόμηση των εξαρτημάτων από το σύστημα επικοινωνίας εισόδου περιγράφονται εκτενώς από τη σελ. 24.

Ταξινόμηση κλήσης (Assign call): στο VideoTerminal ταξινομείται ένα πλήκτρο κλήσης.

R: 3.10 δηλώνει πόσα πλήκτρα κλήσης έχουν ήδη αναγνωριστεί και πόσα ακόμα μπορούν να ταξινομηθούν.

Σε αυτό το παράδειγμα, στο VideoTerminal έχουν ταξινομηθεί ήδη 3 πλήκτρα κλήσης. Μπορούν να ταξινομηθούν συνολικά 10 πλήκτρα κλήσης.

Προετοιμασία εσωτερικής κλήσης (Provide internal call): μία εσωτερική κλήση του VideoTerminal ταξινομείται σε μία μονάδα κατοικίας ή σε μία πύλη TK.

Ταξινόμηση χειρισμού λειτουργίας (Assign switching action): ένας χειρισμός λειτουργίας του VideoTerminal ταξινομείται σε ένα ενεργοποιητή.

S: 2.20 δηλώνει πόσες εσωτερικές κλήσεις μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά. Σε αυτό το παράδειγμα αποθηκεύονται από το VideoTerminal 2 εσωτερικές κλήσεις. Μπορούν να ταξινομηθούν συνολικά 20 εσωτερικές κλήσεις.



Εσωτερική κλήση - Χειρισμός λειτουργίας

Η λειτουργία "Ταξινόμηση χειρισμών λειτουργίας" (Assign switching actions) είναι ενεργή, μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προγραμματισμού στον ενεργοποιητή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η προετοιμασία εσωτερικών κλήσεων. Η ενεργή λειτουργία σε αυτό το μενού δηλώνεται με την ένδειξη "o".

Εργοστασιακή ρύθμιση



Εδώ εκτελείται επαναφορά των ρυθμίσεων του VideoTerminal στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Διακρίνεται σε:

Παράμετροι οθόνης (Display parameters): εδώ γίνεται επαναφορά των τιμών από τα υπομενού Προτεραιότητα, Αντίσταση, Οθόνη, Γλώσσα, Φωτεινότητα, Αντίθεση χρωμάτων, Χρώμα και Χρόνος ενεργοποίησης στην εργοστασιακή ρύθμιση. Οι ταξινομήσεις στις έγχρωμες κάμερες, τα πλήκτρα κλήσης και τις μονάδες διατηρούνται.


Διαγραφή καμερών (Delete cameras): εδώ διαγράφονται όλες οι ταξινομήσεις κάμερας. Εκτελείται επαναφορά των τιμών από τα υπομενού Συχνότητα, Φωτισμός, Φωτεινότητα, Αντίθεση χρωμάτων και Χρώμα στην εργοστασιακή ρύθμιση. Η "Διαγραφή καμερών" (Delete cameras) είναι π.χ. αναγκαία, αν ο συζεύκτης Bus της μπουτονιέρας με κάμερα πρέπει να αντικατασταθεί.

Μετά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, οι κάμερες θα πρέπει απαραίτητα να δηλωθούν ξανά: Ξεκινήστε τη λειτουργία προγραμματισμού στη μονάδα ελέγχου και πατήστε κάθε φορά για 3 s ένα οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης σε όλες τις μπουτονιέρες με έγχρωμη κάμερα. **Σημαντικό:** Εργαστείτε στις μπουτονιέρες με τη σειρά που θα πρέπει αργότερα να εμφανίζονται στην τηλεοπτική εικόνα (π.χ. κύρια είσοδος Κάμερα 1, δευτερεύουσα είσοδος Κάμερα 2...).

Διαγραφή ταξινόμησης κλήσης (Delete call assignment): εδώ γίνεται διαγραφή ή επαναφορά όλων των ταξινομημένων πλήκτρων κλήσης και των μελωδιών τόνου κλήσης.

Κατάσταση παράδοσης (Delivered state): εδώ γίνεται επαναφορά όλων των υπομενού του VideoTerminal στην εργοστασιακή ρύθμιση. Επιπλέον διαγράφονται οι ταξινομήσεις στα πλήκτρα κλήσης και τις έγχρωμες κάμερες.

Έκδοση

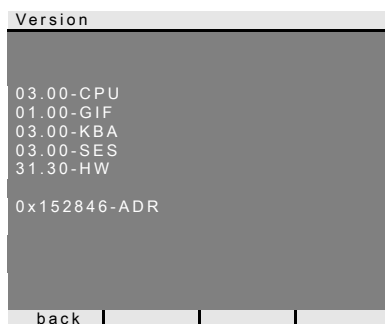

Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού του VideoTerminal.

Άλλα υπομενού

Ακολουθούν τα υπομενού, τα οποία είναι διαθέσιμα στο μενού ρυθμίσεων και έχουν ήδη αναλυθεί στο αρχικό τμήμα αυτών των οδηγιών:

- Επιλογή κάμερας (βλ. σελ. 11)
- Εσωτερική κλήση (βλ. σελ. 12)
- Λειτουργία (βλ. σελ. 12)
- Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (βλ. σελ. 13)
- Ένταση ήχου ομιλίας (βλ. σελ. 14)
- Ένταση ήχου τόνου κλήσης (βλ. σελ. 14)
- Ταξινόμηση μελωδίας τόνου κλήσης (βλ. σελ. 15)
- Φωτεινότητα (βλ. σελ. 16)
- Αντίθεση χρωμάτων (βλ. σελ. 16)
- Χρώμα (βλ. σελ. 16)
- Χρόνος ενεργοποίησης (βλ. σελ. 16)

Ταξινόμηση μπουτονιέρας στο VideoTerminal

Για να ταξινομήσετε ένα πλήκτρο κλήσης μπουτονιέρας στο VideoTerminal, παρακαλούμε ακολουθήστε την εξής διαδικασία:




1. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
2. Στη **μπουτονιέρα** πατήστε το πλήκτρο κλήσης για 3 s. Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο κλήσης μετά το σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
3. Η μπουτονιέρα παράγει ένα μακρύ τόνο επιβεβαίωσης.



Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο μετά από 3 s

Αν δεν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο μετά τον πρώτο τόνο επιβεβαίωσης, μετά από άλλα 3 s διαγράφονται όλα τα πλήκτρα κλήσης της μπουτονιέρας.



3. Πατήστε στο **VideoTerminal** για 3 s το πλήκτρο , μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
- 3 Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης δηλώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
Τρεις σύντομοι τόνοι επιβεβαίωσης σηματοδοτούν μία λανθασμένη ταξινόμηση. Πιθανώς η μνήμη του VideoTerminal είναι ήδη κατειλημμένη. Μπορούν να ταξινομηθούν έως και 10 πλήκτρα κλήσης.
4. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr." για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.



Ταξινόμηση VideoTerminal μέσω μπουτόν κλήσης ορόφου

Αν δεν υπάρχει πρόσβαση στην κατοικία κατά την έναρξη λειτουργίας, μπορείτε να ταξινομήσετε το VideoTerminal και μέσω ενός συνδεδεμένου μπουτόν κλήσης ορόφου.

Σε αυτή την περίπτωση, το VideoTerminal συμπεριφέρεται όπως μία μονάδα κατοικίας του συστήματος επικοινωνίας εισόδου Gira. Η ταξινόμηση μέσω ενός μπουτόν κλήσης ορόφου περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος.

Ταξινόμηση μονάδας κατοικίας στο VideoTerminal

Με το προαιρετικό μπουτόν κλήσης για μονάδες κατοικίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λεγόμενη λειτουργία εσωτερικής κλήσης. Με την εσωτερική κλήση μπορεί να δημιουργηθεί μία σύνδεση ομιλίας μεταξύ μονάδας κατοικίας και VideoTerminal.

Για να ταξινομήσετε το πλήκτρο κλήσης μίας μονάδας κατοικίας στο VideoTerminal, παρακαλούμε ακολουθήστε την εξής διαδικασία:




1. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
2. Στη **μονάδα κατοικίας** πατήστε το πλήκτρο κλήσης για 3 s. Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο κλήσης μετά το σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
3. Η μονάδα κατοικίας παράγει ένα μακρύ τόνο επιβεβαίωσης.



Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο μετά από 3 s

Αν δεν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο μετά τον πρώτο τόνο επιβεβαίωσης, μετά από άλλα 3 s διαγράφονται όλα τα πλήκτρα κλήσης της μονάδας κατοικίας.





3. Πατήστε στο **VideoTerminal** για 3 s το πλήκτρο , μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
- 3 Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης δηλώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
Τρεις σύντομοι τόνοι επιβεβαίωσης σηματοδοτούν μία λανθασμένη ταξινόμηση. Πιθανώς η μνήμη του VideoTerminal είναι ήδη κατειλημμένη. Μπορούν να ταξινομηθούν έως και 10 πλήκτρα κλήσης.
4. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr." για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.



Ταξινόμηση VideoTerminal σε μία μονάδα κατοικίας

Με το VideoTerminal μπορεί να πραγματοποιηθεί η λεγόμενη λειτουργία εσωτερικής κλήσης. Με την εσωτερική κλήση μπορεί να δημιουργηθεί μία σύνδεση ομιλίας μεταξύ VideoTerminal και μονάδας κατοικίας.

Για να ταξινομήσετε το VideoTerminal σε μία άλλη μονάδα κατοικίας, παρακαλούμε ακολουθήστε την εξής διαδικασία:



Assign


Provide
internal call

Internal call 1



1. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
2. Στο **VideoTerminal** πατήστε το πλήκτρο "Μενού" (Menu) για να εμφανιστεί το μενού έναρξης λειτουργίας.
3. Στο μενού έναρξης λειτουργίας του **VideoTerminal** επιλέξτε το υπομενού "Ταξινόμηση" (Assign).
4. Στο μενού "Ταξινόμηση" (Assign) επιλέξτε το υπομενού "Προετοιμασία εσωτερικής κλήσης" (Provide internal call).
5. Στο μενού "Προετοιμασία εσωτερικής κλήσης" (Provide internal call) επιλέξτε την επιθυμητή εσωτερική κλήση (1-14) και επιβεβαιώστε την.
- 3 Το VideoTerminal παράγει ένα μακρύ τόνο επιβεβαίωσης.
6. Πατήστε στη **μονάδα κατοικίας** για 3 s το πλήκτρο , μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο τόνο επιβεβαίωσης.
- 3 Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης δηλώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
Τρεις σύντομοι τόνοι επιβεβαίωσης σηματοδοτούν μία λανθασμένη ταξινόμηση. Πιθανώς η μνήμη της μονάδας κατοικίας είναι ήδη κατειλημμένη. Σε μία μονάδα κατοικίας μπορούν να ταξινομηθούν έως και 10 πλήκτρα κλήσης (σε επίτοιχη μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας έως και 15 πλήκτρα κλήσης).
7. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε σύντομο το πλήκτρο "Systemprogr." για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Ταξινόμηση ενεργοποιητή σε ένα VideoTerminal



Assign

Assign
switching action

Switching
action 1



1. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε για 3 s το πλήκτρο "Systemprogr." για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
3. Στον **ενεργοποιητή** αναβοσβήνει η LED του είδους λειτουργίας που είχε ρυθμιστεί τελευταία.
2. Πατήστε διαδοχικά στον **ενεργοποιητή** το πλήκτρο "Λειτουργία", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED του επιθυμητού είδους λειτουργίας.
3. Πατήστε στον **ενεργοποιητή** για 3 s το πλήκτρο "Progr.", μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η LED δίπλα στο πλήκτρο.
4. Στο **VideoTerminal** πατήστε το πλήκτρο "Μενού" για να εμφανιστεί το μενού έναρξης λειτουργίας.
5. Στο μενού έναρξης λειτουργίας του **VideoTerminal** επιλέξτε το υπομενού "Ταξινόμηση" (Assign).
6. Στο μενού "Ταξινόμηση" (Assign) επιλέξτε το υπομενού "Ταξινόμηση χειρισμού λειτουργίας" (Assign switching action).
7. Στο μενού "Ταξινόμηση χειρισμού λειτουργίας" (Assign switching action) επιλέξτε τον επιθυμητό χειρισμό λειτουργίας (1-14) και επιβεβαιώστε τον.
3. Ένας μακρύς τόνος επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει την επιτυχή ταξινόμηση.
8. Στη **μονάδα ελέγχου** πατήστε σύντομα το πλήκτρο "Systemprogr." για να τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:	182 x 240 x 52 mm (Π x Υ x Β)
Παροχή τάσης:	24 V DC $\pm$ 10%, 700 mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-5 °C έως +40 °C
Είδος προστασίας:	IP 20
Συνδέσεις:	2 βιδωτές επαφές Bus 2 καλωδίων 2 βιδωτές επαφές για μπουτόν κλήσης ορόφου 2 βιδωτές επαφές πρόσθετης τροφοδοσίας 1 λωρίδα φισ Bus συστήματος (6-πολικό)
Χρωματικό σύστημα:	PAL
Αριθμός εικονοστοιχείων:	640 x 480 (οριζόντια x κάθετα)
Επιτρεπτά μήκη αγωγού μεταξύ VideoTerminal - παροχής τάσης:	50 m για διάμετρο αγωγού 0,6 mm 80 m για διάμετρο αγωγού 0,8 mm (αντίσταση βρόγχου $\leq$ 6,5 Ω)
VideoTerminal - έγχρωμης κάμερας:	βλ. εγχειρίδιο συστήματος

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Γερμανία

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Γερμανία
Τηλ. +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA