

Avviare TKS Communicator

Immettere i dati di accesso

All'avvio del TKS Communicator è necessario immettere il nome utente e la password.

Nome utente

Password (deve essere registrata dall'installatore)

Configurare TKS Communicator

Dati di accesso

Nell'Assistente del gateway TKS IP, mediante i dati di accesso sopra indicati si possono effettuare modifiche del TKS Communicator. A tal fine i dati di accesso del TKS Communicator vengono immessi nella maschera di login dell'Assistente di messa in servizio del gateway TKS IP. Nell'Assistente si possono poi apportare modifiche, ad esempio le funzioni assegnate ai tasti funzione.

Modifica della password


Nella messa in servizio del gateway TKS IP, l'elettricista stabilisce le impostazioni per il TKS Communicator, attribuendo il nome utente e la password. Per sicurezza, si raccomanda di modificare questa password mediante il menu "Impostazioni" - "Modifica della password".

Avviare l'Assistente Gira

L'Assistente del gateway TKS IP può essere avviato nei web browser di ultima generazione (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Per avviare l'Assistente Gira, nel menu "Impostazioni" - "Configura TKS Communicator" fare clic sul link visualizzato. Per richiamare manualmente l'Assistente, digitare **http://TKS-IP-Gateway.local** nella riga dell'indirizzo del web browser.

Dopo circa 30 s compare la maschera di login dell'Assistente Gira. Dopo aver immesso i dati di accesso del TKS Communicator si possono apportare le modifiche desiderate al TKS Communicator stesso.

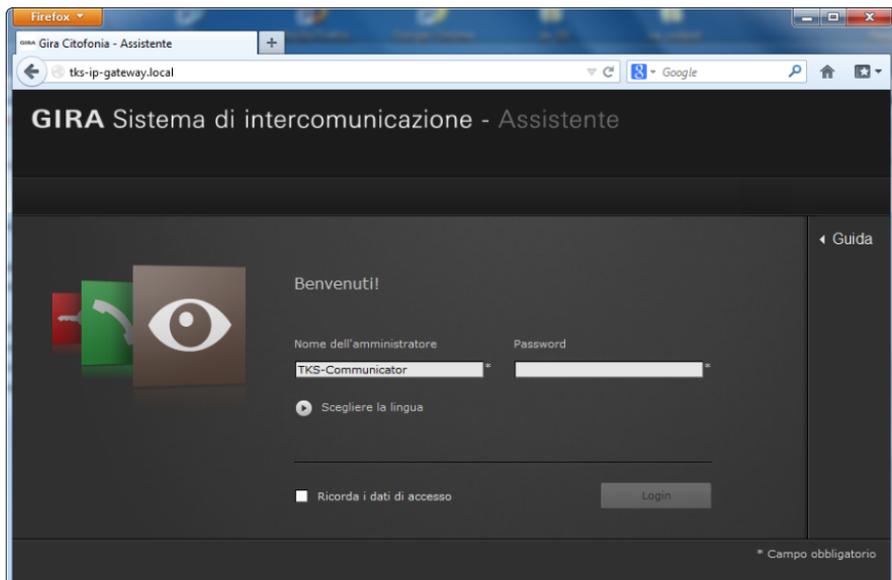

Interfaccia del TKS Communicator


Facendo clic al centro si visualizzano/devisualizzano gli elementi di comando

Attiva/disattiva l'ultima videocamera chiamata

Minimizza/massimizza l'immagine della videocamera

Passa alla videocamera precedente

Passa alla videocamera successiva

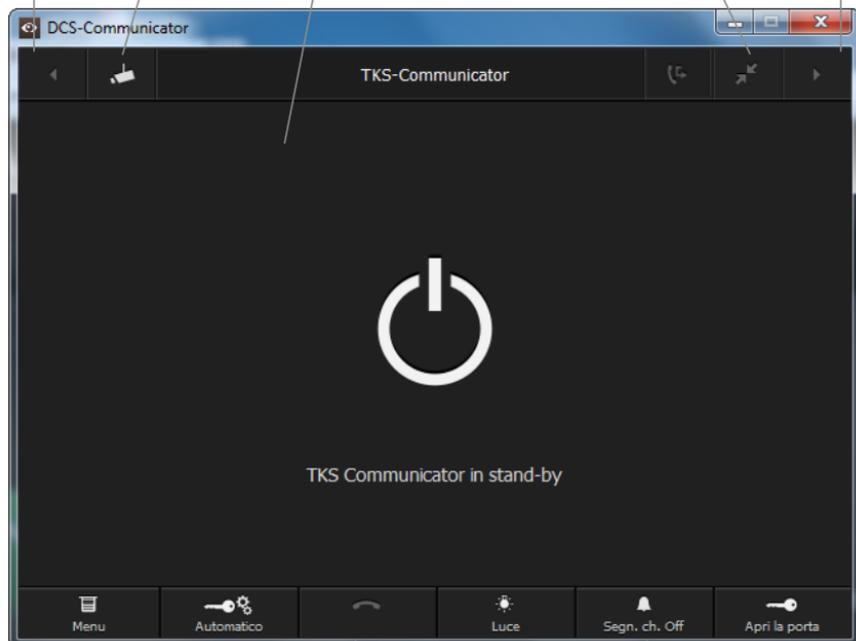

Richiama il menu

Tasto funzione 1 (selezionabile nell'Assistente), qui: apriporta automatico

Accettazione/termine della chiamata o visualizzazione del messaggio di errore

Attiva/disattiva il segnale acustico di chiamata

Tasto funzione 2 (selezionabile nell'Assistente), qui: attivazione di un'azione di comando

Apertura della porta o attivazione/disattivazione dell'apriporta automatico