

Uruchamianie Communicatora domofonowego

Wprowadzanie danych dostępowych

W chwili startu Communicatora domofonowego konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Hasło (wpisuje instalator)

Konfigurowanie Communicatora domofonowego

Dane dostępowe

W Asystencie bramki domofonowej IP przy wykorzystaniu wyżej wymienionych danych dostępowych można wykonać zmiany w Communicatorze domofonowym. W tym celu dane dostępowe Communicatora domofonowego należy wpisać w ekranie logowania Asystenta uruchamiania bramki domofonowej IP. Potem można konfigurować zmiany, jak np. obsadzenie przycisków funkcyjnych.

Zmiana hasła

W momencie uruchamiania bramki domofonowej IP instalator określa ustawienia aplikacji Communicator domofonowy. Zadaje on przy tym nazwę użytkownika i hasło. Ze względu na bezpieczeństwo należy zmienić to hasło w menu "Ustawienia" – "Zmiana hasła".


Uruchamianie Gira Asystent

Asystenta bramki domofonowej IP można uruchomić w aktualnych wersjach przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Aby uruchomić Gira Asystent, w menu "Ustawienia" – "Konfigurowanie Communicatora domofonowego" należy kliknąć na wskazany link.

Lub, aby ręcznie przywołać Asystenta, wpisać <http://TKS-IP-Gateway.local> do paska adresowego przeglądarki internetowej.

Po ok. 30 s pojawia się ekran logowania Gira Asystenta. Po wpisaniu danych dostępowych Communicatora domofonowego można wykonać żądane zmiany w Communicatorze domofonowym.

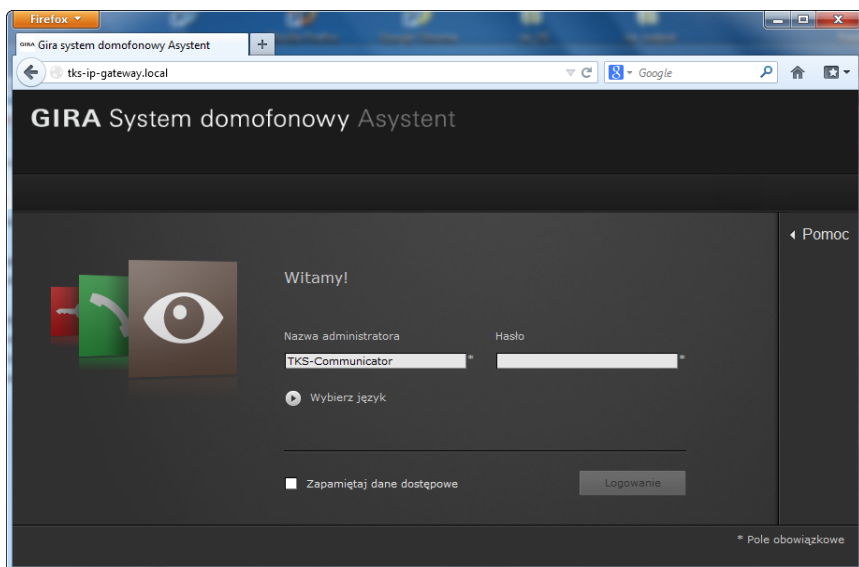

System domofonowy Gira

Communicator domofonowy

GIRA

Interfejs użytkownika aplikacji Communicator domofonowy


Kliknięcie na środek pokazuje/
ukrywa elementy obsługowe

Aktywuje/dezaktywuje
ostatnio wywołaną kamerę

Minimalizuje/maksymalizuje
obraz kamery

Włącza poprzednią
kamerę

Włącza następną
kamerę

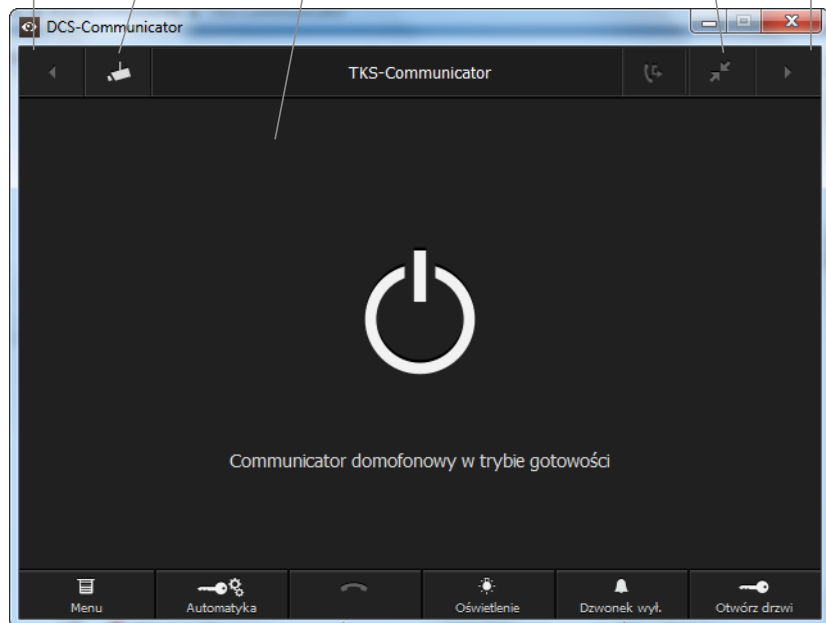

Wywołuje
menu

Przycisk funkcyjny 1
(wybierany w Asystencie),
tu: Automatyczne otwieranie drzwi

Przyjęcie/zakończenie
wywołania lub
Pokazywanie komunikatu błędu

Włącza lub
wyłącza dzwonek

Przycisk funkcyjny 2
(wybierany w Asystencie),
tu: Wyzwalanie załączenia

Otwieranie drzwi
lub
Aktywacja /
dezaktywacja
automatycznego
otwierania drzwi