

System 106

Belknop / Afdekplaat voor belknop

5541 9..
5542 9..
5543 9..
5547 9..
5549 9..

34/2025

GIRA

Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme


Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

Belknop vervangen

1. Behuizing openen en functiehouder verwijderen.
2. Module ontgrendelen en van functiehouder verwijderen.
3. Schroeven losdraaien met schroevendraaier (2,5 x 0,4 mm) en belknop naar voren verwijderen.
4. Nieuwe belknop aanbrengen en vastschroeven (draaimoment 0,3 Nm).
5. Module in omgekeerde volgorde weer monteren.

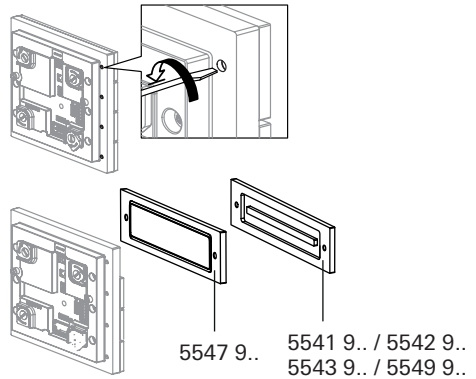


Tekstkader vervangen

Het tekstlabel onder de afdekking kan met het bijgevoegde gereedschap worden vervangen, zonder dat de belknop moet worden gedemonteerd.

Glazen kijkvenster!

Controleer of de afdichting correct zit voordat u het tekstlabel en het kijkvenster plaatst. Druk de afdichting indien nodig in de juiste positie.

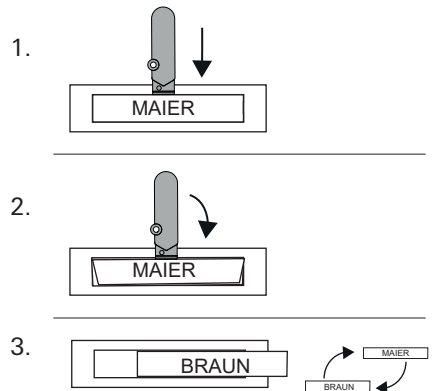

Tekstlabels

Geschikte tekstlabels zijn verkrijgbaar via de Gira labelservice (www.beschriftung.gira.de).

