

Spraakmodule
System 106

GIRA

5563 9..

10871513 34/2025

Algemene veiligheidsaanwijzingen



Aansluiting en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus!

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Vereiste accessoires

- System 106 belknopmodule (artikelnr. 555 ...).
- Besturingsapparaat audio (artikelnr. 1287 00).
- System 106 belknopmodule 1- tot 4-voudig (artikelnr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig (artikelnr. 550x ...) of System 106 behuizing verzonken 1- tot 5-voudig (artikelnr. 551x ... of 552x ...).
- Gira huisstation (bijv. huisstation opbouw).

Accessoires

- System 106 belknopmodule 1- tot 4-voudig (bij uitbreiding vanaf belknopmodule 4-voudig).
- Voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA (artikelnr. 1296 00) voor aanvullende voeding (ZV).

Functiebeschrijving

De spraakmodule is de centrale module van het Gira deurcommunicatiesysteem 106. De module dient voor de spraakfunctie alsook voor de stroomvoorziening van alle op de spraakmodule aangesloten modules. Bovendien schakelt de spraakmodule de achtergrondverlichting van de aangesloten belknopmodules in of uit afhankelijk van de lichtsterkte in de omgeving.


Omvang van de levering

- 1 x System 106 spraakmodule
- 1 x gebruiksaanwijzing

Controleren of de inhoud van de verpakking volledig en in goede staat is. Voor reclamaties, zie "Garantie".


Apparaatbeschrijving

Vooraanzicht

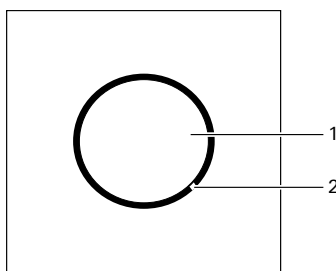

- 1 Microfoon- en luidsprekeropening
- 2 Statusled

Achteraanzicht

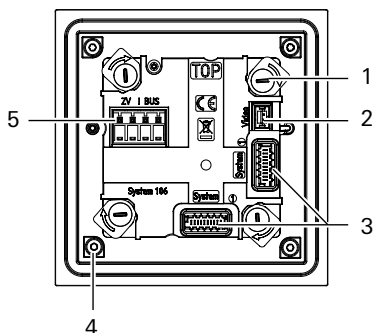

- 1 Draaigrendel (4x)
- 2 Ingang: video
- 3 Ingang (2x): systeemkabel
- 4 Bevestiging (4x): modulefront
- 5 Steekklem: voeding (BUS) en aanvullende voeding (ZV)

Module monteren



Module monteren

De volgende stappen vindt u in de montagehandleiding van de System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig:

- Module op functiehouder vergrendelen.
- Verbindingskabel aansluiten.
- Afsluitweerstand aanbrengen.



Afsluitweerstand

Vanaf de opbouwbehuizing 2-voudig zijn altijd twee afsluitweerstand toegevoegd. De afsluitweerstand wordt altijd op de systeemkabels van de eerste en de laatste module gestoken.



Inbouwpositie steekklem

Let op de juiste inbouwpositie (gedraaid) van de steekklem (zie gebruiksaanwijzing opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig).



Geen bruggen tussen BUS en ZV

Op de module mogen geen bruggen worden aangebracht tussen BUS en ZV. De module detecteert automatisch of een aanvullende voeding (ZV) is aangesloten.

Module in bedrijf stellen

De spraakmodule kan alleen in combinatie met een belknopmodule via het besturingsapparaat in bedrijf worden gesteld (zie montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van het besturingsapparaat). Alle andere apparaten

(System 106 modules, huisstations, besturingsapparaat enz.) moeten voor een succesvolle inbedrijfstelling van tevoren geïnstalleerd zijn.

Module configureren

Volumeregeling

De volumeregeling wordt uitgevoerd op de belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van belknopmodule).

Akoestische belknopbediening in- of uitschakelen

Het in- of uitschakelen van de akoestische belknopbediening wordt uitgevoerd op de belknopmodule (zie gebruiksaanwijzing van belknopmodule).


In de geactiveerde programmeermodus blijven alle bevestigingstonen ingeschakeld.

Statusled

Led	Betekenis
knippert oranje	programmeermodus actief
brandt continu rood	uitval ZV, kortsluiting of onderspanning systeembus of spanning ZV > 30 V
knippert kort groen	bevestiging bediening van knop

Modulefront vervangen

1. Behuizing openen en functiehouder verwijderen.
2. Spraakmodule ontgrendelen en van functiehouder verwijderen.
3. Draai de bevestigingsschroeven los en verwijder de voorkant van de module inclusief afdichting.

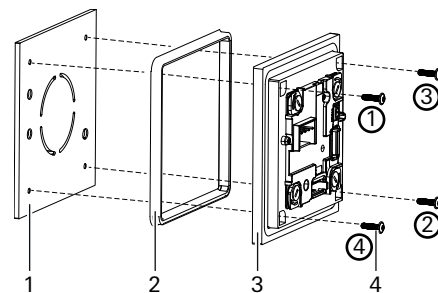

- 1 Modulefront
- 2 Afdichting
- 3 System 106 spraakmodule
- 4 Bevestigingsschroeven (4x)

4. Plaats een nieuwe afdichting in de modulebehuizing.
5. Druk de modulebehuizing met de voorgeïnstalleerde afdichting tegen de voorkant van de module.
6. Draai de 4 schroeven vast met een draaimoment van 0,75 Nm. Let daarbij op de volgorde 1 - 4 bij het vastdraaien, zie afbeelding.

Technische gegevens

Voeding:	via besturings- apparaat of via ZV (DC 24 V 300 mA)
Opgenomen vermogen	
spraakverbinding:	ca. 1,0 W
Stand-bymodus:	200 mW
Aansluitingen:	1 x 2-draads bus 1 x ZV 2 x systeem 1 x video
Omgevings- temperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad:	IP54
Afmetingen (b x h):	106,5 x 106,5 mm

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/ installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de