



System 106
DIN 18040 -
näyttömoduuli

GIRA

5567 000

30/24

Yleiset turvaohjeet



Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten suoritettavaksi!

Tämä ohje on osa tuotetta ja sen on oltava aina loppuasiakkaan hallussa.

Toiminnon kuvaus

DIN 18040 -näyttömoduuli laajentaa Gira-ovipuhelinjärjestelmää System 106 toimintojen "puhuminen" ja "oven avaus" optisilla näytöillä. Näyttömoduuli täyttää DIN 18040 -standardin mukaiset "esteettömän rakentamisen" vaatimukset.

Toimituksen laajuus

1 x System 106 -näyttömoduuli
1 x käyttöohje


Tarkasta, että pakkauksesta ei puutu mitään ja että sen sisältö on vahingoittumaton. Jos havaitset puutteita, tutustu kohtaan "Takuu".

Tarvittavat lisävarusteet

- System 106 -puhemoduuli (tuotenro 5563 ..) sekä kutsupainikemoduuli (tuotenro 555. ..) tai ovikojemoduuli (tuotenro 5565 9..).
- Audio-ohjain (tuotenro 1287 00).
- Gira-huonekoje.
- System 106, pinta-asennettava kotelo, 1-5-kertainen (tuotenro 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Laitekuvas

Näkymä edestä

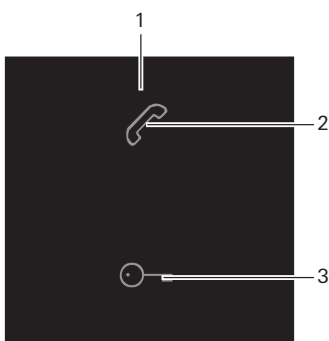

- 1 Lasinen etuosa
- 2 Näyttö: Puhueyhteys käytössä
- 3 Näyttö: Oven avaaja aktiivinen

Näkymä takaa

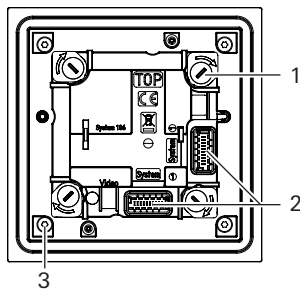

- 1 Kiertosuljin (4 x)
- 2 Liitäntä (2 x): Järjestelmäkaapeli
- 3 Lasisen etuosan kiinnitys (4 x)

Moduulin asennus



Moduulin asennus

Seuraavat työvaiheet sisältyvät pinta-asennettavan 1- ... 5-kertaisen System 106 -kotelon asennusohjeisiin:

- Lukitse moduuli toimintotukeen.
- Työnnä liitäntäjohto paikalleen.
- Aseta päätevastukset.



Päätevastus

Jos toimitettu pinta-asennettava kotelo on suurempi kuin 2-kertainen, toimitukseen sisältyy aina kaksi päätevastusta. Päätevastukset työnnetään aina järjestelmäkaapelin ensimmäiseen ja viimeiseen moduuliin.

Näytön symbolit

Puheliikenne aktiivinen

Kun puheliikenne on aktivoitu, valo palaa symbolissa.

Oven avaaja aktiivinen

Kun oven avaaja on aktivoitu, valo palaa symbolissa.



Viivästynyt "Oven avaaja aktiivinen" -ilmoitus

Kutsupainikkeen onnistuneen opettamisen ja näyttömoduulin System 106 -ovikojeeseen liittämisen jälkeen näytölle tulee ilmoitus "Oven avaaja aktiivinen" samanaikaisesti oven avaajan aktivoinnin kanssa.

Jos ovenavausaikaa muutetaan ohjauslaitteesta, moduulin näyttöön tulee viiveitä. Siksi ovenavausajan muuttamisen jälkeen on aktivoitava ohjauslaitteesta ohjelmointitila ja poistettava se jälleen käytöstä, jotta näyttömoduuli ottaa uuden ovenavausajan käyttöön.



Näytön symbolien kirkkaus

Näytön symbolien kirkkaus mukautetaan aktiivisessa tilassa, ympäristön valoisuudesta riippuen, automaattisesti ovikojeen tai puhemoduulin kautta.

Moduulin käyttöönotto

Näyttömoduuli voidaan ottaa käyttöön vain yhdessä puhe- ja kutsupainikemoduulin tai ovikojemoduulin kanssa ohjauslaitteen kautta (katso ohjauslaitteen asennus- ja käyttöohjetta). Kaikki komponentit (System 106 -moduulit, huonekojeet, äänen tai videon ohjauslaite jne.) on asennettava etukäteen, jotta käyttöönotto onnistuu.

Lasisen etuosan vaihtaminen

Jos lasinen etuosa on vaurioitunut, käänny vastaavan jälleenmyyjän puoleen (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike). Jälleenmyyjä saa vaihtolaitteen Gira Service Centeriltä. Kun laite on vaihdettu, viallinen laite lähetetään takaisin Gira Service Centeriin.

Tekniset tiedot

Jännitteensyöttö:	Järjestelmän kautta (lattakaapeli, 10-napainen)
Tehonotto	
Symbolissa palavaa valoa kohden:	250 mW
Käyttö valmiustilassa:	14 mW
Liitännät:	2 x järjestelmä
Ympäristön lämpötila:	-25 °C ... +70 °C
Suojausluokka:	IP54
Mitat (L x K):	106,5 x 106,5 mm

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike). Tämä toimittaa laitteet edelleen Gira Service Centeriin.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Puh. +49 2195 602 - 0
Faksi +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de