

System 106
Modul de afișare
DIN 18040

GIRA

5567 000

30/24

Instrucțiuni generale de securitate



Racordarea și montarea aparatelor electrice pot fi efectuate numai de electricieni calificați!

Aceste instrucțiuni fac parte integrantă din produs și trebuie să rămână la clientul final.

Descrierea funcționării

Modulul de afișare DIN 18040 extinde sistemul de interfonie Gira System 106 cu funcțiile de afișare optică pentru „Convorbire” și „Deschiderea ușii”. Modulul de afișare îndeplinește cerințele pentru „construcții fără bariere” conform DIN 18040.

Pachetul de livrare

- 1 x modul de afișare System 106
- 1 x instrucțiuni de utilizare


Verificați dacă pachetul conține toate componentele și dacă acestea prezintă deteriorări. În cazul reclamațiilor, consultați secțiunea „Garanție”.

Accesorii necesare

- Modul vocal System 106 (nr. art. 5563 ...) cu modul cu taste de apelare (nr. art. 555. ...) sau modul de stație de exterior (nr. art. 5565 9..).
- Unitate de comandă audio (nr. art. 1287 00).
- Stație de interior Gira.
- Carcasă aparentă 1x până la 5x System 106 (nr. art. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Descrierea aparatului

Vedere față

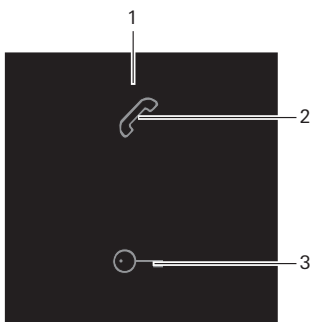

- 1 Față din sticlă
- 2 Afișaj: conexiune vocală activă
- 3 Afișaj: sistem de deschidere a ușii activ

Vedere spate

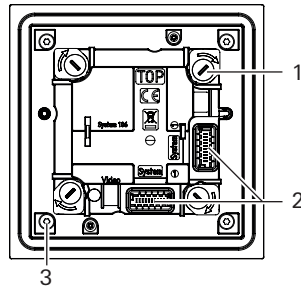

- 1 Zăvor rotativ (4 x)
- 2 Slot (2 x): cablu sistem
- 3 Fixare față din sticlă (4 x)

Montarea modulului



Montarea modulului

Următorii pași de lucru sunt descriși în instrucțiunile de montare a carcasei aparente 1x până la 5x System 106:

- Blocarea modulului pe suportul funcțional.
- Conectarea cablurilor de conexiune.
- Fixarea rezistențelor terminale.



Rezistență terminală

Începând cu carcasa aparentă 2x, în pachet se află întotdeauna două rezistențe terminale.

Rezistențele terminale se fixează întotdeauna pe primul și pe ultimul modul la cablul sistemului.

Simboluri de afișare

Convorbire activă

Simbolul luminează, dacă convorbirea este activată.

Sistem de deschidere a ușii activ

Simbolul luminează, dacă sistemul de deschidere a ușii este activat.



Afișare întârziată „Sistem de deschidere a ușii activ”

După efectuarea memorizării unei taste de apelare și conectarea modulului de afișare la stația exterioară System 106, afișajul semnalizează „Sistem de deschidere a ușii activ”, fiind sincronizat cu sistemul activat de deschidere a ușii.

La modificarea timpului sistemului de deschidere a ușii la unitatea de comandă, se pot produce întârzieri de afișare la modul. De aceea, după modificarea timpului sistemului de deschidere a ușii, trebuie activat și dezactivat imediat modul de programare la unitatea de comandă, pentru ca modulul de afișare să preia noul timp al sistemului de deschidere a ușii.



Luminozitatea simbolurilor de afișare

Luminozitatea simbolurilor de afișare este ajustată automat în starea activă, în funcție de luminozitatea ambientală, prin intermediul modulului stației de exterior sau al modulului vocal.

Punerea în funcțiune a modulului

Modulul de afișare poate fi pus în funcțiune doar împreună cu un modul vocal și un modul cu taste de apelare sau un modul de stație de exterior, prin intermediul unității de comandă (vezi instrucțiunile de montare și utilizare a unității de comandă). Toate componentele (modulele System 106, stațiile de interior, unitatea de comandă audio sau video etc.) trebuie să fie instalate în prealabil pentru efectuarea cu succes a punerii în funcțiune.

Înlocuirea feței din sticlă

Dacă fața din sticlă este deteriorată, luați legătura cu vânzătorul respectiv (magazin de specialitate/firma de instalări/magazin de produse electrotehnice) Prin intermediul Gira Service Center, vânzătorul primește un aparat înlocuitor. După realizarea înlocuirii, aparatul defect este trimis înapoi la Gira Service Center.

Date tehnice

Alimentare cu tensiune: prin intermediul sistemului (cablu panglică, 10 fire)

Putere consumată

Per simbol care iluminează:	250 mW
Regim standby:	14 mW
Conexiuni:	2 x sistem
Temperatură ambiantă:	-25 până la +70 °C
Gradul de protecție:	IP54
Dimensiuni (lăț.x înăl.):	106,5 x 106,5 mm

Garanție

Garanția este derulată în cadrul prevederilor legale, prin intermediul magazinelor specializate.

Vă rugăm să predați sau să trimiteți aparatele defecte, fără plata taxelor poștale, însoțite de o descriere a defecțiunii, către comerciantul autorizat (magazin specializat/societate de instalații/magazin specializat în comerțul cu articole electrice). Acesta transmite aparatele mai departe către centrul de service Gira.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sisteme de instalații electrice
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de