


System 106
Модуль индикации
DIN 18040

GIRA

5567 000

30/24

Вид сзади

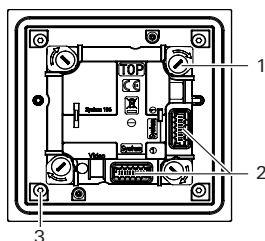

- 1 Поворотная задвижка (4 шт.)
- 2 Гнездо (2 шт.): системный кабель
- 3 Крепление для стеклянной лицевой панели (4 шт.)

Монтаж модуля



Монтаж модуля

Следующие рабочие операции см. в инструкции по монтажу корпуса накладного монтажа System 106, 1–5-местн.:

- зафиксировать модуль на функциональном носителе;
- подключить соединительный кабель;
- настроить нагрузочные резисторы.



Нагрузочный резистор

Начиная с 2-местного корпуса накладного монтажа всегда прилагаются два нагрузочных резистора.

Нагрузочные резисторы всегда подключаются к первому и последнему модулям на системном кабеле.

Отображаемые символы

Голосовая связь активна

Данный символ горит, когда ведется разговор.

Открыватель двери активен

Данный символ горит, когда открыватель двери активирован.



Индикация с задержкой «Открыватель двери активен»

После выполненного программирования кнопки вызова и подключения модуля индикации к дверной станции System 106 индикация «Открыватель двери активен» выводится синхронизированно с активацией открывателя двери.

При изменении времени открывания двери на источнике питания индикация на модуле выводится с задержкой. Поэтому, изменив время открывания двери, на источнике питания необходимо активировать и затем сразу деактивировать режим программирования, чтобы модуль индикации принял внесенные изменения.



Яркость отображаемых символов

В активированном состоянии яркость отображаемых символов автоматически регулируется, в зависимости от освещенности окружения, посредством модуля дверной станции или переговорного модуля.

Ввод модуля в эксплуатацию

Модуль индикации может быть введен в эксплуатацию только вместе с переговорным модулем и модулем кнопок вызова или с модулем дверной станции через источник питания (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации источника питания). Все компоненты (модули System 106, квартирные станции, источник питания аудиодомофона или видеосистемы и пр.) должны быть установлены **заранее** в целях обеспечения успешного ввода в эксплуатацию.

Замена стеклянной лицевой панели

В случае повреждения стеклянной лицевой панели свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено изделие (специализированным магазином / монтажной компанией / магазином электротехники). Сервисный центр Gira отправит продавцу прибор для замены. После замены поврежденное устройство будет отправлено назад в сервисный центр Gira.

Технические характеристики

Электропитание:	через систему (плоский кабель, 10-полюсный)
Потребляемая мощность	
На загорающийся символ:	250 мВт
Режим ожидания:	14 мВт
Подключения:	2 системных каб.
Температура окружающей среды:	от -25 °C до +70 °C
Степень защиты:	IP54
Габариты (Ш x В):	106,5 x 106,5 мм

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений по специализированной торговле. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (организации специализированной торговли / электромонтажной фирме / предприятию по торговле электрооборудованием). Они направят устройства в сервисный центр Gira Service.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные изделия
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Тел. +49 2195 602 - 0
Факс +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de/com/ru

Общие указания по безопасности



Работы по подключению и монтажу электрооборудования разрешается проводить только квалифицированному специалисту-электрику!

Данная инструкция является составной частью продукта и должна оставаться у конечного клиента.

Описание принципа действия

Модуль индикации DIN 18040 дополняет домофонную систему Gira System 106, добавляя функции оптической индикации для опций «Говорить» и «Открыть дверь». Данный модуль индикации отвечает требованиям «безбарьерного строительства» согласно стандарту DIN 18040.

Комплект поставки

- 1 модуль индикации System 106
- 1 инструкция по эксплуатации


Проверить содержимое упаковки на комплектность и целостность. В случае рекламаций см. раздел «Гарантия».

Необходимые принадлежности

- Переговорный модуль System 106 (арт. № 5563 ...) с модулем кнопок вызова (арт. № 555 ...) или модуль дверной станции (арт. № 5565 9..).
- Источник питания аудиодомофона (арт. № 1287 00).
- Квартирная станция Gira.
- Корпус накладного монтажа System 106, 1–5-местн. (арт. № 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Описание оборудования

Вид спереди

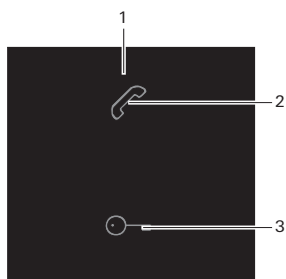

- 1 Стеклянная лицевая панель
- 2 Индикация: голосовая связь активна
- 3 Индикация: открыватель двери активен