
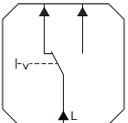
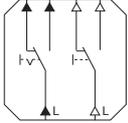
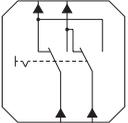
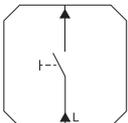
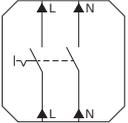
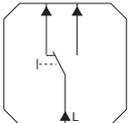
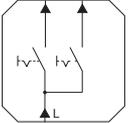
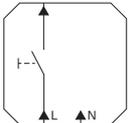
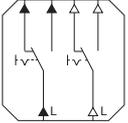
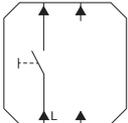
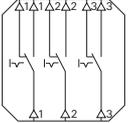
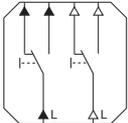
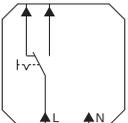
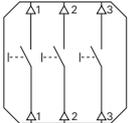
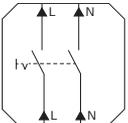
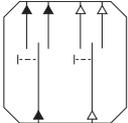
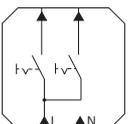
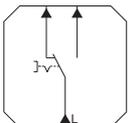



	Einsatz Wippschalter und Tastschalter		Einsatz Wippschalter bzw. -taster
	Universal-Aus-Wechselschalter Best.-Nr. 3106 00, 3816 00, 3176 00, 3126 00, 3836 00		Wechselschalter/Wechseltaster Best.-Nr. 3139 00 / 3869 00
	Kreuzschalter Best.-Nr. 3107 00, 3817 00, 3127 00, 3837 00		Einsatz Wipptaster Schließer 1-polig Best.-Nr. 3151 00 / 3871 00
	Ausschalter 2-polig Best.-Nr. 3102 00, 3812 00		Wechsler 1-polig Best.-Nr. 3156 00 / 3876 00
	Serienschalter Best.-Nr. 3105 00, 3815 00, 3125 00, 3835 00		Schließer 1-polig mit N-Klemme Best.-Nr. 3150 00 / 3870 00
	Wechselschalter 2fach Best.-Nr. 3108 00, 3818 00, 3128 00, 3838 00		Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Best.-Nr. 3152 00 / 3872 00
	Wippschalter 3fach m. Wippen Best.-Nr. 2832 ..		Wechsler 2fach Best.-Nr. 3155 00 / 3875 00
	Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit LED Beleuchtungselement		Taster 3fach Schließer 1-polig Best.-Nr. 2844 ..
	Universal-Aus-Wechselschalter Best.-Nr. 3116 00, 3826 00, 3136 00		Wipptaster 4fach Schließer 1-polig Best.-Nr. 3147 00 / 3867 00
	Ausschalter 2-polig Best.-Nr. 3112 00, 3822 00		Einsatz Zugschalter
	Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit LED Beleuchtungselement		Universal-Aus-Wechselschalter Best.-Nr. 3546 00 / 3586 00
	Serienschalter Best.-Nr. 3115 00 / 3825 00, 3135 00 / 3845 00		Ausschalter 2-polig Best.-Nr. 3142 00 / 3582 00

Einsatz Zugtaster

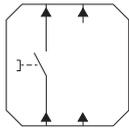


Schließer 1-polig
mit sep. Meldekontakt
Best.-Nr. 3565 00 / 3865 00


**Wipp-Jalousieschalter/
Einsatz Wipptaster**

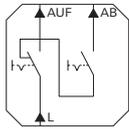


Wipp-Jalousieschalter
Best.-Nr. 3159 00 / 3879 00

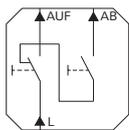


Wipp-Jalousietaster
Best.-Nr. 3158 00 / 3878 00

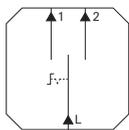


Jalousietaster bzw. -schalter
Gruppentaster/-schalter 1-polig
Best.-Nr. 0154 00

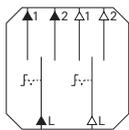

Jalousietaster bzw. -schalter
Gruppentaster/-schalter 2-polig
Best.-Nr. 0157 00

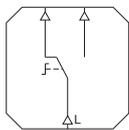


Schlüsseltaster 1-polig
Best.-Nr. 0163 00

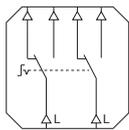


Schlüsselschalter 2-polig
Best.-Nr. 0144 00

Einsatz Zeitschalter

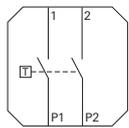

Einsatz Zeitschalter 2-polig
Best.-Nr. 0320 00
Best.-Nr. 0321 00

**3-Stufenschalter bzw.
Drehzahlsteller**

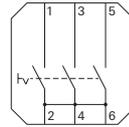


Einsatz 3-Stufenschalter
Nullstellung
Best.-Nr. 0149 00

Schaltbilder

Ausschaltung


(beleuchtet), z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wippschalter Universal-Aus-Wechselschalter 3106 00, 3816 00, 3176 00, 3126 00, 3836 00.

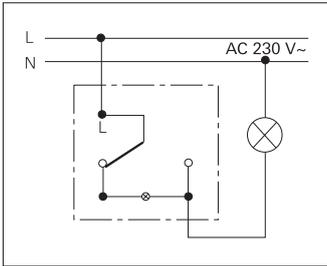

Ausschaltung 1-polig

Ausschaltung Wechselschalter mit Kontrollfunktion


Kontrolllicht leuchtet in eingeschaltetem Zustand.

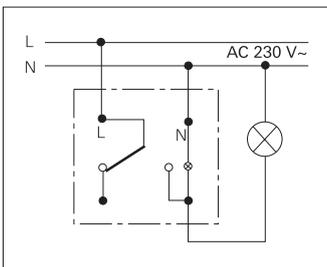

Ausschaltung 1-polig

Ausschaltung 2-polig


(beleuchtet), z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wippschalter Ausschalter 2-polig 3102 00, 3812 00.

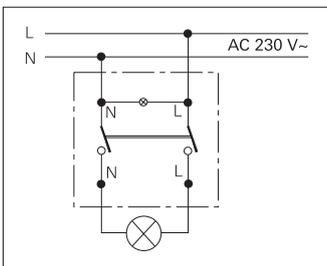

Ausschaltung 2-polig

Serienschaltung


(beleuchtet) z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wippschalter Serienschalter 3105 00, 3815 00, 3125 00, 3835 00.

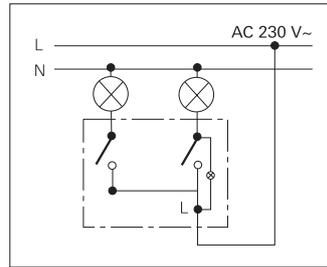

Serienschaltung (beleuchtet)

Wechsel/Wechselschaltung

z. B. unter Verwendung von zwei Einsatzen Wippschalter Wechselschalter 2fach 3108 00, 3818 00, 3128 00, 3838 00.

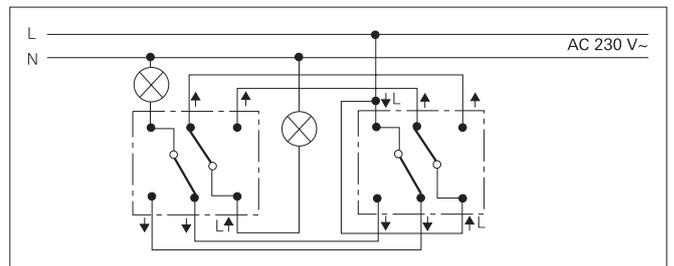


Wechsel/Wechselschaltung

Schaltbilder

Wechselschaltung


(beleuchtet) z. B. mit den Einsätzen Wippschalter Wechselschalter 2fach 0108 00 und Universal-Aus-Wechselschalter 3106 00, 3816 00, 3176 00, 3126 00, 3836 00

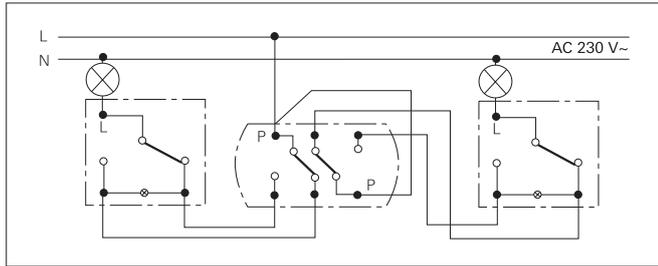

Wechselschaltung (beleuchtet) mit Wechselschalter 2fach

Kreuzschaltung


(beleuchtet) z. B. unter Verwendung der Einsätze Wippschalter Kreuzschalter 3107 00 und Universal-Aus-Wechselschalter 3106 00.

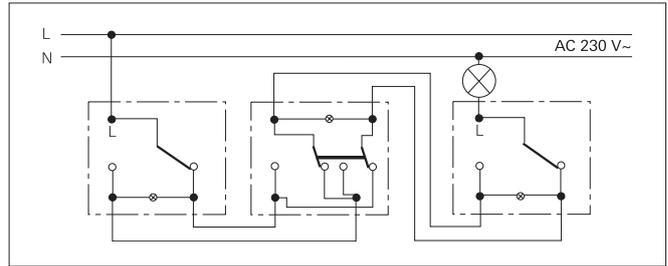

Kreuzschaltung (beleuchtet)

Ausschaltung 2-polig mit Kontrollfunktion


z. B. unter Verwendung des Zugschalters/Zugtasters Ausschalter 2-polig 0142 00 und einer Kontrolllampe (leuchtet in eingeschaltetem Zustand).

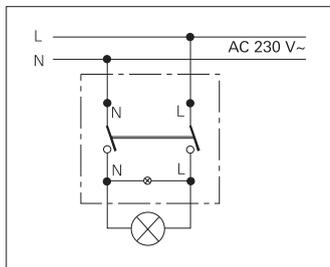

Ausschaltung 2-polig, Kontroll

Taster/Schließer


(beleuchtet) z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wipptaster Schließer 1-polig 3151 00 / 3871 00.

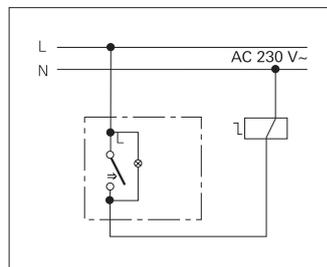

Taster (Schließer)

Zeitschaltung


z. B. unter Verwendung des Einsatzes Zeitschalter 2-polig 0320 00, 0321 00.

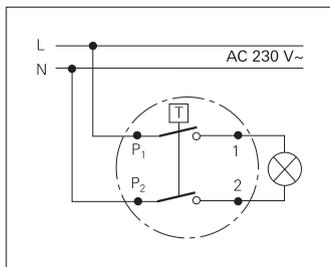

Zeitschalter

Taster/Wechsler


(beleuchtet) z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wipptaster Wechsler 1-polig 3156 00 / 3876 00.

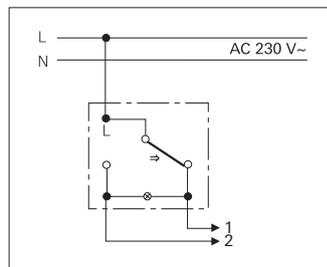

Taster (Wechsler). 1 = Öffner, 2 = Schließer

Taster/Schließer mit separatem Meldekontakt

z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wipptaster Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt 3152 00 / 3872 00.

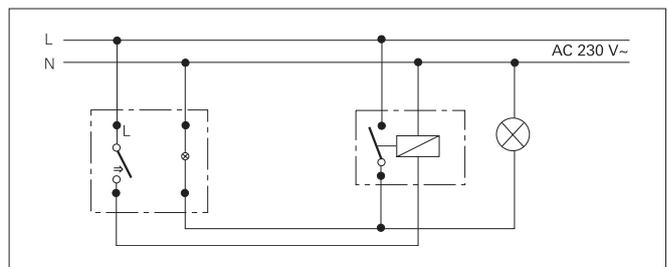


Taster (Schließer mit separatem Meldekontakt)

Schaltbilder

Jalousieschaltung


z. B. unter Verwendung des Einsatzes Wipp-Jalousieschalter, 3159 00 3879 00.

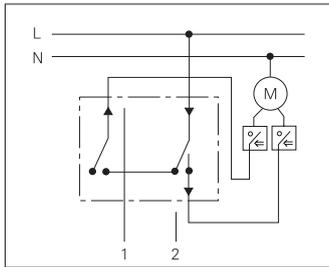

Jalousieschalter mit Wippen

Jalousieschaltung

(Knebel oder Schlüssel) z. B. unter Verwendung des Einsatzes Jalousietaster bzw. -schalter 2-polig mit Knebel 0157 00.

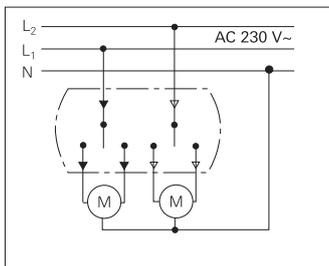

Jalousieschalter mit Knebel

System 3000 Anschlussquerschnitte

	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²

System 3000 Anschlussquerschnitte der Einsätze