

IR-Taster-Einsatz mit Dauerimpuls

Bestell-Nr.: 0534 00

Funktion

Fernbedienter UP-Taster mit Dauerimpuls zur Ansteuerung von Dimmern mit Nebenstelleneingang und zur Ansteuerung von Relais, wenn die Verbraucher nur für die Dauer der Tastenbetätigung geschaltet werden sollen. (Nicht zur Ansteuerung von Stromstoßschaltern geeignet. Dort IR- Taster mit Einzelimpuls einsetzen.)

Gefahrenhinweise


Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.


Installationshinweise

Der IR-Taster mit Dauerimpuls besteht aus Taster-Unterteil und aufsteckbarem Empfängerteil (Bild ①).

Vor Montage des Empfängers, Kanalschalter auf die Zahl (1...8) einstellen, die der gewünschten Taste des IR-Senders entspricht (Bild ①).

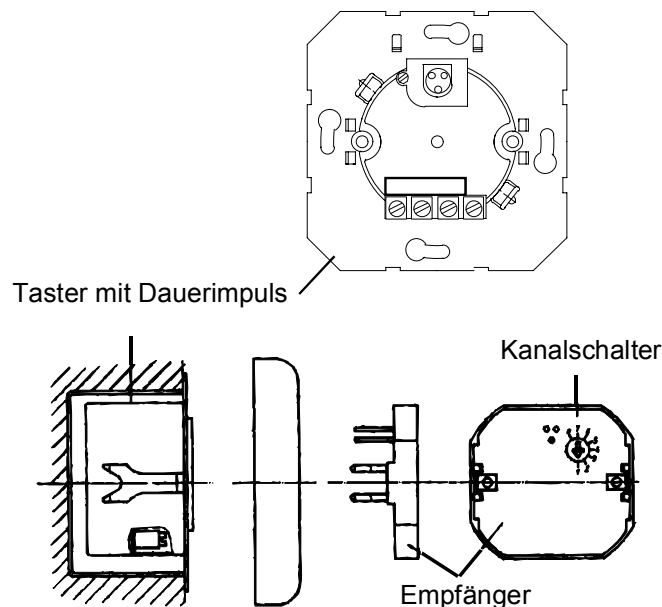


Anschluß gem. Bild ②.

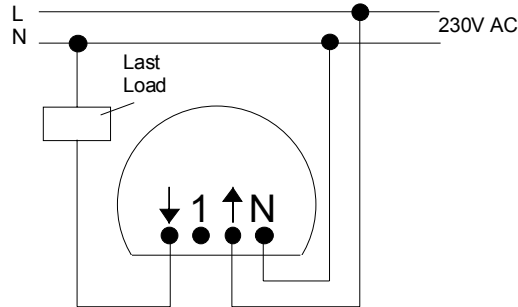


IR-Taster mit Dauerimpuls

Sollen Verbraucher von mehreren Stellen bedienbar sein, Nebenstellen oder mechanische Taster einsetzen (Bild ③).

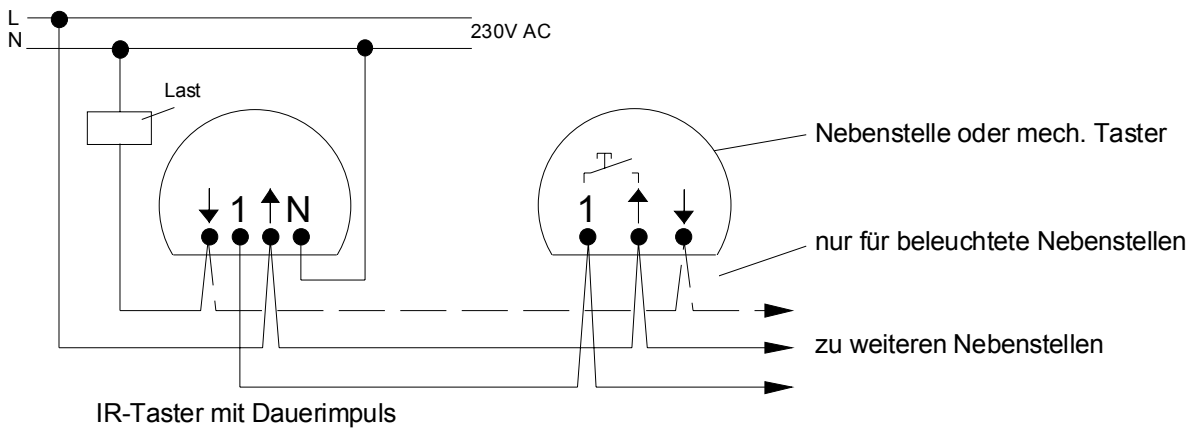

IR-Taster mit Dauerimpuls

Soll der IR-Taster mit Dauerimpuls als Nebenstelle für Dimmer, Schalter oder Taster eingesetzt werden, Ausgangsklemme "↓" mit Nebenstelleneingang "1" des anzusteuernenden Gerätes verschalten (Bild ④). Max. 2 Stück IR-Taster mit Dauerimpuls als Nebenstelle zulässig. Fremdlicht darf nur indirekt auf den IR-Empfänger strahlen, sonst wird Empfindlichkeit reduziert. Bei Nichtfunktion zuerst Feinsicherung im Unterteil prüfen. Nur Originalsicherungen verwenden.

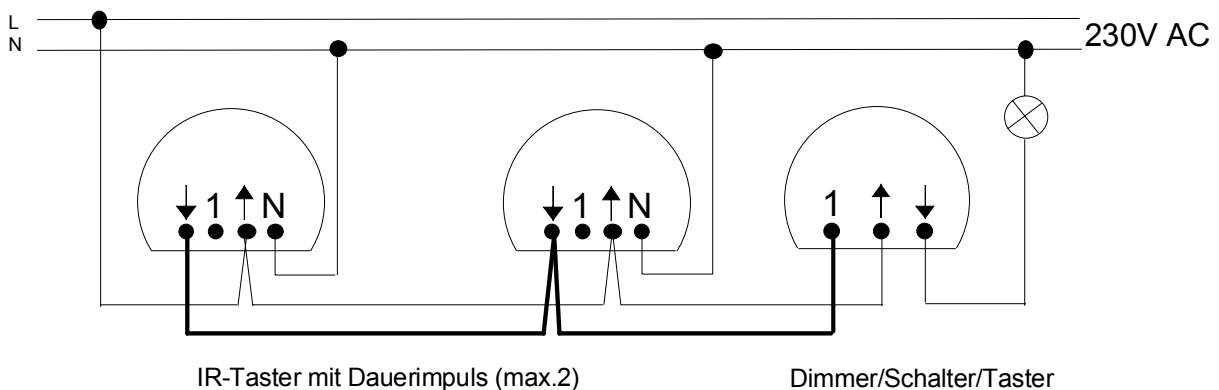

IR-Taster mit Dauerimpuls (max.2)

Dimmer/Schalter/Taster

Technische Daten

Taster-Unterteil

Nennspannung:	230 V AC
Anschlußleistung:	max. 40 W / VA
Kurzschluß und Überlastschutz:	Feinsicherung T 250 H 250
Nebenstellen:	Typ A, oder mechanischer Taster (Schließer)

Empfänger-Aufsatz

Übertragungsmedium:	IR-Licht, 950 nm
Trägerfrequenz:	455 kHz
Codierung:	PPM-Code geträgert
Anzahl wählbarer Kanäle:	8

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de