

GIRA

GIRA

Veiligheidsaanwijzingen



Aanwijzing voor de elektrotechnicus

De inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Algemene aanwijzingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

De actuele documentatie over het product is op

<http://www.download.gira.de>

beschikbaar.

Gebruik volgens de voorschriften

De kamersignaallamp (art.nr.: 2947 00) wordt gebruikt voor het aanduiden van noodsituaties en het alarmeren van personen. Het aanduiden van de noodsituatie(s) vindt plaats door middel van het rode en/of witte licht. De aanwezigheid van het verplegend personeel wordt aangegeven door middel van het groene en gele licht. Voorwaarde voor de juiste werking is een oproepsysteem met een +24V-voeding.



Gebruik in strijd met de voorschriften

Voor fouten en schade als gevolg van gebruik in strijd met de voorschriften resp. ondeskundige installatie van de Gira kamersignaallamp (art.nr.: 2947 00) aanvaardt Gira geen enkele juridische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.



Over het gebruik


De kamersignaallamp (art.nr.: 2947 00) kan niet worden gebruikt in het Gira oproepsysteem 834 en het Gira oproepsysteem 834 Plus.



Externe apparaten en systemen

Voor externe apparaten en systemen die op de kamersignaallamp (art.nr.: 2947 00) worden aangesloten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De exploitant dient ervoor te zorgen dat de functies en de juiste werking van een oproepsysteem niet nadelig worden beïnvloed.

Beschrijving van het apparaat

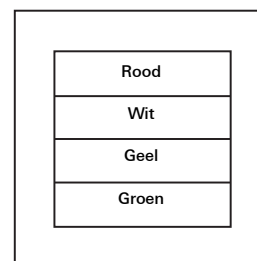

Type oproep

Oproep

Toiletoproep

1. Aanwezigheid

2. Aanwezigheid

Noodoproep

Toilet noodoproep

Weergave

Continu rood licht

Continu rood en wit licht


Continu groen licht

Continu geel licht

Knipperend rood licht

Knipperend rood en wit licht

Installatie

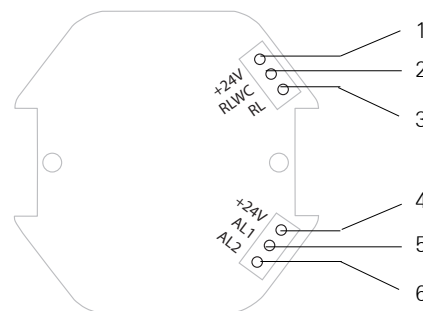

1 Spanning +24 V

2 Oproeplamp wit (toilet)

3 Oproeplamp rood

4 Spanning +24 V

5 Aanwezigheidslamp groen

6 Aanwezigheidslamp geel

Technische gegevens

Montage	Inbouwdoos (DIN 49073)
Leidingen	4 x 2 x 0,6 mm
Voeding	DC 24 V ± 10%
Stroomverbruik bij 24V-voeding	0 mA (alle leds uit) 62 mA (alle leds aan)

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel.

Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Lampe de signalisation de chambre 24 V
2947 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d'installation électrique
Systèmes
Boîte postale 1220
D - 42461 Radevormwald
Tél +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10865131 17/17

GIRA

Consignes de sécurité



Remarque pour l'électricien

L'installation et le montage des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par des électriciens.

Indications générales

Sous réserve de modifications techniques.

La documentation actuelle sur le produit est disponible à l'adresse

<http://www.download.gira.de>

Utilisation conforme

La lampe de signalisation de chambre (référence : 2947 00) est utilisée pour afficher des situations d'urgence et pour alarmer des personnes. L'affichage de la (des) situation(s) d'urgence est réalisé avec la lumière rouge et/ou blanche. L'affichage de la présence du personnel soignant est signalé par les lampes verte et jaune. La condition à un fonctionnement correct est un système d'appel doté d'une alimentation en tension de +24 V.



Utilisation non conforme à la destination

Gira décline toute responsabilité juridique et garantie pour les défauts et dommages découlant d'une utilisation non conforme ou bien d'une installation incorrecte de la lampe de signalisation de chambre Gira (référence 2947 00).



Utilisation


La lampe de signalisation de chambre (référence : 2947 00) ne peut pas être utilisée dans les systèmes d'appel Gira 834 et 834 Plus.



Appareils et systèmes externes

Nous déclinons toute responsabilité pour des appareils et systèmes externes raccordés à la lampe de signalisation de chambre (référence : 2947 00). L'exploitant doit s'assurer que les fonctions et le fonctionnement correct d'un système d'appel ne sont pas gênés.

Description de l'appareil

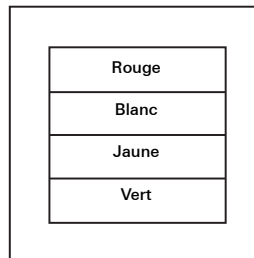

Type d'appel

Appel
Appel WC


1. Présence
2. Présence
Appel d'urgence
Appel d'urgence WC

Affichage

Lumière rouge permanente
Lumière permanente rouge et blanche

Lumière permanente verte
Lumière permanente jaune
Lumière clignotante rouge
Lumière clignotante rouge et blanche

Installation

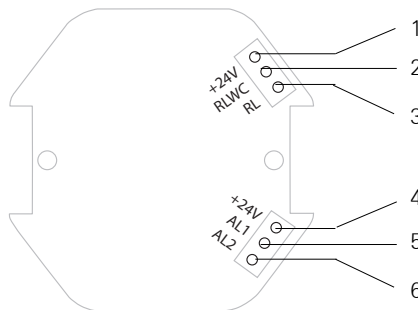

- 1 Tension +24 V
- 2 Lampe d'appel blanche (zone WC)

- 3 Lampe d'appel rouge
- 4 Tension +24 V
- 5 Lampe de présence verte
- 6 Lampe de présence jaune

Caractéristiques techniques

Montage	Boîte d'encastrement (DIN 49073)
Câble	4 x 2 x 0,6 mm
Alimentation en tension	DC 24 V ± 10 %
Consommation de courant avec alimentation de 24 V	0 mA (toutes les LED éteintes) 62 mA (toutes les LED allumées)

Garantie

La garantie est octroyée par le commerce spécialisé où l'appareil a été acheté, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux, port payé, avec une description du défaut au revendeur concerné (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ce dernier fera parvenir les appareils au centre de service après-vente Gira.