**泛光灯,可调光** 订货号:2698..

#### 使用说明

# 1 安全指南

该说明书属于产品的组成部分,必须由最终用户妥善保管。

吞咽小部件会导致窒息危险。确保拆卸轻型附件的磁铁不在儿童接触范围内。

该产品含有磁铁,该磁铁会影响电子植入物的功能,例如心脏起搏器和胰岛素泵。

有电子植入物的人不应该将产品靠近身体,例如穿着裤子或衬衫口袋。在产品和电子植入物之间 保持至少 10 厘米的距离。

该产品包含一个磁铁,会损坏电子设备(例如笔记本电脑、助听器)和数据载体(信用卡)以及 机械表和扬声器。

保持产品与指定设备和数据介质之间的最小距离为 10 厘米。

### 2 正常应用

- 用于室内照明的可调光灯罩
- 组合Plug & Light系统的灯座进行使用
- 通过插入 Plug & Light 系统的灯座进行安装
- **i** 要使用此可调光灯罩时,必须根据可调光灯罩的接线图连接灯座,请参阅灯座的操作说明。

# 3 产品特性

- 恒定色温为 2700 K 时,可通过在操作区使用合适的 LED 调光器进行调光。
- 非对称透镜防眩目
- 在整个调光范围内无闪烁灯光
- 可在开启照明的同时更换灯罩
- 可连续 360° 旋转

#### 4 清洁

不得使用任何腐蚀性或研磨性洗涤材料清洁灯罩!

清洁前请关闭灯罩并让其冷却,然后用湿布清洁。

使用干燥的柔软微纤维布仔细擦拭有机玻璃透镜。为进行彻底清洁,请用异丙醇或光学清洁剂浸泡微纤维布。


#### 5 灯

灯罩内的 LED 灯不可更换。故障时请更换整个灯罩。

## 6 安装

对于带锁定装置的灯座,除了磁性固定装置外,还通过机械锁定装置将电灯附件连接到灯座上。以多种组合安装时,必须确保扭转灯罩不会导致与相邻的暗装式插件发生碰撞。

82401242 09. 03. 2020 1/3

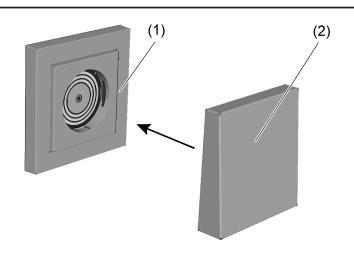

图像 1: 安装灯罩

## 安装灯罩

前提条件: 灯座已安装且通电。

■ 将灯罩(2)插入已安装的灯座(1)中(图像 1)。

## 7 拆卸


#### 拆卸灯罩 (无锁定装置)

■ 取下灯罩。

## 拆卸灯罩 (带锁定装置)

必须借助磁铁(附件)解锁机械锁定装置。

- 45° 旋转灯罩,以露出标记(3)(**图像 2)**。
- 将磁铁(4)放在盖板上标记(3)的高度上,直到听到咔嗒声。
- 取下灯罩。
- i 拆卸灯罩后方可移除磁铁。

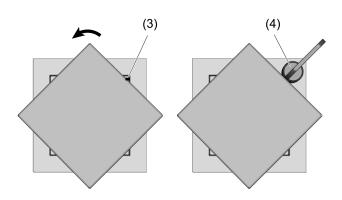

图像 2: 拆卸灯罩 (带锁定装置)

# 8 技术数据

额定电压 DC 12 V SELV

功率消耗 4.1 W

连接 通过镀金滑动触点实现电气耦合

82401242 09. 03. 2020 2/3

泛光灯,可调光

**GIRA** 

保护类型 IP 20

周围温度 +5 ... 25°C

储存/运输温度 -25 ... 70°C

相对湿度(储存/运输) 最大 93 %(无凝露)

规格 70x70 mm/高度 17 mm

9 附件

**照明插座** 订货号 2688...

照明插座,带锁 订货号 2685...

**解锁磁体** 订货号 2699 00

# 10 保修

在法律规定范围内通过特别贸易进行保修。请您移交或免邮寄发故障设备和一份故障说明给有关销售商(特别贸易/安装公司/电子特别贸易)。这些人转交该设备给Gira Service Center。

#### Gira

#### Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

82401242 09. 03. 2020 3/3