


Svarsapparat Standard med hörlur
1281 ..

GIRA

Beskrivning

Svarsapparat Standard med hörlur ingår i Giras porttelefonsystem och består av följande delar:

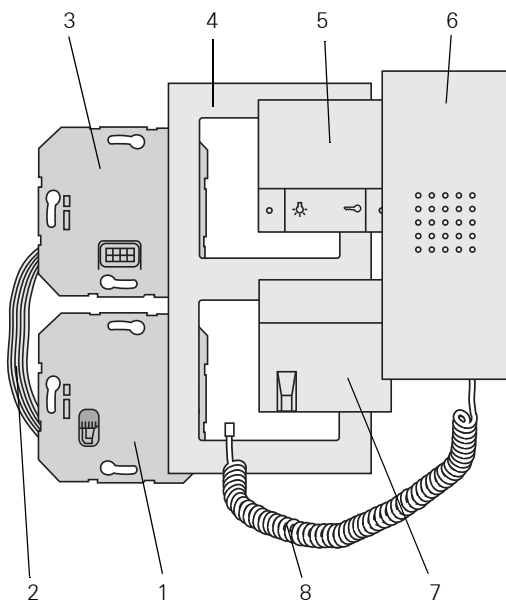


- 1 Hörlursinsats
- 2 Anslutningskabel audio
- 3 Porttelefon-buskopplare
- 4 Täckram (medföljer inte vid leverans)
- 5 Hörlurshållare med manöverknapp
- 6 Hörlur
- 7 Hörlurshållare med kabelutlopp
- 8 Hörlurssladd



OBS

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

Svarsapparat Standard med hörlur installeras i två vanliga apparatdosor.
Komponenterna i svarsapparat Standard installeras i följande ordningsföljd:

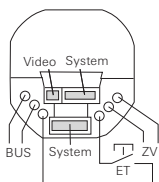

1. Anslut porttelefon-buskopplaren:
2-trådsbusen till BUS-klämmorna och i förekommande fall ledningarna från våningsanropsknappen till "ET"-klämmorna.
2. Anslut audioanslutningskabeln till en av de två systemingångarna i buskopplaren.
3. Dra audioanslutningskabeln till den nedre apparatdosan och installera buskopplaren i den övre apparatdosan.
4. Anslut audioanslutningskabeln till systemingången i hörlursinsatsen.
5. Installera hörlursinsatsen.
6. Lägg på täckramen och anslut hörlurshållaren med manöverknapp till buskopplaren.



Hörlurshållare med manöverknapp

Hörlurshållaren med manöverknapp fungerar bara på en porttelefon-buskopplare. Den passar visserligen mekaniskt även i en anropsknappinsats, men har ingen funktion.

7. Anslut hörlurssladden till hörlursinsatsen.
8. Anslut hörlurshållaren med kabelutlopp till hörlursinsatsen.

Idriftsättning

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift.

Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.

Användning



Ta mot samtal

Vid inkommande samtal lyfter du bara av hörluren för att svara och pratar med personen vid portregistret utan några tryckningar.



Maximal samtalstid

Max. samtalstid är 2 minuter.

Samtalet bryts automatiskt när denna tid har gått.




Avsluta samtal

Lägg på hörluren i hörlurshållaren för avsluta samtalet.

Manöverknapp


Följande funktioner utförs med manöverknappen:



Öppna port

Tryck på -knappen.

Om det finns flera portar, aktiveras den portöppnare inom 2 minuter, från vars portregister samtalet har kommit. 2 minuter efter inkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkoppling till huvudporten.



Tända ljus (endast i samband med kopplingsaktor)

Tryck på -knappen, för att tända belysningen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysning).



Inställning av ringsignalvolym



1. Lyft hörluren.



2. Tryck på -knappen i 3 s.



✓ Nästa starkare ringsignalvolym avges i hörluren med reducerad hörlursvolym.
Det finns sammanlagt 5 volymsteg.



3. Tryck på -knappen igen i 3 s, för att ställa in nästa starkare volymsteg.



✓ Nu hör du nästa starkare ringsignalvolym.
När du har kommit till det starkaste volymsteget kopplar systemet om till det tystaste volymsteget med nästa knapptryckning.



4. Lägg på hörluren i hörlurshållaren igen.



✓ Nu hör du den senast inställda ringsignalvolymen via hörlurshögtalaren.

Avstängning av ringsignal

Svarsapparat Standard har ingen avstängning av ringsignalen.

Hörlursvolym

Hörlursvolymen är fast inställd och kan inte ändras.

Ringsignalmelodier

Med hjälp av olika ringsignalmelodier går det att skilja mellan:

- Portringning via anropsknappen på portregistret
- Våningsringning via våningsanropsknappen
- Internringning via anropsknappen för svarsapparater

Ringsignalmelodierna är fast tilldelade och kan inte ändras.

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till
Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA